



**EM3396**  
**条码识读引擎**  
**用户手册**

## 版本记录

| 版本号    | 版本描述  | 发布日期       |
|--------|---|------------|
| V1.0.0 | 初始版本。   | 2016-05-19 |
| V1.0.1 | 1、第三章修改“触发模式”、“感应模式”与“连续模式”中“相同读码延时”小节的描述。<br>2、第八章增加了“汉信码”与“媒介条码类型”小节。<br>3、附录的默认设置表中增加了“汉信码”、“日本杂志码”与“日本书籍码”的默认设置。  | 2018-01-05 |
| V1.0.2 | 1、目录及正文部分将“Industrial 2 of 5”修改为“Industrial 25”，将“Standard 2 of 5 (IATA 2 of 5)”修改为“Standard 25”，并修改了目录部分第八章中部分标题的表达。 | 2018-01-31 |

# 目 录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第一章 开始</b> .....     | <b>1</b>  |
| 简介 .....                | 1         |
| 关于本指南 .....             | 1         |
| 连接 EVK 与 PC .....       | 1         |
| 条码识读操作 .....            | 2         |
| 使用设置码 .....             | 2         |
| 恢复出厂默认 .....            | 3         |
| 用户默认设置 .....            | 3         |
| <b>第二章 通讯接口</b> .....   | <b>4</b>  |
| 省电模式 .....              | 4         |
| 串行通讯接口 .....            | 5         |
| 波特率 .....               | 6         |
| 校验 .....                | 7         |
| 数据位 .....               | 7         |
| 数据位与校验位组合 .....         | 8         |
| 停止位 .....               | 8         |
| USB 接口（可选功能） .....      | 9         |
| USB 枚举 S/N 选择 .....     | 9         |
| USB HID-KBW .....       | 9         |
| 国家/语言键盘布局选择 .....       | 10        |
| 未知字符提示音 .....           | 12        |
| 键间延时设定 .....            | 12        |
| 强制字母大小写转换 .....         | 13        |
| Alt 组合输出 ASCII 字符 ..... | 14        |
| 控制字符转义输出 Ctrl 组合键 ..... | 16        |
| 模拟数字小键盘 .....           | 17        |
| 代码页设置 .....             | 17        |
| USB 虚拟串口 .....          | 18        |
| USB HID-POS .....       | 18        |
| 软件编程访问设备的方法 .....       | 19        |
| 获取扫描数据 .....            | 19        |
| 发送数据给设备 .....           | 19        |
| VID 和 PID 表 .....       | 20        |
| <b>第三章 识读模式</b> .....   | <b>21</b> |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 批处理模式 .....                  | 21        |
| 触发模式 .....                   | 21        |
| 单次读码时长限定 .....               | 22        |
| 电平条件或脉冲条件 .....              | 22        |
| 空闲时自动休眠 .....                | 23        |
| 空闲时长条件 .....                 | 23        |
| 相同读码延时 .....                 | 24        |
| 感应模式 .....                   | 25        |
| 单次读码时长限定 .....               | 25        |
| 稳像时长设定 .....                 | 25        |
| 识读成功后 .....                  | 26        |
| 相同读码延时 .....                 | 27        |
| 灵敏度设置 .....                  | 28        |
| 连续模式 .....                   | 29        |
| 单次读码时长限定 .....               | 29        |
| 识读间隔时长设定 .....               | 29        |
| 相同读码延时 .....                 | 30        |
| 手机屏幕识读模式 .....               | 31        |
| <b>第四章 识读侧重 .....</b>        | <b>32</b> |
| 简介 .....                     | 32        |
| 识读区域设定 .....                 | 32        |
| 全幅区域 .....                   | 32        |
| 仅中心区域 .....                  | 32        |
| 设置中心区域 .....                 | 33        |
| <b>第五章 照明与瞄准 .....</b>       | <b>35</b> |
| 照明 .....                     | 35        |
| 瞄准 .....                     | 36        |
| <b>第六章 提示输出 .....</b>        | <b>37</b> |
| 开机提示音 .....                  | 37        |
| 识读成功提示音 .....                | 37        |
| 提示音类型 .....                  | 38        |
| 提示音音量 .....                  | 38        |
| 未知字符提示音 .....                | 39        |
| 设置码识读提示音 .....               | 39        |
| 识读成功 LED 提示 .....            | 40        |
| Not Good Read (NGR) 信息 ..... | 40        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 修改 NGR 信息 .....             | 41        |
| <b>第七章 数据编辑 .....</b>       | <b>42</b> |
| 综合设置 .....                  | 43        |
| 对所有“添加”的操作 .....            | 43        |
| 前缀与 Code ID 的顺序选择 .....     | 43        |
| 前缀 .....                    | 44        |
| 添加前缀 .....                  | 44        |
| 修改前缀 .....                  | 44        |
| AIM ID .....                | 45        |
| Code ID .....               | 45        |
| Code ID 默认值 .....           | 46        |
| 修改 Code ID .....            | 46        |
| 后缀 .....                    | 50        |
| 添加后缀 .....                  | 50        |
| 修改后缀 .....                  | 50        |
| 结束符 .....                   | 51        |
| 添加结束符 .....                 | 51        |
| 修改结束符 .....                 | 52        |
| <b>第八章 条码符号参数 .....</b>     | <b>53</b> |
| 全局操作 .....                  | 53        |
| 对所有符号类型的操作 .....            | 53        |
| 对所有一维条码符号类型的操作 .....        | 53        |
| 对所有二维条码符号类型的操作 .....        | 54        |
| 反相条码识读 .....                | 55        |
| 一维条码类型 .....                | 56        |
| Code 128 .....              | 56        |
| 恢复默认设置 .....                | 56        |
| 允许/禁止识读 .....               | 56        |
| 设置长度限制 .....                | 56        |
| GS1-128 (UCC/EAN-128) ..... | 57        |
| 恢复默认设置 .....                | 57        |
| 允许/禁止识读 .....               | 57        |
| 设置长度限制 .....                | 57        |
| AIM 128 .....               | 58        |
| 恢复默认设置 .....                | 58        |
| 允许/禁止识读 .....               | 58        |
| 设置长度限制 .....                | 58        |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>EAN-8</b> .....      | 59 |
| 恢复默认设置 .....            | 59 |
| 允许/禁止识读 .....           | 59 |
| 输出校验 .....              | 59 |
| 扩展码 .....               | 60 |
| 必须有扩展码 .....            | 61 |
| 设置是否把结果扩展成 EAN-13 ..... | 61 |
| <b>EAN-13</b> .....     | 62 |
| 恢复默认设置 .....            | 62 |
| 允许/禁止识读 .....           | 62 |
| 输出校验 .....              | 62 |
| 扩展码 .....               | 63 |
| 必须有扩展码 .....            | 63 |
| <b>ISSN</b> .....       | 64 |
| 恢复默认设置 .....            | 64 |
| 允许/禁止识读 .....           | 64 |
| 扩展码 .....               | 64 |
| 必须有扩展码 .....            | 65 |
| <b>ISBN</b> .....       | 66 |
| 恢复默认设置 .....            | 66 |
| 允许/禁止识读 .....           | 66 |
| 格式选择 .....              | 66 |
| 扩展码 .....               | 67 |
| 必须有扩展码 .....            | 67 |
| <b>UPC-E</b> .....      | 68 |
| 恢复默认设置 .....            | 68 |
| 允许/禁止识读 .....           | 68 |
| 输出校验 .....              | 68 |
| 扩展码 .....               | 69 |
| 必须有扩展码 .....            | 69 |
| 传送系统字符 .....            | 70 |
| 结果扩展成 UPC-A .....       | 70 |
| <b>UPC-A</b> .....      | 71 |
| 恢复默认设置 .....            | 71 |
| 允许/禁止识读 .....           | 71 |
| 传送校验 .....              | 71 |
| 扩展码 .....               | 72 |
| 必须有扩展码 .....            | 72 |
| 传送前导字符 .....            | 73 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>Interleaved 2 of 5</b> ..... | 74 |
| 恢复默认设置.....                     | 74 |
| 允许/禁止识读.....                    | 74 |
| 设置长度限制.....                     | 74 |
| 校验及输出校验.....                    | 75 |
| <b>ITF-14</b> .....             | 76 |
| <b>ITF-6</b> .....              | 77 |
| <b>Matrix 2 of 5</b> .....      | 78 |
| 恢复默认设置.....                     | 78 |
| 允许/禁止识读.....                    | 78 |
| 设置长度限制.....                     | 78 |
| 校验及输出校验.....                    | 79 |
| <b>Industrial 25</b> .....      | 80 |
| 恢复默认设置.....                     | 80 |
| 允许/禁止识读.....                    | 80 |
| 设置长度限制.....                     | 80 |
| 校验及输出校验.....                    | 81 |
| <b>Standard 25</b> .....        | 82 |
| 恢复默认设置.....                     | 82 |
| 允许/禁止识读.....                    | 82 |
| 设置长度限制.....                     | 82 |
| 校验及输出校验.....                    | 83 |
| <b>Code 39</b> .....            | 84 |
| 恢复默认设置.....                     | 84 |
| 允许/禁止识读.....                    | 84 |
| 输出起始符和终止符.....                  | 84 |
| 设置长度限制.....                     | 85 |
| 校验及输出校验.....                    | 85 |
| <b>Full ASCII 支持</b> .....      | 86 |
| <b>Codabar</b> .....            | 87 |
| 恢复默认设置.....                     | 87 |
| 允许/禁止识读.....                    | 87 |
| 设置长度限制.....                     | 87 |
| 设置是否输出校验.....                   | 88 |
| 输出起始符和终止符.....                  | 88 |
| 起始符与终止符格式.....                  | 89 |
| <b>Code 93</b> .....            | 90 |
| 恢复默认设置.....                     | 90 |
| 允许/禁止识读.....                    | 90 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 设置长度限制.....                    | 90  |
| 设置是否输出校验.....                  | 91  |
| <b>GS1 Databar (RSS)</b> ..... | 92  |
| 恢复默认设置.....                    | 92  |
| 允许/禁止识读.....                   | 92  |
| 输出 AI (01) 字符.....             | 92  |
| <b>Code 11</b> .....           | 93  |
| 恢复默认设置.....                    | 93  |
| 允许/禁止识读.....                   | 93  |
| 设置长度限制.....                    | 93  |
| 输出校验.....                      | 94  |
| 校验方式选择.....                    | 95  |
| <b>Plessey</b> .....           | 96  |
| 恢复默认设置.....                    | 96  |
| 允许/禁止识读.....                   | 96  |
| 设置长度限制.....                    | 96  |
| 校验及输出校验.....                   | 97  |
| <b>MSI-Plessey</b> .....       | 98  |
| 恢复默认设置.....                    | 98  |
| 允许/禁止识读.....                   | 98  |
| 设置长度限制.....                    | 98  |
| 输出校验.....                      | 99  |
| 校验方式选择.....                    | 99  |
| <b>二维条码类型</b> .....            | 100 |
| <b>PDF 417</b> .....           | 100 |
| 恢复默认设置.....                    | 100 |
| 允许/禁止识读.....                   | 100 |
| 设置长度限制.....                    | 100 |
| <b>PDF 417 双码设置</b> .....      | 101 |
| <b>QR Code</b> .....           | 102 |
| 恢复默认设置.....                    | 102 |
| 允许/禁止识读.....                   | 102 |
| 设置长度限制.....                    | 102 |
| <b>Micro QR</b> .....          | 103 |
| <b>QR 双码设置</b> .....           | 103 |
| <b>Data Matrix</b> .....       | 104 |
| 恢复默认设置.....                    | 104 |
| 允许/禁止识读.....                   | 104 |
| 设置长度限制.....                    | 104 |



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 长方形版本.....                  | 105        |
| 镜像支持.....                   | 105        |
| Data Matrix 双码设置.....       | 106        |
| 汉信码.....                    | 107        |
| 恢复默认设置.....                 | 107        |
| 允许/禁止识读汉信码.....             | 107        |
| 设置长度限制.....                 | 107        |
| 媒介条码类型.....                 | 108        |
| 日本杂志码.....                  | 108        |
| 允许/禁止识读日本杂志码.....           | 108        |
| 日本书籍码.....                  | 108        |
| 允许/禁止识读日本书籍码.....           | 108        |
| 连接/不连接输出日本书籍码.....          | 109        |
| 用逗号作为连接符/不需要连接符输出日本书籍码..... | 109        |
| <b>第九章 影像控制.....</b>        | <b>110</b> |
| 影像翻转.....                   | 110        |
| 综合操作.....                   | 111        |
| 行翻转.....                    | 111        |
| 列翻转.....                    | 112        |
| <b>第十章 故障排除.....</b>        | <b>113</b> |
| FAQ.....                    | 113        |
| <b>附录.....</b>              | <b>115</b> |
| 附录 A: 数据码.....              | 115        |
| 附录 B: 保存或取消.....            | 118        |
| 附录 C: 参数设置示例.....           | 119        |
| 设置单次读码时长限定.....             | 119        |
| 设置空闲时长条件.....               | 119        |
| 设置稳像时长.....                 | 120        |
| 设置相同读码延时.....               | 120        |
| 设置场景变化门限值.....              | 120        |
| 设置识读间隔时长.....               | 121        |
| 设置中心区域比例.....               | 121        |
| 设置前缀或后缀.....                | 121        |
| 设置结束符.....                  | 122        |
| 设置 Code ID.....             | 122        |
| 设置 NGR 信息.....              | 123        |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 设置最大长度限制或最小长度限制 .....  | 123 |
| 设置代码页 .....            | 124 |
| 设置键间延时 .....           | 124 |
| 附录 D: 默认设置表 .....      | 125 |
| 附录 E: AIM ID 列表 .....  | 133 |
| 附录 F: Code ID 列表 ..... | 135 |
| 附录 G: ASCII 码表 .....   | 136 |
| 附录 H: 控制字符转义功能表 .....  | 140 |
| 附录 I: 代码页对照表 .....     | 142 |



0006010

开启设置码

## 第一章 开始

### 简介

NLS-EM3396 条码识读引擎，应用了国际领先的芯片化新大陆 **UING**® 智能图像识别技术，开创影像式二维条码识读引擎的新时代。

新大陆的二维解码芯片，将先进的 **UING**® 图像识别算法与先进的芯片设计与制造技术完美融合，极其简化了二维条码识读产品的设计难度，树立二维影像产品高性能、高可靠、低功耗的优秀标杆。

NLS-EM3396 可识读各类主流一维条码及标准二维条码（PDF417、QR Code M1/M2/Micro 和 Data Matrix 的各种版本）。还支持识读 GS1 DataBar™(RSS)条码，包括 Limited、Stacked、Expanded 等版本。

NLS-EM3396 可以轻松读取纸张、塑料卡、LCD 等各种印制介质和显示介质上的条码，性能强大。其完全一体化的设计，仅需非常小的安装空间，而且重量极轻，非常便于嵌入到各种产品应用中。

### 关于本指南

本指南主要提供了 EM3396 产品的各种功能设置指令。通过扫描本指南中的设置功能条码，可以更改 EM3396 的功能参数如通讯接口参数、识读工作模式、提示方式、数据处理和输出等。

EM3396 产品在出厂时已经提供了适合大多数通常应用功能的参数配置，大多数情况下用户不需做调整就可以投入使用，在本指南的附录中，列出了 EM3396 的默认功能和参数，可供参考。在设置码的中标有(\*\*)的选项，同样表示了默认的功能或参数。

### 连接 EVK 与 PC

使用辅助工具 EVK 可配套 EM3396 产品的快速应用开发。EM3396 EVK 可使用 USB 连接至 PC，安装上驱动后，将可通过虚拟串口直接与 EM3396 通讯和接收识读数据。EVK 同时提供了 RS232 接口可连接 PC。




0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 条码识读操作

EM3396 得益于二维影像技术及新大陆优秀的技术，可以非常容易且准确地识读条码符号，即使条码符号处于任意旋转角度，都不会影响识读。在识读时，将 EM3396 投射出的瞄准指示光束瞄准于所需读取的条码符号上即可。

## 使用设置码

读取“开启设置码”条码可使识读引擎开启通过识读特定条码进行配置的功能（设置码功能）。功能开启后，可以通过读取一个或多个的设置码来对识读引擎进行参数修改。

读取“关闭设置码”后，识读引擎将停用绝大部分设置码处理功能，在此状态下，仅能识读和处理“开启设置码”、“恢复出厂默认”等特定设置码。



0006010  
开启设置码



0006000  
\*\*关闭设置码

设置码内容可以被允许输出。读取“输出设置码内容”并设定成功后，识读设置码时内容将会输出给主机；读取“不输出设置码内容”并设定成功后，识读引擎将会把不再输出设置码内容。

识读引擎重新启动后，不论之前是什么设定，都将恢复为“不输出设置码内容”的状态。



0002010  
输出设置码内容



0002000  
\*\*不输出设置码内容



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 恢复出厂默认

注意：请谨慎使用“恢复出厂默认”功能，读取此设置码后，将失去当前的参数设置，代以出厂时的默认值。

出厂默认的参数和功能可参见附录。



0001000

恢复出厂默认

## 用户默认设置

除了出厂默认设置外，您可以把您经常使用的设置存成用户默认设置。

识读“将当前设置存为用户默认设置”码将保存识读引擎所有参数当前配置为用户默认设置。若识读引擎上已有用户默认配置信息，此操作后当前配置信息将取代原有的用户默认配置信息。读取“恢复到用户默认设置”将使引擎切换到用户默认设置的状态。

注：恢复出厂默认设置后，之前保存的用户默认设置不会丢失。



0001150

将当前设置存为用户默认设置



0001160

恢复到用户默认设置



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 第二章 通讯接口

EM3396 识读引擎提供 TTL-232 串行通讯接口和 USB 接口（可选功能）与主机进行通讯连接。经由通讯接口，可以接收识读数据、对识读引擎发出指令进行控制，以及更改识读引擎的功能参数等。

### 省电模式

识读引擎默认采用省电模式，以满足嵌入式设备的省电需求，但该模式只可使用 TTL-232 通讯。在普通模式下，TTL-232 和 USB 均可使用。



0009000

切换到普通模式

（支持 TTL-232 & USB）



0009010

\*\*切换到省电模式

（支持 TTL-232）



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 串行通讯接口

串行通讯接口是连接识读引擎与主机设备（如 PC、POS 等设备）的一种常用方式。使用串行通讯接口时，识读引擎与主机设备间必须在通讯参数配置上完全匹配，才可以确保通讯顺畅和内容正确。

识读引擎通常提供的串行通讯接口是基于 TTL 电平信号，特别型号上直接应用了 RS-232 转换电路。TTL-232 的形式可接驳大多数应用架构，但对于必须使用 RS-232 的形式时，需要在外部增加转换电路。



1100000

\*\*设置为串行通讯

识读引擎默认的串行通讯参数如下表，与主机设备不一致时，可通过识读设置码进行修改。

| 参数                          | 默认         |
|-----------------------------|------------|
| 串行通讯类型                      | 标准 TTL-232 |
| 波特率 (Baud Rate)             | 9600       |
| 校验(Parity Type)             | 无 (None)   |
| 数据位(Data Bits)              | 8          |
| 停止位(Stop Bits)              | 1          |
| 硬件流控(Hardware Flow Control) | 无 (None)   |



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 波特率

波特率 (Baud Rate) 的单位是 位/秒 (bps: bits per second), 可选择的配置参数如下表。



0100030

\*\*9600



0100050

19200



0100000

1200



0100060

38400



0100010

2400



0100070

57600



0100020

4800



0100080

115200



0100040

14400



0006000

\*\*关闭设置码





0006010

开启设置码

## 校验

可选择的校验方式有 3 种，如下表。当数据位为 7 位时，必须选择奇校验或偶校验，若设为无校验时，将视为偶校验。



0101000

\*\*无校验(None)



0101020

奇校验(Odd Parity)



0101010

偶校验(Even Parity)

## 数据位

数据位共有 2 种选择，数据位的不同会影响通讯中字符的值的范围。数据位为 7 位时，必须为奇校验或偶校验。



0103020

7 位



0103030

\*\*8 位



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 数据位与校验位组合



0105010

7 位/偶校验



0105020

7 位/奇校验



0105030

\*\*8 位/无校验



0105050

8 位/奇校验



0105040

8 位/偶校验

## 停止位

停止位支持 2 种选择。



0102000

\*\*1 位



0102010

2 位



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## USB 接口（可选功能）

### USB 枚举 S/N 选择

使用 USB 通讯接口与主机进行连接，在启动时，引擎将在主机中枚举，使用 S/N 字串进行枚举将使主机对每个同型号的引擎都进行区分，若使用固定字串进行枚举将使主机不对同型号的引擎进行区分。

主机对每个独立区分的 USB 设备，都将重新安装一次驱动程序。



1100210  
使用 S/N



1100200  
\*\*使用“00000000”

### USB HID-KBW

在使用 USB 通讯接口时，可以将识读引擎模拟成 HID-KBW 设备。在这种模式下，识读引擎将成为一个虚拟键盘向主机输出数据。



1100020  
切换到 HID-KBW 接口



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 国家/语言键盘布局选择

不同国家语言对应的键盘键位排布，符号等不尽相同。识读引擎可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式，默认为第 1 种制式的键盘。



1103001

\*\*美式键盘



1103002

日本



1103003

丹麦



1103004

芬兰



1103005

法国



1103006

土耳其\_F



1103007

意大利



1103008

挪威



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---



1103222  
西班牙



1103226  
土耳其\_Q



1103227  
英国



1103209  
奥地利、德国



1103202  
比利时



1103220  
俄罗斯



1103223  
瑞典



1103218  
葡萄牙



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 未知字符提示音

由于键盘制式存在语言差异，因此条码数据中出现的字符在识读引擎当前所模拟的键盘制式中可能找不到对应按键而无法发送。通过以下设置决定在产生此错误时是否要求识读引擎发出错误提示音。当选择了“不提示”后，不会有错误提示音。当选择“提示”后，如果条码信息包含未知字符，将会有错误提示音。



1103031

提示



1103030

\*\*不提示

## 键间延时设定

虚拟键盘连续按键操作时的按键时间间隔，间隔时间为上一次按键松开到下一次按键按下。



1103050

不延时



1103052

长延时（40ms）



1103051

短延时（20ms）

如果上述设置不能满足应用要求，可以通过自定义设置所需的键间延时，默认键间延时为 10ms。具体设置参照附录 C。



1103053

设置键间延时



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 强制字母大小写转换

此项设置允许强制锁定识读引擎虚拟键盘字母的大小写状态。

- ◇ 若设置为“大小写反转”，则输出数据中大写字母将变为小写，小写字母变为大写。
- ◇ 若设置为“全为大写”，则无论输出数据中字母是大写还是小写，全部转换为大写字母。
- ◇ 若设置为“全为小写”，则无论输出数据中字母是大写还是小写，全部转换为小写字母。



1103040  
\*\*不转换



1103043  
大小写反转



1103041  
全为大写



1103042  
全为小写

例：设置“全为小写”，此时读取内容数据为“AbC”的条码，主机将得到“abc”的键盘输入。



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## Alt 组合输出 ASCII 字符

为了使识读引擎能够在任何语言制式下输入任意 ASCII 字符（16 进制值在 0x00~0xFF 之间），可以将虚拟键盘设置为 Alt 组合输出 ASCII 字符模式。在使用这种组合方式输出字符时，因为输出的数据较多，速度会减慢。

使用此功能的用户可根据实际应用需要选择下列任一模式：

- ◇ 模式 1：对当前识读引擎键盘布局不支持的编码，且介于 0x20~0xFF 之间的 ASCII 字符使用 Alt 组合方式输出。
- ◇ 模式 2：对介于 0x20~0xFF 之间的 ASCII 字符使用 Alt 组合方式输出。
- ◇ 模式 3：对介于 0x00~0xFF 之间的 ASCII 字符使用 Alt 组合方式输出。

**注意：**如果同时启用了“模式 3”和控制字符转义功能，控制字符（0x00~0x1F）将输出 Ctrl 组合键。



1103060

\*\*不使用 Alt 组合方式



1103061

模式 1



1103062

模式 2



1103063

模式 3



0006000

\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

---

例如：当前识读引擎虚拟键盘制式应为美国键盘，用此识读引擎识读内容为”ADF”（10 进制值分别为 65/208/70）的条码。

（1）如果设置为“模式 1”，则识读引擎虚拟键盘操作如下：

输入“A” -- 按下按键 A；

输入“D” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字键 2，0，8，松开 ALT 键；

输入“F” -- 按下按键 F。

（2）如果设置为“模式 3”，则识读引擎虚拟键盘操作如下：

输入“A” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字键 0，6，5，松开 ALT 键；

输入“D” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字键 2，0，8，松开 ALT 键；

输入“F” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字键 0，7，0，松开 ALT 键。



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 控制字符转义输出 Ctrl 组合键

16 进制值介于 0x00~0x1F 之间的 ASCII 控制字符可以被设置转义输出组合控制键，可用于需要组合控制键的应用场合。ASCII 值与功能键或控制组合键的对应关系见附录 H：《控制字符转义功能表》。



1103140


使用转义方式



1103130

\*\*不使用转义方式

例如：条码内容 0x16

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| <br>T | 使用转义方式  | Ctrl+V |
|   | 不使用转义方式 | F1     |



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 模拟数字小键盘

不开启此功能，则所有输出均按大键盘对应键值输出。

开启此功能后，识读引擎得到的解码数据中若包含数字“0~9”，则虚拟键盘将按数字小键盘对应的键值输出。若识读引擎得到的解码数据含有“0~9”之外的也包含在数字小键盘中的“+”“\_”“\*”“/”“.”等符号，则仍按大键盘对应的键值输出。



1103110

\*\*不模拟数字小键盘




1103120

模拟数字小键盘

## 代码页设置

为支持更多国际字符，增加代码页设置功能。设置代码页时，需要使用数据码（详见附录 I: Code Pages 对照表）。默认代码页为 Windows 1252 (Latin I)，该功能仅在 ALT 组合方式输出 ASCII 字符时有效。设置方式参照附录 C。

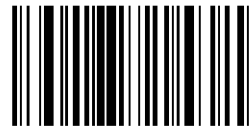

1103180

设置代码页



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## USB 虚拟串口

当识读引擎使用 USB 通讯接口，但主机应用程序是采用串口通讯方式接收数据，则可通过将识读引擎设置为 USB 虚拟串口通讯方式。此功能需要在主机上安装了相应的驱动程序。



1100060

切换到 USB 虚拟串口

## USB HID-POS

USB HID-POS 接口被推荐为新的应用软件使用。在一个单独的 USB 报文中它就能发送 56 个字符，并且比模拟键盘接口的速度快。

特征：

- ◇ 基于 HID 接口，不需要安装驱动。
- ◇ 通讯速度比模拟键盘接口和传统的 RS-232 接口都快很多。

**注意：**USB HID-POS 接口不需要安装自定义驱动。但是，HID 接口在 Windows 98 系统需要安装驱动。当设备初次插上 Windows 98 会请求安装驱动。所有的 HID 接口都使用操作系统提供的标准的驱动。



1100080

切换到 USB HID-POS



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 软件编程访问设备的方法

1. 使用 CreateFile 把设备当成一个 HID 类型设备打开。
2. 然后使用 ReadFile 把扫描得到的数据传递给应用程序。
3. 使用 WriteFile 发送数据给设备。

完整的 USB 和 HID 接口信息请参考：[www.USB.org](http://www.USB.org)

## 获取扫描数据

扫描解码一个条形码之后，设备会发送以下的 input 报文：

| Byte  | Bit          |   |   |   |   |   |   |            |
|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|------------|
|       | 7            | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0          |
| 0     | 报文 ID = 0x02 |   |   |   |   |   |   |            |
| 1     | 条码数据长度       |   |   |   |   |   |   |            |
| 2-57  | 条码数据(1-56)   |   |   |   |   |   |   |            |
| 58-60 | AIM ID       |   |   |   |   |   |   |            |
| 61-62 | 保留           |   |   |   |   |   |   |            |
| 63    | -            | - | - | - | - | - | - | 解码数据<br>继续 |

## 发送数据给设备

上位机向设备发送命令使用以下的 Output 报文。所有设置命令均可使用。

| Byte | Bit          |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
|      | 7            | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0    | 报文 ID = 0x04 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1    | 输出数据长度       |   |   |   |   |   |   |   |
| 2-63 | 输出数据(1-62)   |   |   |   |   |   |   |   |



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## VID 和 PID 表

USB 使用 2 个号码来识别设备并找到正确的设备。第一个号码是 VID(厂商 ID), 由 USB Implementers Forum (USB 应用厂商论坛) 指派。新大陆自动识别公司的厂商 ID (VID) 是 1EAB (十六进制)。第二个号码是 PID (设备 ID)。每种接口类型分配一个 PID 号码。

| 设备名称   | 接口类型                   | PID (十六进制) | PID (十进制) |
|--------|------------------------|------------|-----------|
| EM3396 | USB HID-KBW            | 1A03       | 6659      |
|        | USB COM Port Emulation | 1A06       | 6662      |
|        | USB HID-POS            | 1A10       | 6672      |



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 第三章 识读模式

### 批处理模式

批处理模式下，当识读引擎的触发控制接口变为触发电平时，识读引擎开始拍摄及识读；若控制接口一直处于触发电平（低电平），引擎会持续读码，同一个条码能且只能被识读一次。识读成功时，识读引擎将通过通讯接口输出编辑后的内容。启动新的一次批处理识读，主机需要先撤消触发电平，间隔 20ms 以上，再发出触发电平。



0302003  
\*\*切换至批处理模式

### 触发模式

触发模式下，当识读引擎的触发控制接口变为触发电平时，识读引擎开始拍摄及识读；在“单次读码时长”的限定时间范围内，若一直保持触发电平，将持续拍摄识读直到成功。当触发电平撤消，或识读超过单次读码时长限定时，将中止拍摄识读。识读成功时，识读引擎将通过通讯接口输出编辑后的内容。启动新的一次触发识读，主机需要先撤消触发电平，间隔 20ms 以上，再发出触发电平。



0302000  
切换至触发模式



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 单次读码时长限定

单次读码时长限定：是在触发模式中，保持触发电平状态下，允许的最长的拍摄和识读时间。超过此时长限定，不论是否识读成功，都将停止拍摄识读动作。单次读码时长设置范围为 0~3600000ms，默认时长为 3000ms。设置方式参照附录 C。



0313000

修改单次读码时长限定

## 电平条件或脉冲条件

触发模式中可选择使用电平维持条件或脉冲触发条件。电平维持条件是指在开始识读到结束读取的过程中需要保持触发信号的电平。脉冲触发条件是指检测到触发信号的电平脉冲，即开始识读，在识读成功或达到单次读码时长限定条件时结束读取。



0313090

\*\*电平(Level)



0313091

脉冲(Pulse)



0006000

\*\*关闭设置码





0006010

开启设置码

---

## 空闲时自动休眠

在触发模式下，允许选择在空闲时的自动休眠功能。“空闲”是指无按键、无通讯的状态维持一定时间。自动休眠，是使设备进入到较低功耗的状态，当有触发信号或上位机通讯时，将自动从休眠状态恢复到工作状态。从休眠状态恢复到工作状态时的延迟小于 100 毫秒(ms)。



0313060

\*\*允许自动休眠



0313070

禁止自动休眠

## 空闲时长条件

空闲时长设置范围为 0~65535ms，默认时长为 500ms。空闲时长设置方式参照附录 C。



0313050

修改空闲时长条件



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 相同读码延时

为避免在触发模式中同一条码在短时间内被连续识读多次，可以要求识读引擎在此模式下延时设定时长后才允许读出相同条码。相同读码延时，是指读到一个条码后，在设定的时长内，拒读同一条码。只有在超过时长后，才可以识读并输出。

- ◇ 设为“相同读码不延时”，输出识读到的相同条码。
- ◇ 设为“要求相同读码延时”且设置“禁止重读超时复位”，相同的条码必须超过延时时长限定后才可识读输出。
- ◇ 设为“要求相同读码延时”且设置“使能重读超时复位”，必须超过延时时长限定未读到相同的条码后才可识读输出。



0313161

\*\*相同读码不延时



0313171

要求相同读码延时



0313200

\*\*禁止重读超时复位



0313201

使能重读超时复位

识读以下设置码，并组合识读数据码，可以修改相同读码延时时长的限定值。相同读码延时设置范围为 0~65535ms，默认时长为 1500ms。设置方式参照附录 C。



0313010

修改相同读码延时时长



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 感应模式

在自动感应模式中，识读引擎会监测所拍摄的影像，在场景发生变化时，将在“单次读码时长”限定时间内识读，在识读成功输出信息或超时后，重新进入监测场景变化的状态。

识读引擎工作在此模式中时，也可以响应触发电平，进入识读状态，在触发电平撤消、或识读成功、或超时后，重新进入监测场景变化的状态。在重新进入监测状态前，需要撤消触发电平。



0302010

切换至自动感应模式

## 单次读码时长限定

单次读码时长限定：是在监测到场景变化进入识读状态后，在未成功识读时，允许保持的最长拍摄识读尝试的时间。在超过此时长时，将从识读状态回到监测状态。单次读码时长设置范围为 0~3600000ms，默认时长为 3000ms。设置方式参照附录 C。



0313000

修改单次读码时长限定

## 稳像时长设定

稳像时长设置范围为 0~1600ms，默认时长为 500ms。稳像时长设置方式参照附录 C。



0313120

修改稳像时长



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 识读成功后

用于选择在成功识读后是否继续识读，若不再继续则进入到新一轮稳像和感应过程。



0313130

\*\*不再继续



0313131

继续



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 相同读码延时

为避免在自动感应模式中同一条码被连续识读多次，可以要求识读引擎在此模式下延时设定时长后才允许读出相同条码。相同读码延时，是指读到一个条码后，在设定的时长内，拒读同一条码。只有在超过时长后，才可以识读并输出。

- ◇ 设为“相同读码不延时”，输出识读到的相同条码。
- ◇ 设为“要求相同读码延时”且设置“禁止重读超时复位”，相同的条码必须超过延时时长限定后才可识读输出。
- ◇ 设为“要求相同读码延时”且设置“使能重读超时复位”，必须超过延时时长限定未读到相同的条码后才可识读输出。



0313020

\*\*相同读码不延时



0313030

要求相同读码延时



0313200

\*\*禁止重读超时复位



0313201

使能重读超时复位

识读以下设置码，并结合识读数据码，可以修改相同读码延时时长的限定值。相同读码延时设置范围为 0~65535ms，默认时长为 1500ms。设置方式参照附录 C。



0313010

修改相同读码延时时长



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 灵敏度设置

灵敏度：是用于调节识读引擎在自动感应模式工作，监测场景变化程度时，判定为需要转为识读状态的变化程度。灵敏度越高，需要场景的变化越小；反之灵敏度越低，需要越大的场景变化。



0312010

普通灵敏度



0312000

低灵敏度



0312020

高灵敏度



0312030

特高灵敏度

建议在上述灵敏度直接设置可以适应应用时，不使用以下的自由设定方式。

- ◇ 自由设定场景变化门限值，当场景变化程度达到或超过门限值时，即被监测到并认定为场景有足够变化，从而转为识读状态。越高的灵敏度对应越低的场景变化门限值。
- ◇ 场景变化门限值设得很高时，会使识读引擎的灵敏度很低，对于具体应用，请先试验，以确定最佳的门限值。
- ◇ 场景变化门限值设定时，需要组合使用数据码，默认门限值为 2。设置方式参照附录 C。



0312040

修改场景变化门限值

(最小 1，最大 20)



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 连续模式

连续模式，是识读引擎连续循环地进行拍摄、识读和输出信息的工作方式。在此模式下，不论是否是相同条码，识读引擎都将其识别输出。

连续模式下，可使用触发电平控制暂停连续识读或继续连续识读。在连续识读时，维持 30ms 以上触发电平再撤消，将暂停识读；在暂停识读状态时，同样维持 30ms 以上触发电平再撤消，就继续识读。



0302020

切换至连续模式

## 单次读码时长限定

在连续模式下，是指在识读成功前将持续进行采集识别的最大时长，超时时，将按设定进入不采集识读的间隔期。单次读码时长设置范围为 0~3600000ms，默认时长为 3000ms。设置方式参照附录 C。



0313000

修改单次读码时长限定

## 识读间隔时长设定

是指两次识读间的间隔时间。不论识读成功或失败，在两次识读间都将有个设定时长的间隔，在此间隔中不进行采集识读。识读间隔时长设置范围为 0~65535ms，默认时长为 1000ms。设置方式参照附录 C。



0313040

修改识读间隔时长



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 相同读码延时

为避免在连续模式中同一条码被连续识读多次，可以要求识读引擎在此模式下延时设定时长后才允许读出相同条码。相同读码延时，是指读到一个条码后，在设定的时长内，拒读同一条码。只有在超过时长后，才可以识读并输出。

- ◇ 设为“相同读码不延时”，输出识读到的相同条码。
- ◇ 设为“要求相同读码延时”且设置“禁止重读超时复位”，相同的条码必须超过延时时长限定后才可识读输出。
- ◇ 设为“要求相同读码延时”且设置“使能重读超时复位”，必须超过延时时长限定未读到相同的条码后才可识读输出。



0313160

\*\*相同读码不延时



0313170

要求相同读码延时



0313200

\*\*禁止重读超时复位



0313201

使能重读超时复位

识读以下设置码，并结合识读数据码，可以修改相同读码延时时长的限定值。相同读码延时设置范围为 0~65535ms，默认时长为 1500ms。设置方式参照附录 C。



0313010

修改相同读码延时时长



0006000

\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

---

## 手机屏幕识读模式



0313140  
\*\*关闭



0313142  
开启



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 第四章 识读侧重

### 简介

本章主要提供使识读引擎更适应于不同应用的性能侧重设定。如对于重点识读区域的设定，可让使用者选择性地识读所需的条码。

### 识读区域设定

#### 全幅区域

识读区域为全幅区域时，识读引擎将识读以画面中心为优先逐渐向四周顺序的条码，条码可位于画面的任意位置。



0322000  
\*\*全幅区域

#### 仅中心区域

识读区域为仅中心区域时，是指识读引擎所识读的条码符号的中心必须是位于所指定的中心区域内，不在该区域范围内的条码符号不进行识别和输出。

对于应用中会出现多个条码符号非常邻近的情况，建议使用“仅中心区域”的设定，并适当设定中心区域的大小，使识读引擎准确识读所需的条码符号。



0322010  
仅中心区域



0006000  
\*\*关闭设置码




0006010

开启设置码

## 设置中心区域

该区域的大小以相对于全幅图像宽度或高度的比例来设定的，默认值顶部 40%，底部 60%，左侧为 40%，右侧为 60%。如下图所示，白色方框为中心识读区域，条码 1 的中心区域在此区域内，可被识读；条码 2 中心区域不在此区域内，所以不会被识读。

可通过设置中心区域的顶部，底部，左侧及右侧的比例来指定中心区域的大小及位置。详细设置方法参考附录 C。

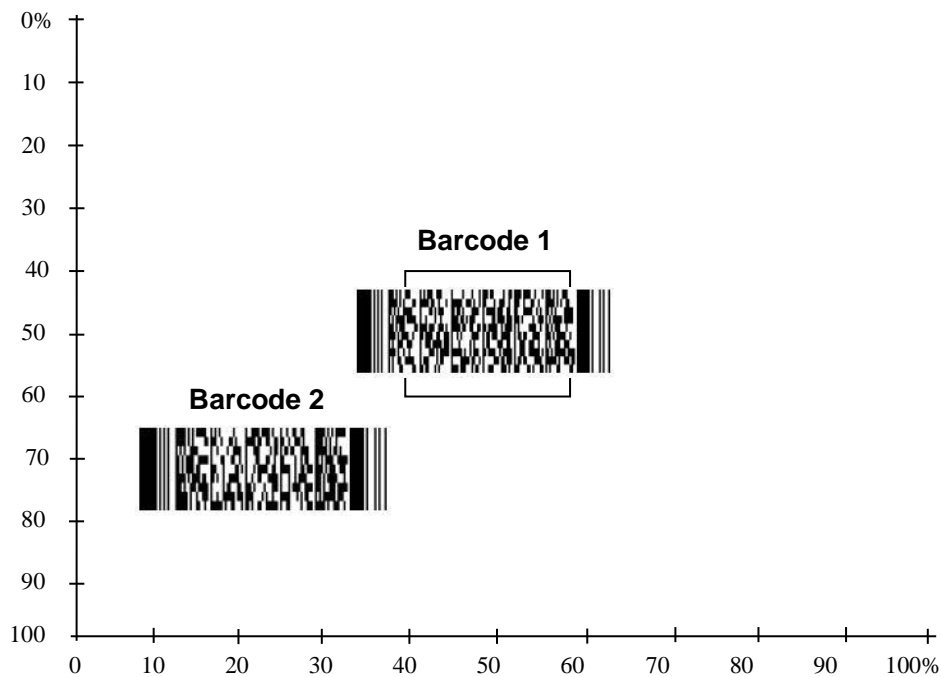

0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---



0322030  
设置中心区域顶部



0322050  
设置中心区域左侧



0322040  
设置中心区域底部



0322060  
设置中心区域右侧



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 第五章 照明与瞄准

### 照明

在识读引擎上有一组 LED 专门配备用于拍摄识读时，提供辅助照明，光束将照射于识读目标上，提高识读性能和弱环境光照时的适应能力。LED 照明灯组在拍摄识读时的表现形式，用户可以根据应用环境等因素进行设置调整。

- ◇ 普通：照明灯组在拍摄时亮起，其它时间熄灭。
- ◇ 常亮：照明灯组在识读引擎开机后，持续发光。
- ◇ 无照明：在任何情况下照明灯组都不亮起。



0200000

\*\*普通



0200010

常亮



0200020

无照明



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 瞄准

识读引擎上有一投影装置，用于在拍摄识读时投影出特殊图形，它表征着识读引擎所拍摄的场景图像的中心。在使用识读引擎进行拍摄识读时，将这一图形投影在识读目标上，识读引擎即“瞄准”了识读目标，可以更容易地读出所需的目标。

◇ 普通：瞄准装置会在拍摄识读过程中亮起投影出图形，其它时间熄灭。

◇ 常亮：瞄准装置一直处于工作状态，持续投影出图形。

◇ 无瞄准：瞄准装置一直处于熄灭状态，不投影。



0201000

\*\*普通



0201010

常亮



0201020

无瞄准



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 第六章 提示输出

### 开机提示音

识读引擎在上电启动成功时，可以根据设置要求输出开机提示音。



0204001

\*\*输出开机提示音



0204000

不输出开机提示音

### 识读成功提示音

识读引擎在成功识读后，可输出 PWM 信号以驱动外部蜂鸣器电路发出声音。声音信号可以通过设定而被关闭输出或允许输出，通过设定也可以修改声音的类型和音量。通过以下设置码可进行相应的设定。



0203010

\*\*允许发声



0203000

禁止发声



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 提示音类型



0203020

类型 1



0203022

\*\*类型 3



0203021

类型 2

## 提示音音量



0203030

\*\*音量高



0203032

音量低



0203031

音量中



0006000  
\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

## 未知字符提示音

由于键盘制式存在语言差异，因此条码数据中出现的字符在识读引擎当前所模拟的键盘制式中可能找不到对应按键而无法发送。通过以下设置决定在产生此错误时是否要求识读引擎发出错误提示音。

- ◇ 当选择了“不提示”后，不会有错误提示音。
- ◇ 当选择“提示”后，如果条码信息包含未知字符，将会有错误提示音。



1103031  
提示



1103030  
\*\*不提示

## 设置码识读提示音



0203041  
\*\*开启



0203040  
关闭



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 识读成功 LED 提示



0206011

\*\*开启



0206010

关闭

## Not Good Read (NGR) 信息

所谓“Not Good Read 信息”是指识读引擎在某些工作模式下，希望在读码不成功时，由识读引擎输出用户自由定义的特殊信息，用户或程序可根据检测到这串信息来调整后续操作。



0320010

发送



0320000

\*\*不发送



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 修改 NGR 信息

识读以下设置码，将开始对 NGR 信息进行更改。本设置码需要结合数据码进行组合配置，若直接识读数据码的“保存”，NGR 信息的长度将为“零”，这种情况下即使要求发送 NGR 信息，也不会有实质的信息内容输出，可能会对使用中的表现形成困扰，请谨慎设置。

允许设置的 NGR 信息长度为 0~7 个字符，字符值域范围为 0~255。



0320020

修改 NGR 信息



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 第七章 数据编辑

识读的数据在很多应用中需要进行区分和处理。

数据的区分通常会使用 AIM ID、Code ID 这两类标识，有些特殊情况会使用前缀、结束符作为区分方式。

数据的处理通常是指添加前缀、后缀和打包。

数据编辑主要有以下操作：

- ◇ 在解码数据前可添加：AIM ID、Code ID、前缀
- ◇ 在解码数据后可添加：后缀
- ◇ 对上述所有操作完成后可添加：结束符

经过配置之后，设备可以输出的信息内容可以为以下两种格式之一：

- ◇ [Code ID] + [Prefix] + [AIM ID] + [DATA] + [Suffix] + [Terminator]
- ◇ [Prefix] + [Code ID] + [AIM ID] + [DATA] + [Suffix] + [Terminator]

其中除 DATA 部分为条码信息必须输出外，其它字段都是可选输出。Prefix 是指前缀；Suffix 是指后缀；Terminator 是指结束符。



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 综合设置

### 对所有“添加”的操作

“添加”的操作是指：AIM ID 添加、Code ID 添加、自定义前缀信息添加、自定义后缀信息添加、结束符添加。以下“允许所有信息添加”和“禁止所有信息添加”对上述的几项功能同时产生作用。

◇ “允许所有信息添加”：将在数据输出内容中允许添加入 AIM ID、Code ID、前缀、后缀、结束符等内容。

◇ “禁止所有信息添加”：将在数据输出内容中不添加 AIM ID、Code ID、前缀、后缀、结束符等。



0311010

允许所有信息添加



0311000

禁止所有信息添加

### 前缀与 Code ID 的顺序选择

当 Code ID 与 Prefix 两个字段都配置为要求输出时，可通过以下两个设置码对两个字段的顺序进行选择，其它字段的内容顺序随后输出。



0317010

Code ID+前缀+AIM ID



0317040

\*\*前缀+Code ID+AIM ID



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 前缀

### 添加前缀

前缀是在解码信息前添加的可由用户自定义修改的字符串。



0305010  
允许添加前缀



0305000  
\*\* 不添加前缀

### 修改前缀

读取“修改 前缀内容”设置码，并组合读取数据码可以对前缀内容进行修改。对每个前缀字符使用 2 个 16 进制值表示，前缀最多允许 11 个字符。字符值的 16 进制转换表请参考附录。



0300000  
修改 前缀内容

**示例：设置自定义前缀为“CODE”：**

1. 查字符表得到“CODE”4 个字符对应的 16 进制值为： 43、4F、44、45。
2. 读“开启设置码”
3. 读“修改 前缀内容”设置码
4. 读以下数据码：“4”“3”“4”“F”“4”“4”“4”“5”
5. 读“保存”设置码
6. 读“关闭设置码”



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## AIM ID

AIM ID 及 ISO/IEC 15424 标准规定了 Symbology Identifiers 和 Data Carrier Identifiers 标识方法。它是以“]Cm”为区分格式的条码类型和数据形式的标识方法，如 Code 128 的 AIM ID 为“]C0”，完整的定义可参见标准或附录。



0308030

允许添加 AIM ID



0308000

\*\*不添加 AIM ID

## Code ID

用户可以使用 Code ID 来标识不同的条码类型，每种条码类型所对应的 Code ID 可以自由修改。所有条码的 CodeID 为 1 个或 2 个字符，并且必须为字母，不能设为数字，不可见字符，或标点符号等。



0307010

允许添加 Code ID



0307000

\*\*不添加 Code ID



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## Code ID 默认值

读取以下设置码可以将所有条码类型的 Code ID 恢复为默认值，请谨慎使用。



0307020

所有条码 Code ID 恢复默认值

## 修改 Code ID

每种条码类型的 Code ID 都可以独立修改，需要通过读取对应的设置码及与数据码组合使用。

**修改 PDF417 Code ID 为字母‘p’ 示例：**

1. 查表得到“p”对应的 16 进制值为 70
2. 读“开启设置码”
3. 读“修改 PDF417 Code ID”设置码
4. 读数据码“7”，“0”
5. 读“保存”
6. 读“关闭设置码”



0006000

\*\*关闭设置码





0006010

开启设置码

---

修改各条码类型的 Code ID 设置码列表:



0005000

修改 PDF417 Code ID



0005030

修改 Data Matrix Code ID



0005010

修改 QR Code Code ID



0004020

修改 Code 128 Code ID



0004030

修改 GS1-128 Code ID



0004210

修改 AIM 128 Code ID



0004040

修改 EAN-8 Code ID



0004050

修改 EAN-13 Code ID



0004060

修改 UPC-E Code ID



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码



0004240

修改 ISBN Code ID



0004130

修改 Code 39 Code ID



0004080

修改 Interleaved 2 of 5 Code ID



0004100

修改 ITF-6 Code ID



0004070

修改 UPC-A Code ID



0004230

修改 ISSN Code ID



0004170

修改 Code 93 Code ID



0004090

修改 ITF-14 Code ID



0004150

修改 Codabar Code ID



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码



0004250

修改 Industrial 25 Code ID



0004260

修改 Standard 25 Code ID



0004110

修改 Matrix 25Code ID



0004220

修改 COOP 25 Code ID



0004280

修改 Code 11



0004270

修改 Plessey Code ID



0004290

修改 MSI/Plessey Code ID



0004310

修改 GS1 Databar Code ID



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 后缀

### 添加后缀

后缀是在解码信息后添加的可由用户自定义修改的字符串。



0306010  
允许添加后缀



0306000  
\*\*不添加后缀

### 修改后缀

读取“修改 后缀内容”设置码，并组合读取数据码可以对后缀内容进行修改。对每个后缀字符使用 2 个 16 进制值表示，后缀最多允许 11 个字符。字符值的 16 进制转换表请参考附录。



0301000  
修改 后缀内容

**示例：设置自定义后缀为“CODE”：**

1. 查字符表得到“CODE”4 个字符对应的 16 进制值为： 43、4F、44、45。
2. 读“开启设置码”
3. 读“修改 后缀内容”设置码
4. 读以下数据码：“4”“3”“4”“F”“4”“4”“4”“5”
5. 读“保存”设置码
6. 读“关闭设置码”



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 结束符

结束符用于标志一段完整数据信息的结束，用于表示一次数据输出的完整结束。结束符长度不超过 7 个字符。

### 添加结束符

选择读取以下设置码，可以使识读引擎添加结束符，或不再添加结束符。



0309010

\*\*添加结束符



0309000

不添加结束符



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 修改结束符

读取以下设置码，可以快速将结束符设定为 0x0D 或 0x0D+0x0A，并允许添加结束符进行输出。



0310010

设定 添加结束符为 0x0D



0310020

\*\*设定 添加结束符为 0x0D 0x0A

读取“修改 结束符”，并组合读取数据码，可以修改结束符的字符内容。

修改结束符时，对字符使用 2 个 16 进制值表示，顺序读取 2 个或 4 个值以表示 1 个字符或 2 个字符。字符的 16 进制转换可参见附录。



0310000

修改 结束符

### 修改结束符为字母 0x0D 示例:

1. 读“开启设置码”
2. 读“修改 结束符”设置码
3. 读数据码“0”，“D”
4. 读“保存”
5. 读“关闭设置码”



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 第八章 条码符号参数

### 全局操作

#### 对所有符号类型的操作

读取以下设置码，将对所有支持的符号类型进行操作，允许识读或禁止识读。禁止识读所有类型后，仅允许识读设置码。



0001020

允许识读所有类型



0001010

禁止识读所有类型

#### 对所有一维条码符号类型的操作

读取以下设置码，仅对所有一维条码符号类型进行统一操作，或全部允许识读，或全部禁止识读。



0001040

允许识读所有一维条码类型



0001030

禁止识读所有一维条码类型



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 对所有二维条码符号类型的操作

读取以下设置码，仅对所有二维条码符号类型进行统一操作，或全部允许识读，或全部禁止识读。



0001060

允许识读所有二维条码类型



0001050

禁止识读所有二维条码类型



0006000

\*\*关闭设置码






0006010

开启设置码

## 反相条码识读

正相（Normal video / Standard video）条码是指浅色背景、深色前景的条码。反相（Inverse video）条码又称反色条码，是指以深色为背景、浅色为前景的条码。

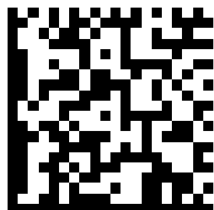

正相条码



反相条码

在处理中，通常只允许识读正相条码，通过读取以下设置码，可以使识读引擎对反相条码的识读处理功能开启或关闭。

◇ “允许识读反相条码”时，正相条码和反相条码都可以识读。

◇ “禁止识读反相条码”时，仅能识读正相条码。

允许识读反相条码会使识读引擎的识读速度稍稍降低。



0001021

允许识读反相条码



0001011

\*\*禁止识读反相条码



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 一维条码类型

### Code 128

恢复默认设置



0400000

恢复 Code 128 默认设置

### 允许/禁止识读



0400020

\*\*允许识读 Code 128



0400010

禁止识读 Code 128

### 设置长度限制



0400030

设置最小长度限制



0400040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## GS1-128 (UCC/EAN-128)

### 恢复默认设置



0412000

恢复 GS1-128 默认设置

### 允许/禁止识读



0412020

\*\*允许识读 GS1-128



0412010

禁止识读 GS1-128

### 设置长度限制



0412030

设置最小长度限制



0412040

设置最大长度限制



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## AIM 128

### 恢复默认设置



0423000

恢复 AIM 128 默认

### 允许/禁止识读



0423020

\*\*允许识读 AIM 128



0423010

禁止识读 AIM 128

### 设置长度限制



0423030

设置最小长度限制



0423040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## EAN-8

### 恢复默认设置



0401000

恢复 EAN-8 默认设置

### 允许/禁止识读



0401020

\*\*允许识读 EAN-8



0401010

禁止识读 EAN-8

### 输出校验

EAN-8 条码数据固定为 8 字节，其中最后 1 个字节为校验。



0401040

\*\*输出校验



0401030

不输出校验



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 扩展码

扩展码指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码，如下图，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为扩展码。



0401060

识读 2 位扩展码



0401050

\*\*不识读 2 位扩展码



0401080

识读 5 位扩展码



0401070

\*\*不识读 5 位扩展码

设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号；也可识读不带扩展码的条码符号。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，条码符号附带的扩展码将不被识读输出。



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 必须有扩展码



0401110

必须有



0401120

\*\*不要求

## 设置是否把结果扩展成 EAN-13

结果扩展成 EAN-13 是指在 EAN-8 的数据前添加 5 位数字'0'。



0401100

信息扩展成 EAN-13



0401090

\*\*不扩展



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## EAN-13

### 恢复默认设置



0402000

恢复 EAN-13 默认设置

### 允许/禁止识读



0402020

\*\*允许识读 EAN-13



0402010

禁止识读 EAN-13

### 输出校验



0402040

\*\*输出校验



0402030

不输出校验



0006000

\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

## 扩展码



0402060

识读 2 位扩展码



0402050

\*\*不识读 2 位扩展码



0402080

识读 5 位扩展码



0402070

\*\*不识读 5 位扩展码

设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号；也可识读不带扩展码的条码符号。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，条码符号附带的扩展码将不被识读输出。

## 必须有扩展码



0402090

必须有



0402100

\*\*不要求



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## ISSN

### 恢复默认设置



0421000

恢复 ISSN 默认设置

### 允许/禁止识读



0421020

允许识读 ISSN



0421010

\*\*禁止识读 ISSN

### 扩展码



0421030

识读 2 位扩展码



0421040

\*\*不识读 2 位扩展码



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码



0421050  
识读 5 位扩展码



0421060  
\*\*不识读 5 位扩展码

设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号；也可识读不带扩展码的条码符号。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，条码符号附带的扩展码将不被识读输出。

### 必须有扩展码



0421070  
必须有



0421080  
\*\*不要求



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## ISBN

### 恢复默认设置



0416000

恢复 ISBN 默认设置

### 允许/禁止识读



0416020

\*\*允许识读 ISBN



0416010

禁止识读 ISBN

### 格式选择



0416030

\*\*13 位



0416040

10 位



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 扩展码



0416050

识读 2 位扩展码



0416060

\*\*不识读 2 位扩展码



0416070

识读 5 位扩展码



0416080

\*\*不识读 5 位扩展码

设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号；也可识读不带扩展码的条码符号。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，条码符号附带的扩展码将不被识读输出。

## 必须有扩展码



0416090

必须有



0416100

\*\*不要求



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## UPC-E 恢复默认设置



0403000  
恢复 UPC-E 默认设置

## 允许/禁止识读



0403020  
\*\* 允许识读 UPC-E



0403010  
禁止识读 UPC-E

## 输出校验



0403040  
\*\*输出校验



0403030  
不输出校验



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 扩展码



0403060

识读 2 位扩展码



0403050

\*\*不识读 2 位扩展码



0403080

识读 5 位扩展码



0403070

\*\*不识读 5 位扩展码

设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号；也可识读不带扩展码的条码符号。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，条码符号附带的扩展码将不被识读输出。

## 必须有扩展码



0403130

必须有



0403140

\*\*不要求



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 传送系统字符

UPC-E 条码的第 1 个字节是系统字符，其值固定为“0”。



0403100

\*\*传送系统字符



0403090

不传送系统字符

## 结果扩展成 UPC-A



0403120

把结果扩展成 UPC-A



0403110

\*\*不扩展



0006000

\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

---

## UPC-A 恢复默认设置



0404000

恢复 UPC-A 默认设置

## 允许/禁止识读



0404020

\*\*允许识读 UPC-A



0404010

禁止识读 UPC-A

## 传送校验



0404040

\*\*输出校验



0404030

不输出校验



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 扩展码



0404060  
识读 2 位扩展码



0404050  
\*\*不识读 2 位扩展码



0404080  
识读 5 位扩展码



0404070  
\*\*不识读 5 位扩展码

设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，识读引擎既可识读附带有扩展码条码符号；也可识读不带扩展码的条码符号。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，条码符号附带的扩展码将不被识读输出。

## 必须有扩展码



0404110  
必须有



0404120  
\*\*不要求



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 传送前导字符

前导字符是 UPC 符号的一部分，并包括国家代码（对于美国为“0”）和系统字符。



0404100

传送国家编码+系统字符



0404090

\*\*传送系统字符



0404180

不传送前导字符  
(不传送国家编码与系统字符)



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## Interleaved 2 of 5

### 恢复默认设置



0405000

恢复 ITF 默认设置

### 允许/禁止识读



0405020

\*\*允许识读 ITF



0405010

禁止识读 ITF

### 设置长度限制



0405030

设置最小长度限制



0405040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## 校验及输出校验

Interleaved 2 of 5 条码未强制要求校验，用户根据应用的不同可以选择使用校验。

- ◇ 设置为“不校验”，则识读引擎将不对条码数据进行校验。
- ◇ 设置为“校验但不输出校验”，则识读引擎将对条码数据进行校验，校验通过后输出的数据将不包含校验字符。
- ◇ 设置为“校验且输出校验”，则识读引擎将对条码数据进行校验，校验通过后输出的数据包含校验字符。



0405050  
\*\*不校验



0405070  
校验且输出校验



0405060  
校验但不输出校验

**注意：**设置为不传送校验位时，数据长度扣除 1 字节的校验字符后不可小于最小读码长度限制，否则认为识读失败。



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## ITF-14

ITF-14 是一种特定格式的 Interleaved 2 of 5 条码，它的数据总长度为 14 字节，且固定要求进行校验最后 1 个字节为校验字符。



0405260  
恢复 ITF-14 默认设置



0405080  
禁止识读 ITF-14



0405090  
\*\*允许识读 ITF-14 但不输出校验



0405100  
允许识读 ITF-14 条码且输出校验

**注意：**由于 ITF-14 是交插二五码的一个子集，所以对于长度为 14 字节的交插二五码的识读表现会因为具体设定而变化，请在使用中谨慎处理两种类型都允许识读的情况。建议在使用普通交插二五码时，禁止 ITF-14；或在需要使用 ITF-14 时，禁止识读普通的交插二五码。



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

## ITF-6

ITF-6 与 ITF-14 相似，是固定总长度为 6 字节，且固定要求校验的一种特定格式的交流二五码（Interleaved 2 of 5）。



0405270

恢复 ITF-6 默认设置



0405110

\*\*禁止识读 ITF-6



0405120

允许识读 ITF-6 但不输出校验



0405130

允许识读 ITF-6 条码且输出校验

**注意：**由于 ITF-6 是交流二五码的一个子集，所以对于长度为 6 字节的交流二五码的识读表现会因为具体设定而变化，请在使用中谨慎处理两种类型都允许识读的情况。建议在使用普通交流二五码时，禁止 ITF-6；或在需要使用 ITF-6 时，禁止识读普通的交流二五码。



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## Matrix 2 of 5 恢复默认设置



0406000

恢复 Matrix 25 默认设置

## 允许/禁止识读



0406020

允许识读 Matrix 2 of 5



0406010

\*\*禁止识读 Matrix 2 of 5

## 设置长度限制



0406030

设置最小长度限制



0406040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

---

## 校验及输出校验



0406050

不校验



0406070

校验且输出校验



0406060

\*\*校验但不输出校验



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## Industrial 25 恢复默认设置



0417000

恢复 Industrial 25 默认设置

## 允许/禁止识读



0417020

\*\*允许识读 Industrial 25



0417010

禁止识读 Industrial 25

## 设置长度限制



0417030

最小长度限制



0417040

最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 校验及输出校验



0417050

\*\*不校验



0417060

校验，但不输出



0417070

校验，且输出



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## Standard 25 恢复默认设置



0418000

恢复 Standard 25 默认设置

## 允许/禁止识读



0418020

\*\*允许识读 Standard 25



0418010

禁止识读 Standard 25

## 设置长度限制



0418030

最小长度限制



0418040

最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 校验及输出校验



0418050

\*\*无校验



0418060

校验，但不输出



0418070

校验，且输出



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## Code 39 恢复默认设置



0408000  
恢复 Code 39 默认设置

## 允许/禁止识读



0408020  
\*\*允许识读 Code 39



0408010  
禁止识读 Code 39

## 输出起始符和终止符



0408090  
输出起始符和终止符



0408080  
\*\*不输出起始符和终止符



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 设置长度限制



0408030

设置最小长度限制



0408040

设置最大长度限制

## 校验及输出校验



0408050

\*\*不校验



0408060

校验但不输出校验



0408070

校验且输出校验



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## Full ASCII 支持

Code 39 的编码方法可以包括对所有 ASCII 字符的表示形式，通过设置，可以使识读引擎支持含有全 ASCII 字符集的条码。



0408110

\*\*允许 Full ASCII



0408100

关闭 Full ASCII



0006000

\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

---

## Codabar

### 恢复默认设置



0409000

恢复 Codabar 默认设置

### 允许/禁止识读



0409020

\*\*允许识读 Codabar



0409010

禁止识读 Codabar

### 设置长度限制



0409030

设置最小长度限制



0409040

设置最大长度限制



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 设置是否输出校验



0409050

\*\*不校验



0409060

校验但不输出校验



0409070

校验且输出校验

## 输出起始符和终止符

Codabar 条码数据前后各有一个字符作为起始符和终止符，可以设置是否输出。



0409090

\*\*传送起始符和终止符



0409080

不传送起始符和终止符



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 起始符与终止符格式

Codabar 的起始符和终止符允许是“A”，“B”，“C”，“D”这四个字符中的一个，另外还允许对终止符使用“T”、“N”、“\*”、“E”的表示方式。对起始符和终止符整体可设定使用大写字母形式或小写字母形式。



0409100

\*\*ABCD/ABCD



0409110

ABCD/TN\*E 格式



0409120

大写字母



0409130

小写字母



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## Code 93

### 恢复默认设置



0410000

恢复 Code 93 默认设置

### 允许/禁止识读



0410020

\*\*允许识读 Code 93



0410010

禁止识读 Code 93

### 设置长度限制



0410030

设置最小长度限制



0410040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 设置是否输出校验



0410050

不校验



0410070

校验且输出校验



0410060

\*\*校验但不输出校验



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## GS1 Databar (RSS)

### 恢复默认设置



0413000

恢复 GS1 Databar 默认设置

### 允许/禁止识读



0413020

\*\*允许识读 GS1 Databar



0413010

禁止识读 GS1 Databar

### 输出 AI (01) 字符



0413060

\*\*输出



0413050

不输出



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## Code 11 恢复默认设置



0415000  
恢复 Code 11 默认设置

## 允许/禁止识读



0415020  
\*\*允许识读 Code 11



0415010  
禁止识读 Code 11

## 设置长度限制



0415030  
设置最小长度限制



0415040  
设置最大长度限制



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 输出校验



0415120

输出检验



0415110

\*\*不输出校验



0006000

\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

---

## 校验方式选择



0415050

不校验



0415060

\*\*一位校验, MOD11



0415070

两位校验 MOD11/MOD11



0415080

两位校验 MOD11/MOD9



0415090

MOD11 单校验(Len<=10),  
MOD11/MOD11 双校验(Len>10)



0415100

MOD11 单校验(Len<=10),  
MOD11/MOD9 双校验(Len>10)



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## Plessey

### 恢复默认设置



0419000

恢复 Plessey 默认设置

### 允许/禁止识读



0419020

\*\*允许识读 Plessey



0419010

禁止识读 Plessey

### 设置长度限制



0419030

设置最小长度限制



0419040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 校验及输出校验



0419050

不校验



0419070

校验且输出校验



0419060

\*\*校验但不输出校验



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## MSI-Plessey 恢复默认设置



0420000

恢复 MSI-Plessey 默认设置

## 允许/禁止识读



0420020

\*\*允许识读 MSI-Plessey



0420010

禁止识读 MSI-Plessey

## 设置长度限制



0420030

设置最小长度限制



0420040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 输出校验



0420100

输出校验



0420090

\*\*不输出校验

## 校验方式选择



0420050

不校验



0420060

\*\*一位校验, MOD10



0420070

两位校验, MOD10/MOD10



0420080

两位校验, MOD10/MOD11



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 二维条码类型

### PDF 417

#### 恢复默认设置



0501000

恢复 PDF417 默认设置

#### 允许/禁止识读



0501020

\*\*允许识读 PDF 417



0501010

禁止识读 PDF 417

#### 设置长度限制



0501030

设置最小长度限制



0501040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## PDF 417 双码设置

PDF 417 双码：两个并排（上下或左右排）的 PDF 417 条码。双码的方向必须一致，差异尽量小，距离尽量近。

双码设置分成仅读单码、仅读双码和可读单双码三个设置模式。

- ◇ **仅读单码模式：**任何时候设备最多一次只读取一幅码图中的一个 PDF 417 条码。
- ◇ **仅读双码模式：**任何时候设备在一幅码图中必须检测到 PDF 417 双码，并两个码都解码成功才发送解码信息。
- ◇ **可读单双码模式：**在一幅码图中当设备检测到 PDF 417 双码并解双码成功时，则发送双码解码信息，否则对该图作仅读单码处理。



0501070

\*\*仅读单码



0501090

可读单双码



0501080

仅读双码



0006000

\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## QR Code

### 恢复默认设置



0502000

恢复 QR Code 默认设置

### 允许/禁止识读



0502020

\*\*允许识读 QR Code



0502010

禁止识读 QR Code

### 设置长度限制



0502030

设置最小长度限制



0502040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

## Micro QR



0502110

允许识读 Micro QR



0502100

\*\*禁止识读 Micro QR

## QR 双码设置

QR 双码：两个并排（上下或左右排）的 QR 条码。双码的方向要一致，差异尽量小，距离尽量近。

双码设置有三个设置模式。

- ◇ **仅读单码模式：**任何时候设备一次只读取一个 QR 条码。
- ◇ **仅读双码模式设置：**任何时候设备必须检测到 QR 双码，并两个码都解码成功后才发送解码信息。
- ◇ **可读单双码模式：**读码时先检测 QR 双码是否存在，若存在并解码成功则按照双码来发送，否则将做为单码处理。



0502070

\*\*仅读单码



0502090

可读单双码



0502080

仅读双码



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## Data Matrix 恢复默认设置



0504000

恢复 Data Matrix 默认设置

## 允许/禁止识读



0504020

\*\*允许识读 Data Matrix



0504010

禁止识读 Data Matrix

## 设置长度限制



0504030

设置最小长度限制



0504040

设置最大长度限制



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 长方形版本



0504110

\*\*识别长方形版本



0504100

不识别长方形版本

## 镜像支持



0504331

\*\*允许识读镜像 DM



0504330

禁止识读镜像 DM



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## Data Matrix 双码设置

Data Matrix 双码：两个并排（上下或左右排）的 Data Matrix 条码。双码的方向要一致，差异尽量小，距离尽量近。双码设置有三个设置模式。

- ◇ **仅读单码模式：**任何时候设备一次只读取一个 Data Matrix 条码；
- ◇ **仅读双码模式：**任何时候设备必须检测到 Data Matrix 双码，并两个码都解码成功后才发送解码信息。发送顺序为从上到下或从左到右。
- ◇ **可读单双码模式：**读码时先检测 Data Matrix 双码是否存在，若存在并解码成功则按照双码来发送，否则将做为单码处理。



0504070

\*\*仅读单码



0504090

可读单双码



0504080

仅读双码



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

## 汉信码 恢复默认设置



0508000  
恢复汉信码默认设置

## 允许/禁止识读汉信码



0508020  
允许识读汉信码



0508010  
\*\*禁止识读汉信码

## 设置长度限制



0508030  
设置最小长度限制



0508040  
设置最大长度限制



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 媒介条码类型

### 日本杂志码

日本杂志码为 491 开头带 5 位扩展码的 EAN13。

### 允许/禁止识读日本杂志码



0422051

允许识读日本杂志码



0422050

\*\*禁止日本杂志码

### 日本书籍码

日本书籍码为 ISBN 双码，第一个条码为 978 开头的 ISBN 码，第二个条码为 191/192 开头的 EAN13 码。

### 允许/禁止识读日本书籍码



0416111

允许识读日本书籍码



0416110

\*\*禁止日本书籍码



0006000

\*\*关闭设置码



0006010  
开启设置码

---

### 连接/不连接输出日本书籍码



0416121

连接输出日本书籍码



0416120

\*\*不连接输出日本书籍码

### 用逗号作为连接符/不需要连接符输出日本书籍码



0416131

用逗号作为连接符输出日本书籍码



0416130

\*\*不需要连接符输出日本书籍码



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

## 第九章 影像控制

### 影像翻转

识读引擎在识读过程中实际采集到的影像会因为应用安装方式的改变而改变，可以通过对识读引擎进行设置，使其在识别条码符号时使用的是正常的影像。

下述 4 个示意图分别列出了采集到的影像会翻转的情形。

- ◇ 图 8-1 是通常情形采集到的图像，安装的上下位置正确，且成像光路上没有使用反射镜等。
- ◇ 图 8-2 是列翻转的情形，通常会发生在对光路在水平方向上进行了反射。这种情形下，可以使识读引擎对影像进行列翻转以得到无翻转的图像用于识别或传输。
- ◇ 图 8-3 是行翻转的情形，通常会发生在对光路在垂直方向上进行了反射。这种情形下，可以使识读引擎对影像进行行翻转以得到无翻转的图像用于识别或传输。
- ◇ 图 8-4 是行和列都进行了翻转的情形，通常发生在引擎安装位置上下颠倒的应用中，相当于影像进行了 180 度旋转。这种情形下，使识读引擎对影像进行行列翻转，可以得到正确对应上下方向的图像。



图 8-1 无翻转影像



图 8-2 列翻转后影像



图 8-3 行翻转后影像



图 8-4 行列皆翻转后影像



0006000

\*\*关闭设置码





0006010  
开启设置码

---

## 综合操作



0202000  
\*\*无翻转



0202031  
仅列翻转 (左右镜像)



0202030  
仅行翻转 (上下镜像)



0202032  
同时行列翻转 (旋转 180 度)

## 行翻转



0202033  
进行行翻转



0202034  
取消行翻转



0006000  
\*\*关闭设置码



0006010

开启设置码

---

## 列翻转



0202035

进行列翻转



0202036

取消列翻转



0006000

\*\*关闭设置码

## 第十章 故障排除

### FAQ

#### Q: 某些条码无法识读

- a) 了解条码类型，开启条码使能，若有校验，则尝试关闭校验。
- b) 无法知道条码类型，则设置允许识读所有条码。
- c) 若条码是深色底，浅色条的条码（反向码），则设置该条码的正反向都识读。

#### Q: 条码数据不正确

了解条码错误的表现，是所有条码都出现错误，还是特定条码出现错误。

- a) 若是特定条码出现错误。

表现为条码数据缺失，可开启该条码的校验。若无效，则设置清空所有截取方式。

表现为数据前后有“\*”，则设置 Code39 不传送起始符和终止符“\*”。

若条码数据为“a”，读到的数据为“+A”，则开启 Code 打开全 ASCII 识读功能，

- b) 若是所有条码出现错误，表现为条码数据前面或者后面加了其他信息，则设置关闭前后缀，具体参见手册中前后缀设置。

#### Q: 条码可以识读，但不能显示

查看波特率、数据位、停止位等串口属性是否正确，需保证串口工具的串口属性和设备的串口属性一致才可正确显示信息。

#### Q: 照明灯和瞄准灯不亮

- a) 检查设备是否上电。
- b) 发送“?”给设备，若设备应答“!”，则设备通讯正常，可发送设置命令设置照明灯和瞄准灯模式。

---

**Q: 回车换行设置**

A: 参见手册中的结束符设置。

# 附录

## 附录 A: 数据码

0 ~ 9



0



1



2



3



4



5



0000060

6



0000070

7



0000080

8



0000090

9

---

A ~ F



0000100

A



0000110

B



0000120

C



0000130

D



0000140

E



0000150

F

---

## 附录 B：保存或取消

读完数据码后要读取保存码才能将读取到的数据保存下来。如果在读取数据码时出错，除了重新设置外，您还可以取消读取错误的码。

如读取某个设置码，并依次读取数据“1”，“2”，“3”，此时若读取“取消前一次读的一位数据”，将取消最后读的数字“3”，若读取“取消前面读的一串数据”将取消读取到的数据“123”，若读取“取消当前设置”将连设置码一起取消，但此时设备还处于启动设置码状态。



0000160

保存



0000170

取消前一次读的一位数据



0000180

取消前面读的一串数据



0000190

取消当前设置



---

## 附录 C：参数设置示例

以下示例的方法都是使用设置码进行参数设置的。文中的“识读‘xxxxx’”即是指识读该功能的设置码。

### 设置单次读码时长限定

**示例：设置单次读码时长限定时间为 1500ms，可以按顺序识读以下条码来设置：**

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
2. 识读“修改 单次读码时长限定”；
3. 识读数据码“1”、“5”、“0”、“0”；
4. 识读“保存”；
5. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

### 设置空闲时长条件

**示例：设置空闲时长条件的时间为 500ms，可以按顺序识读以下条码来设置：**

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
  2. 识读“修改 空闲时长条件”；
  3. 识读数据码 “5”、“0”、“0”；
  4. 识读“保存”；
  5. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）
-

---

## 设置稳像时长

示例：设置稳像时长的时间为 500ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
2. 识读“修改 稳像时长”；
3. 识读数据码 “5”、“0”、“0”；
4. 识读“保存”；
5. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

## 设置相同读码延时

示例：设置相同读码延时时长的时间为 1000ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
2. 识读“修改 相同读码延时时长”；
3. 识读数据码 “1”、“0”、“0”、“0”；
4. 识读“保存”；
5. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

## 设置场景变化门限值

示例：设置场景变化门限值为 4，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
  2. 识读“修改 场景变化门限值”；
  3. 识读数据码 “4”；
  4. 识读“保存”；
  5. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）
-

---

## 设置识读间隔时长

示例：设置识读间隔时长的时间为 500ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
2. 识读“修改 识读间隔时长”；
3. 识读数据码 “5”、“0”、“0”；
4. 识读“保存”；
5. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

## 设置中心区域比例

示例：设定中心区域的比例为 20%，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
2. 识读“设定中心区域比例”；
3. 识读数据码 “2”、“0”；
4. 识读“保存”；
5. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

## 设置前缀或后缀

示例：设置前缀内容为“CODE”：

1. 查字符表得到“CODE”4 个字符对应的 16 进制值为： 43、4F、44、45；
  2. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
  3. 识读“修改 前缀内容”；
  4. 识读数据码：“4”“3”“4”“F”“4”“4”“4”“5”；
  5. 识读“保存”；
-

- 
6. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

## 设置结束符

**示例：设置结束符为字母 0x0D 示例：**

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
2. 识读“修改 结束符”；
3. 识读数据码“0”，“D”；
4. 识读“保存”；
5. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

## 设置 Code ID

**示例：设置 PDF417 Code ID 为字母‘p’ 示例：**

1. 查字符表得到“p”对应的 16 进制值为 70；
2. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
3. 识读“修改 PDF417 Code ID”；
4. 识读数据码“7”，“0”；
5. 识读“保存”；
6. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

---

## 设置 NGR 信息

**示例：设置 NGR 信息为字符串 “!ERR”示例：**

1. 查字符表得到“!ERR”对应的 16 进制值为：21，45，52，52；
2. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
3. 识读“修改 NGR 信息”；
4. 识读数据码“2”，“1”，“4”，“5”，“5”，“2”，“5”，“2”；
5. 识读“保存”；
6. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

## 设置最大长度限制或最小长度限制

**提示：**任何一维条码最大长度限制值不得超过 127；若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码；若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。

**示例：限制 Code 128 类型仅识读最小 8 字节，最大 12 字节的符号：**

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
2. 识读 Code 128 属性的“设置最小长度限制”；
3. 识读数据码“8”；
4. 识读“保存”；
5. 识读 Code 128 属性的“设置最大长度限制”；
6. 识读数据码“1”；
7. 识读数据码“2”；
8. 识读“保存”码；
9. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

---

## 设置代码页

示例：设置代码页为 **Windows 1251 (Cyrillic)**，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
2. 识读“设置代码页”；
3. 识读数据码“1”；
4. 识读“保存”；
5. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

## 设置键间延时

示例：设置键间延时时间为 **10ms**，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）
2. 识读“设置键间延时”；
3. 识读数据码“1”；
4. 识读数据码“0”；
5. 识读“保存”；
6. 识读“关闭设置码”。（若要继续使用，可跳过此步骤）

## 附录 D：默认设置表

| 参数名称              |                   | 默认设置                   | 备注  |
|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| <b>设置码</b>        |                   |                        |   |
| 设置码功能             |                   | 关闭                     |   |
| 发送设置码信息           |                   | 不发送                    |   |
| <b>通讯设置</b>       |                   |                        |   |
| 省电模式              |                   | 开启                     | 省电模式：只支持 TTL-232<br>普通模式：支持 TTL-232 和 USB |
| TTL-232           | 串口波特率             | 9600                   |   |
|                   | 串口校验位             | 无校验位                   |   |
|                   | 串口数据位             | 8 位                    |   |
|                   | 串口停止位             | 1 位                    |   |
|                   | 串口硬件流控            | 无硬件流控                  |   |
| HID-KBW<br>(可选功能) | HID-KBW 键盘布局      | 美式键盘                   |   |
|                   | HID-KBW 大小写转换     | 不转换                    |   |
|                   | HID-KBW 键间延时      | 10ms                   |   |
|                   | HID-KBW 未知字符提示音   | 不提示                    |   |
|                   | Alt 组合输出 ASCII 字符 | Off                    |   |
|                   | 控制字符转义输出组合控制键     | Off                    |   |
|                   | 模拟数字小键盘           | Off                    |   |
|                   | 代码页               | Windows 1252 (Latin I) |   |
| <b>模式参数</b>       |                   |                        |   |
| 默认识读模式            |                   | 批处理模式                  | 可选为批处理模式、触发模式、感应模式、连续模式之一。                |
| 触发模式              | 单次读码时长            | 3000ms                 | 触发模式、感应模式、连续模式共用的参数<br>设置范围：0~3600000ms   |
|                   | 触发条件              | 电平                     |   |
|                   | 空闲时自动休眠           | 允许                     |   |
|                   | 空闲时长条件            | 500ms                  | 设置范围：0~65535ms                            |
|                   | 相同读码延时            | 不延时                    |   |
|                   | 相同读码延时时长          | 1500ms                 | 设置范围：0~65535ms                            |

| 参数名称         |          | 默认设置   | 备注                                      |
|--------------|----------|--------|---|
| 感应模式         | 单次读码时长   | 3000ms | 触发模式、感应模式、连续模式共用的参数<br>设置范围：0~3600000ms |
|              | 稳像时长     | 500ms  | 设置范围：0~1600ms                           |
|              | 识读成功后    | 不继续    |   |
|              | 相同读码延时   | 不延时    |   |
|              | 相同读码延时时长 | 1500ms | 设置范围：0~65535ms                          |
|              | 场景变化门限值  | 2      | 设置范围：1~20                               |
| 连续模式         | 单次读码时长   | 3000ms | 触发模式、感应模式、连续模式共用的参数<br>设置范围：0~3600000ms |
|              | 识读间隔时长   | 1000ms | 设置范围：0~65535ms                          |
| 手机屏幕模式       |          | 关闭     |   |
| <b>识读侧重</b>  |          |        |   |
| 识读区域         |          | 全幅区域   |   |
| 中心区域比例       |          | 20     |   |
| <b>照明与瞄准</b> |          |        |   |
| 照明模式         |          | 普通     |   |
| 瞄准模式         |          | 普通     |   |
| <b>提示输出</b>  |          |        |   |
| 开机提示音        |          | 输出     |   |
| 解码成功提示音      | 提示       | 允许     |   |
|              | 提示音类型    | 类型 3   |   |
|              | 提示音音量    | 高      |   |
| 设置码识读提示音     |          | 允许提示   |   |
| 解码成功 LED 提示  |          | 开启     |   |
| NGR          | 发送提示     | 不发送    |   |
|              | 提示内容     | 无      |   |



| 参数名称           | 默认设置           | 备注    |
|----------------|----------------|-------|
| <b>数据编辑</b>    |                |       |
| 前缀与 Code ID 顺序 | 前缀在 Code ID 之前 |       |
| 前缀添加           | 不添加            |       |
| 前缀内容           | 无              |       |
| AIM ID         | 不添加            |       |
| Code ID        | 不添加            |       |
| 后缀添加           | 不添加            |       |
| 后缀内容           | 无              |       |
| 结束符添加          | 添加             |       |
| 结束符内容          | 0x0D、0x0A      | 回车、换行 |
| <b>影像控制</b>    |                |       |
| 环境光照强度         | 普通强度           |       |
| 影像翻转           | 无翻转            |       |

| 参数名称                         | 默认设置 | 备注           |
|------------------------------|------|--------------|
| <b>条码符号参数</b>                |      |              |
| 反相条码识读                       | 关闭   | 对所有条码符号类型有效。 |
| <b>Code 128</b>              |      |              |
| 识读                           | 允许   |              |
| 最大长度                         | 127  |              |
| 最小长度                         | 1    |              |
| <b>GS1-128 (UCC/EAN-128)</b> |      |              |
| 识读                           | 允许   |              |
| 最大长度                         | 127  |              |
| 最小长度                         | 1    |              |
| <b>AIM 128</b>               |      |              |
| 识读                           | 允许   |              |
| 最大长度                         | 127  |              |
| 最小长度                         | 1    |              |
| <b>EAN-8</b>                 |      |              |
| 识读                           | 允许   |              |
| 输出校验符                        | 输出   |              |
| 2 位扩展码                       | 不识读  |              |
| 5 位扩展码                       | 不识读  |              |
| 必须有扩展码                       | 不要求  |              |
| 扩展为 EAN-13                   | 不扩展  |              |
| <b>EAN-13</b>                |      |              |
| 识读                           | 允许   |              |
| 输出校验符                        | 输出   |              |
| 2 位扩展码                       | 不识读  |              |
| 5 位扩展码                       | 不识读  |              |
| 必须有扩展码                       | 不要求  |              |
| <b>ISSN</b>                  |      |              |
| 识读                           | 不允许  |              |
| 2 位扩展码                       | 不识读  |              |
| 5 位扩展码                       | 不识读  |              |
| 必须有扩展码                       | 不要求  |              |

| <b>ISBN</b>               |      |  |
|---------------------------|------|--|
| 识读                        | 允许   |  |
| 格式                        | 13 位 |  |
| 2 位扩展码                    | 不识读  |  |
| 5 位扩展码                    | 不识读  |  |
| 必须有扩展码                    | 不要求  |  |
| <b>UPC-E</b>              |      |  |
| 识读                        | 允许   |  |
| 输出校验符                     | 输出   |  |
| 2 位扩展码                    | 不识读  |  |
| 5 位扩展码                    | 不识读  |  |
| 必须有扩展码                    | 不要求  |  |
| 扩展为 UPC-A                 | 不扩展  |  |
| 输出系统字符‘0’                 | 输出   |  |
| <b>UPC-A</b>              |      |  |
| 识读                        | 允许   |  |
| 输出校验符                     | 输出   |  |
| 2 位扩展码                    | 不识读  |  |
| 5 位扩展码                    | 不识读  |  |
| 必须有扩展码                    | 不要求  |  |
| 输出前导字符‘0’                 | 不输出  |  |
| <b>Interleaved 2 of 5</b> |      |  |
| 识读                        | 允许   |  |
| 校验                        | 不校验  |  |
| 输出校验符                     | 不输出  |  |
| 最大长度                      | 100  |  |
| 最小长度                      | 6    |  |
| <b>ITF-6</b>              |      |  |
| 识读                        | 不允许  |  |
| 输出校验符                     | 不输出  |  |
| <b>ITF-14</b>             |      |  |
| 识读                        | 允许   |  |
| 输出校验符                     | 不输出  |  |

| <b>Matrix 2 of 5</b> |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| 识读                   | 不允许       |  |
| 校验                   | 要求校验      |  |
| 输出校验字符               | 不输出       |  |
| 最大长度                 | 127       |  |
| 最小长度                 | 6         |  |
| <b>Industrial 25</b> |           |  |
| 识读                   | 允许        |  |
| 校验                   | 不校验       |  |
| 输出校验字符               | 不输出       |  |
| 最大长度                 | 127       |  |
| 最小长度                 | 6         |  |
| <b>Standard 25</b>   |           |  |
| 识读                   | 允许        |  |
| 校验                   | 不校验       |  |
| 输出校验字符               | 不输出       |  |
| 最大长度                 | 127       |  |
| 最小长度                 | 6         |  |
| <b>Code 39</b>       |           |  |
| 识读                   | 允许        |  |
| 校验                   | 不校验       |  |
| 输出校验字符               | 不输出       |  |
| 输出起始符与终止符            | 不输出       |  |
| 支持 Full ASCII        | 支持        |  |
| 最大长度                 | 127       |  |
| 最小长度                 | 2         |  |
| <b>Codabar</b>       |           |  |
| 识读                   | 允许        |  |
| 校验                   | 不校验       |  |
| 输出校验字符               | 不输出       |  |
| 输出起始符与终止符            | 输出        |  |
| 起始符与终止符格式            | ABCD/ABCD |  |
| 最大长度                 | 127       |  |
| 最小长度                 | 2         |  |

| <b>Code 93</b>     |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 识读                 | 允许        |  |
| 校验                 | 要求校验      |  |
| 输出校验符              | 不输出       |  |
| 最大长度               | 127       |  |
| 最小长度               | 3         |  |
| <b>GSI Databar</b> |           |  |
| 识读                 | 允许        |  |
| 输出 AI(01)字符        | 输出        |  |
| <b>Code 11</b>     |           |  |
| 识读                 | 允许        |  |
| 校验                 | 1 位 MOD11 |  |
| 输出校验符              | 不输出       |  |
| 最大长度               | 127       |  |
| 最小长度               | 2         |  |
| <b>Plessey</b>     |           |  |
| 识读                 | 允许        |  |
| 校验                 | 要求校验      |  |
| 输出校验字符             | 不输出       |  |
| 最大长度               | 127       |  |
| 最小长度               | 1         |  |
| <b>MSI-Plessey</b> |           |  |
| 识读                 | 允许        |  |
| 校验                 | 1 位 MOD10 |  |
| 输出校验字符             | 不输出       |  |
| 最大长度               | 127       |  |
| 最小长度               | 2         |  |
| <b>PDF417</b>      |           |  |
| 识读                 | 允许        |  |
| 最大长度               | 2710      |  |
| 最小长度               | 1         |  |
| 双码设置               | 仅读单码      |  |
| 双码输出顺序             | 顺序 1      |  |

| <b>QR Code</b>                     |      |  |
|------------------------------------|------|--|
| 识读                                 | 允许   |  |
| Micro QR                           | 禁止识读 |  |
| 最大长度                               | 7089 |  |
| 最小长度                               | 1    |  |
| 双码设置                               | 仅读单码 |  |
| 双码输出顺序                             | 顺序 3 |  |
| <b>Data Matrix</b>                 |      |  |
| 识读                                 | 允许   |  |
| 矩形码                                | 识读   |  |
| 镜像条码                               | 识读   |  |
| 最大长度                               | 3116 |  |
| 最小长度                               | 1    |  |
| 双码设置                               | 仅读单码 |  |
| <b>Chinese Sensible Code (汉信码)</b> |      |  |
| 识读                                 | 不允许  |  |
| 最大长度                               | 7827 |  |
| 最小长度                               | 1    |  |
| <b>日本杂志码</b>                       |      |  |
| 识读                                 | 不允许  |  |
| <b>日本书籍码</b>                       |      |  |
| 识读                                 | 不允许  |  |
| 连接输出                               | 不连接  |  |
| 连接符                                | 无    |  |

## 附录 E: AIM ID 列表

| 条码类型                  | AIM ID       | 说明                            |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| EAN-13                | JE0          | 普通 EAN-13 数据。                 |
|                       | JE3          | EAN-13 数据加上 2/5 位附加码。         |
| EAN-8                 | JE4          | 普通 EAN-8 数据。                  |
|                       | JE4...JE1... | EAN-8 数据加上 2 位附加码。            |
|                       | JE4...JE2... | EAN-8 数据加上 5 位附加码。            |
| UPC-E                 | JE0          | 普通 UPC-E 数据。                  |
|                       | JE3          | UPC-E 数据加上 2/5 位附加码。          |
| UPC-A                 | JE0          | 普通 UPC-A 数据。                  |
|                       | JE3          | UPC-A 数据加上 2/5 位附加码。          |
| Code 128              | JC0          | 普通 Code 128。                  |
| GS1-128 (UCC/EAN-128) | JC1          | FNC1 在第 1 码词位置。               |
| AIM 128               | JC2          | FNC1 在第 2 码词位置。               |
| ISBT-128              | JC4          |                               |
| Interleaved 2 of 5    | JJ0          | 无校验。                          |
|                       | JJ1          | 校验且输出校验字符。                    |
|                       | JJ3          | 校验但不输出校验字符。                   |
| ITF-6                 | JJ1          | 输出校验字符。                       |
|                       | JJ3          | 不输出校验字符。                      |
| ITF-14                | JJ1          | 输出校验字符。                       |
|                       | JJ3          | 不输出校验字符。                      |
| Industrial 25         | JS0          | 暂无特别指定。                       |
| Standard 25           | JR0          | 无校验。                          |
|                       | JR8          | MOD10 校验但不输出校验字符。             |
|                       | JR9          | MOD10 校验且输出校验字符。              |
| Code 39               | JA0          | 无校验, 无 Full ASCII 扩展, 原样数据输出。 |
|                       | JA1          | MOD43 校验, 且输出校验字符。            |
|                       | JA3          | MOD43 校验, 但不输出校验字符。           |
|                       | JA4          | 进行了 Full ASCII 扩展, 但无校验。      |
|                       | JA5          | 进行了 Full ASCII 扩展, 且输出校验字符。   |
|                       | JA7          | 进行了 Full ASCII 扩展, 但不输出校验字符。  |
| Code 93               | JG0          | 普通数据。                         |

| 条码类型              | AIM ID | 说明                                  |
|-------------------|--------|-------------------------------------|
| Codabar           | JF0    | 普通数据。                               |
|                   | JF2    | 校验，且输出校验字符。                         |
|                   | JF4    | 校验，但不输出校验字符。                        |
| Code 11           | JH0    | MOD11 单字符校验，且输出校验字符。                |
|                   | JH1    | MOD11/MOD11 双字符校验，且输出校验字符。          |
|                   | JH3    | 校验，但不输出校验字符。                        |
|                   | JH9    | 不校验                                 |
| GS1 DataBar (RSS) | Je0    | 标准数据包                               |
| Plessey           | JP0    | 普通数据                                |
| MSI-Plessey       | JM0    | MOD10 校验，且输出校验字符                    |
|                   | JM1    | MOD10 校验，但不输出校验字符                   |
|                   | JM7    | MOD10/MOD11 校验，但不输出校验字符             |
|                   | JM8    | MOD10/MOD11 校验，且输出校验字符              |
|                   | JM9    | 不校验                                 |
| Matrix 2 of 5     | JX0    | 产品特殊定义                              |
|                   | JX1    | 无校验                                 |
|                   | JX2    | MOD10 校验，且输出校验字符                    |
|                   | JX3    | MOD10 校验，但不输出校验字符                   |
| ISBN              | JX4    | 普通数据                                |
| ISSN              | JX5    | 普通数据                                |
| PDF417            | JL0    | 1994 PDF417 标准                      |
| Data Matrix       | Jd0    | ECC000 至 ECC140 版本                  |
|                   | Jd1    | ECC200 普通版本                         |
|                   | Jd2    | ECC200, FNC1 在第 1 或第 5 位置           |
|                   | Jd3    | ECC200, FNC1 在第 2 或第 6 位置           |
|                   | Jd4    | ECC200, 含 ECI 数据                    |
|                   | Jd5    | ECC200, FNC1 在第 1 或第 5 位置, 含 ECI 数据 |
|                   | Jd6    | ECC200, FNC1 在第 2 或第 6 位置, 含 ECI 数据 |
| QR Code           | JQ0    | 模式 1 版本                             |
|                   | JQ1    | 2005 标准版本, 不含 ECI 数据                |
|                   | JQ2    | 2005 标准版本, 含 ECI 数据                 |
|                   | JQ3    | 2005 标准版本, 不含 ECI 数据, FNC1 在第 1 位置  |
|                   | JQ4    | 2005 标准版本, 含 ECI 数据, FNC1 在第 1 位置   |
|                   | JQ5    | 2005 标准版本, 不含 ECI 数据, FNC1 在第 2 位置  |
|                   | JQ6    | 2005 标准版本, 含 ECI 数据, FNC1 在第 2 位置   |

参考资料: ISO/IEC 15424:2008 »信息技术 – 自动识别及数据获取技术 –数据载体标识符 (包括符号表示标识符)



---

## 附录 F: Code ID 列表

| 条码类型                 | Code ID |
|----------------------|---------|
| Code 128             | j       |
| GS1-128(UCC/EAN-128) | j       |
| AIM 128              | f       |
| EAN-8                | d       |
| EAN-13               | d       |
| ISSN                 | n       |
| ISBN                 | B       |
| UPC-E                | c       |
| UPC-A                | c       |
| Interleaved 2 of 5   | e       |
| ITF-6                | e       |
| ITF-14               | e       |
| Matrix 2 of 5        | V       |
| Industrial 25        | D       |
| Standard 25          | s       |
| Code 39              | b       |
| Codabar              | a       |
| Code 93              | i       |
| Code 11              | H       |
| Plessey              | p       |
| MSI-Plessey          | m       |
| GS1 Databar          | R       |
| PDF 417              | r       |
| QR Code              | Q       |
| Data Matrix          | u       |

## 附录 G：ASCII 码表

| 十六进制 | 十进制 | 字符                            |
|------|-----|-------------------------------|
| 00   | 0   | NUL (Null char.)              |
| 01   | 1   | SOH (Start of Header)         |
| 02   | 2   | STX (Start of Text)           |
| 03   | 3   | ETX (End of Text)             |
| 04   | 4   | EOT (End of Transmission)     |
| 05   | 5   | ENQ (Enquiry)                 |
| 06   | 6   | ACK (Acknowledgment)          |
| 07   | 7   | BEL (Bell)                    |
| 08   | 8   | BS (Backspace)                |
| 09   | 9   | HT (Horizontal Tab)           |
| 0a   | 10  | LF (Line Feed)                |
| 0b   | 11  | VT (Vertical Tab)             |
| 0c   | 12  | FF (Form Feed)                |
| 0d   | 13  | CR (Carriage Return)          |
| 0e   | 14  | SO (Shift Out)                |
| 0f   | 15  | SI (Shift In)                 |
| 10   | 16  | DLE (Data Link Escape)        |
| 11   | 17  | DC1 (XON) (Device Control 1)  |
| 12   | 18  | DC2 (Device Control 2)        |
| 13   | 19  | DC3 (XOFF) (Device Control 3) |
| 14   | 20  | DC4 (Device Control 4)        |
| 15   | 21  | NAK (Negative Acknowledgment) |
| 16   | 22  | SYN (Synchronous Idle)        |
| 17   | 23  | ETB (End of Trans. Block)     |
| 18   | 24  | CAN (Cancel)                  |
| 19   | 25  | EM (End of Medium)            |
| 1a   | 26  | SUB (Substitute)              |
| 1b   | 27  | ESC (Escape)                  |
| 1c   | 28  | FS (File Separator)           |
| 1d   | 29  | GS (Group Separator)          |

| 十六进制 | 十进制 | 字符                              |
|------|-----|---------------------------------|
| 1e   | 30  | RS (Request to Send)            |
| 1f   | 31  | US (Unit Separator)             |
| 20   | 32  | SP (Space)                      |
| 21   | 33  | ! (Exclamation Mark)            |
| 22   | 34  | " (Double Quote)                |
| 23   | 35  | # (Number Sign)                 |
| 24   | 36  | \$ (Dollar Sign)                |
| 25   | 37  | % (Percent)                     |
| 26   | 38  | & (Ampersand)                   |
| 27   | 39  | ` (Single Quote)                |
| 28   | 40  | ( (Right / Closing Parenthesis) |
| 29   | 41  | ) (Right / Closing Parenthesis) |
| 2a   | 42  | * (Asterisk)                    |
| 2b   | 43  | + (Plus)                        |
| 2c   | 44  | , (Comma)                       |
| 2d   | 45  | - (Minus / Dash)                |
| 2e   | 46  | . (Dot)                         |
| 2f   | 47  | / (Forward Slash)               |
| 30   | 48  | 0                               |
| 31   | 49  | 1                               |
| 32   | 50  | 2                               |
| 33   | 51  | 3                               |
| 34   | 52  | 4                               |
| 35   | 53  | 5                               |
| 36   | 54  | 6                               |
| 37   | 55  | 7                               |
| 38   | 56  | 8                               |
| 39   | 57  | 9                               |
| 3a   | 58  | : (Colon)                       |
| 3b   | 59  | ; (Semi-colon)                  |
| 3c   | 60  | < (Less Than)                   |
| 3d   | 61  | = (Equal Sign)                  |

| 十六进制 | 十进制 | 字符                          |
|------|-----|-----------------------------|
| 3e   | 62  | > (Greater Than)            |
| 3f   | 63  | ? (Question Mark)           |
| 40   | 64  | @ (AT Symbol)               |
| 41   | 65  | A                           |
| 42   | 66  | B                           |
| 43   | 67  | C                           |
| 44   | 68  | D                           |
| 45   | 69  | E                           |
| 46   | 70  | F                           |
| 47   | 71  | G                           |
| 48   | 72  | H                           |
| 49   | 73  | I                           |
| 4a   | 74  | J                           |
| 4b   | 75  | K                           |
| 4c   | 76  | L                           |
| 4d   | 77  | M                           |
| 4e   | 78  | N                           |
| 4f   | 79  | O                           |
| 50   | 80  | P                           |
| 51   | 81  | Q                           |
| 52   | 82  | R                           |
| 53   | 83  | S                           |
| 54   | 84  | T                           |
| 55   | 85  | U                           |
| 56   | 86  | V                           |
| 57   | 87  | W                           |
| 58   | 88  | X                           |
| 59   | 89  | Y                           |
| 5a   | 90  | Z                           |
| 5b   | 91  | [ (Left / Opening Bracket)  |
| 5c   | 92  | \ (Back Slash)              |
| 5d   | 93  | ] (Right / Closing Bracket) |

| 十六进制 | 十进制 | 字符                      |
|------|-----|-------------------------|
| 5e   | 94  | ^ (Caret / Circumflex)  |
| 5f   | 95  | _ (Underscore)          |
| 60   | 96  | ' (Grave Accent)        |
| 61   | 97  | a                       |
| 62   | 98  | b                       |
| 63   | 99  | c                       |
| 64   | 100 | d                       |
| 65   | 101 | e                       |
| 66   | 102 | f                       |
| 67   | 103 | g                       |
| 68   | 104 | h                       |
| 69   | 105 | i                       |
| 6a   | 106 | j                       |
| 6b   | 107 | k                       |
| 6c   | 108 | l                       |
| 6d   | 109 | m                       |
| 6e   | 110 | n                       |
| 6f   | 111 | o                       |
| 70   | 112 | p                       |
| 71   | 113 | q                       |
| 72   | 114 | r                       |
| 73   | 115 | s                       |
| 74   | 116 | t                       |
| 75   | 117 | u                       |
| 76   | 118 | v                       |
| 77   | 119 | w                       |
| 78   | 120 | x                       |
| 79   | 121 | y                       |
| 7a   | 122 | z                       |
| 7b   | 123 | { (Left/ Opening Brace) |
| 7c   | 124 | (Vertical Bar)          |
| 7d   | 125 | } (Right/Closing Brace) |
| 7e   | 126 | ~ (Tilde)               |
| 7f   | 127 | DEL (Delete)            |

## 附录 H：控制字符转义功能表

使用转义方式对应转义对应组合控制键的功能，不使用转义方式对应无转义对应功能键的功能。

| 字符                             | 值(16 进制) | 无转义对应功能键       | 转义对应组合控制键 |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| NUL (Null char.)               | 00       | Null           | Ctrl+@    |
| SOH (Start of Header)          | 01       | Keypad Enter   | Ctrl+A    |
| STX (Start of Text)            | 02       | Caps Lock      | Ctrl+B    |
| ETX (End of Text)              | 03       | ALT            | Ctrl+C    |
| EOT (End of Transmission)      | 04       | Null           | Ctrl+D    |
| ENQ (Enquiry)                  | 05       | CTRL           | Ctrl+E    |
| ACK (Acknowledgment)           | 06       | Null           | Ctrl+F    |
| BEL (Bell)                     | 07       | Enter          | Ctrl+G    |
| BS (Backspace)                 | 08       | Left Arrow     | Ctrl+H    |
| HT (Horizontal Tab)            | 09       | Horizontal Tab | Ctrl+I    |
| LF (Line Feed)                 | 0A       | Down Arrow     | Ctrl+J    |
| VT (Vertical Tab)              | 0B       | Vertical Tab   | Ctrl+K    |
| FF (Form Feed)                 | 0C       | Delete         | Ctrl+L    |
| CR (Carriage Return)           | 0D       | Enter          | Ctrl+M    |
| SO (Shift Out)                 | 0E       | Insert         | Ctrl+N    |
| SI (Shift In)                  | 0F       | Esc            | Ctrl+O    |
| DLE (Data Link Escape)         | 10       | F11            | Ctrl+P    |
| DC1 (XON) (Device Control 1)   | 11       | Home           | Ctrl+Q    |
| DC2 (Device Control 2)         | 12       | Print Screen   | Ctrl+R    |
| DC3 (XOFF) (Device Control 3)  | 13       | Backspace      | Ctrl+S    |
| DC4 (Device Control 4)         | 14       | tab+shift      | Ctrl+T    |
| NAK (Negative Acknowledgement) | 15       | F12            | Ctrl+U    |
| SYN (Synchronous Idle)         | 16       | F1             | Ctrl+V    |
| ETB (End of Trans. Block)      | 17       | F2             | Ctrl+W    |
| CAN (Cancel)                   | 18       | F3             | Ctrl+X    |
| EM (End of Medium)             | 19       | F4             | Ctrl+Y    |
| SUB (Substitute)               | 1A       | F5             | Ctrl+Z    |
| ESC (Escape)                   | 1B       | F6             | 参见下表      |
| FS (File Separator)            | 1C       | F7             |           |
| GS (Group Separator)           | 1D       | F8             |           |
| RS (Request to Send)           | 1E       | F9             |           |
| US (Unit Separator)            | 1F       | F10            |           |

0x1B~0x1F 在不同键盘布局下的转义表：

| 键盘布局           | 字符及转义对应组合控制键 |        |         |        |        |
|----------------|--------------|--------|---------|--------|--------|
|                | 1B           | 1C     | 1D      | 1E     | 1F     |
| United States  | Ctrl+[       | Ctrl+\ | Ctrl+]  | Ctrl+6 | Ctrl+- |
| Belgium        | Ctrl+[       | Ctrl+< | Ctrl+]  | Ctrl+6 | Ctrl+- |
| Scandinavia    | Ctrl+8       | Ctrl+< | Ctrl+9  | Ctrl+6 | Ctrl+- |
| France         | Ctrl+^       | Ctrl+8 | Ctrl+\$ | Ctrl+6 | Ctrl+= |
| Germany        |              | Ctrl+Ã | Ctrl++  | Ctrl+6 | Ctrl+- |
| Italy          |              | Ctrl+\ | Ctrl++  | Ctrl+6 | Ctrl+- |
| Switzerland    |              | Ctrl+< | Ctrl+.  | Ctrl+6 | Ctrl+- |
| United Kingdom | Ctrl+[       | Ctrl+Ç | Ctrl+]  | Ctrl+6 | Ctrl+- |
| Denmark        | Ctrl+8       | Ctrl+\ | Ctrl+9  | Ctrl+6 | Ctrl+- |
| Norway         | Ctrl+8       | Ctrl+\ | Ctrl+9  | Ctrl+6 | Ctrl+- |
| Spain          | Ctrl+[       | Ctrl+\ | Ctrl+]  | Ctrl+6 | Ctrl+- |

---

### 附录 I: 代码页对照表

| 设置值 | 代码页                     |
|-----|-------------------------|
| 0   | Windows 1252 (Latin I)  |
| 1   | Windows 1251 (Cyrillic) |