

EM2596

识读条码引擎

用户手册

版本记录

版本号	版本描述	发布日期
V1.0.0	初始版本。	2019.05.17
V1.0.1	修改 PID 表。	2019.07.10

目 录

版本记录.....	- 3 -
前言.....	1
简介.....	1
章节纲要.....	1
手册图例.....	1
第一章 关于 EM2596	2
简介.....	2
关于本手册.....	2
连接 EVK 与 PC.....	2
第二章 配套工具.....	3
EasySet.....	3
第三章 系统设置.....	4
简介.....	4
设置码.....	4
设置命令.....	4
EasySet 设置.....	4
设置标识.....	5
使用设置码.....	5
设置码信息.....	6
外部照明灯.....	6
照明灯.....	7
瞄准灯.....	8
LED 灯设置.....	8
解码成功 LED 灯设置.....	8
解码成功 LED 灯持续时间设置.....	9
提示音.....	10
开机提示音.....	10
解码成功声音设置.....	10
解码成功声音持续时间设置.....	11
解码成功声音频率设置.....	12
解码成功声音音量设置.....	13
识读模式.....	13
一次读码超时.....	15

图像稳定超时（感应模式）	16
延迟设置	16
重读延迟	16
重读延迟时间	17
重读超时复位	18
读码成功延迟	18
读码成功延迟时间	19
解码超时	20
响提示音	21
点亮 LED	22
点亮照明灯	23
点亮瞄准灯	24
括号环绕 GS1 应用程序标识符(GS1 AIs)	25
感应灵敏度	26
串行触发指令	27
修改启动读码指令	27
修改停止读码指令	27
识读偏好	28
禁止/允许读码	28
解码中心区域	29
设置中心区域	30
图像翻转	33
传送读码未成功信息	34
修改读码未成功信息（NGR 信息）	34
设备运行模式	35
自动睡眠	35
默认设置	36
出厂默认设置	36
用户默认设置	36
产品信息查询	37
查询系统信息	37
查询产品名称	37
查固件版本号	38
查询解码器版本号	38
查询数据格式编辑版本号	38
查询硬件信息	39
查询产品序列号	39
查询产品生产日期	39

查询产品 OEM 序列号	40
第四章 RS-232 通讯设置	41
简介	41
波特率	42
奇偶校验字符	44
数据位传输	45
停止位	45
第五章 USB 通讯设置	46
简介	46
USB 键盘	47
国家键盘布局	48
未知字符提示音	52
键盘仿真输入字符	53
控制字符输出	58
控制字符对应表	59
控制字符对应表（续）	60
按键延迟	61
大写锁定设置	62
大小写转换	63
模拟数字小键盘	64
快速模式	66
轮询速度	67
USB CDC 串口	69
HID POS (POS HID Bar Code Scanner)	70
简介	70
软件编程访问设备的方法	70
获取扫描数据	70
发送数据到设备	71
IBM SurePOS (Table-Top)	71
IBM SurePOS (Hand-Held)	71
VID 和 PID 表	72
通讯线缆自适应	72
第六章 条码参数设置	73
简介	73
综合设置	73
允许所有条码	73

禁止所有条码	73
允许所有一维码	74
禁止所有一维码	74
允许所有二维条码	74
禁止所有二维条码	74
允许所有邮政码	75
禁止所有邮政码	75
一维条码双码	76
Code 128	77
恢复出厂默认	77
使能/禁止识读	77
设置读码长度	78
EAN-8	79
恢复出厂默认	79
使能/禁止识读	79
传送校验字符	79
2 位扩展码	80
5 位扩展码	81
必须附加扩展码	81
转换为 EAN-13	82
EAN-13	82
恢复出厂默认	82
使能/禁止识读	82
传送校验字符	83
2 位扩展码	83
5 位扩展码	84
必须附加扩展码	84
EAN-13 以 290 起始必须有扩展码	85
EAN-13 以 378/379 起始必须有扩展码	85
EAN-13 以 414/419 起始必须有扩展码	86
EAN-13 以 434/439 起始必须有扩展码	86
EAN-13 以 977 起始必须有扩展码	87
EAN-13 以 978 起始必须有扩展码	87
EAN-13 以 979 起始必须有扩展码	88
UPC-E	89
恢复出厂默认	89
使能/禁止识读	89
UPC-E0	90

UPC-E1.....	90
传送校验字符	91
2 位扩展码.....	91
5 位扩展码.....	92
必须附加扩展码.....	92
传送前导字符	93
转换为 UPC-A	93
UPC-A.....	94
恢复出厂默认	94
使能/禁止识读	94
传送校验字符	95
2 位扩展码.....	95
5 位扩展码.....	96
必须附加扩展码.....	96
传送前导字符	97
Coupon	98
UPC-A/EAN-13 附带 Coupon 扩展码.....	98
Coupon GS1 DataBar 输出.....	99
Interleaved 2 of 5	100
恢复出厂默认	100
使能/禁止识读	100
设置读码长度	101
校验.....	102
ITF-14	103
恢复出厂默认	103
使能/禁止识读	103
ITF-6	104
恢复出厂默认	104
使能/禁止识读	104
Matrix 2 of 5	105
恢复出厂默认	105
使能/禁止识读	105
设置读码长度	106
校验.....	107
Code 39	108
恢复出厂默认	108
使能/禁止识读	108
设置读码长度	109

校验.....	110
起始符与终止符.....	111
Full ASCII.....	111
Code32 Pharmaceutical (PARAF).....	112
Codabar	114
恢复出厂默认.....	114
使能/禁止识读.....	114
设置读码长度.....	115
校验.....	116
起始符与终止符.....	117
起始符与终止符格式.....	117
Code 93	118
恢复出厂默认.....	118
使能/禁止识读.....	118
设置读码长度.....	119
校验.....	120
China Post 25	121
恢复出厂默认.....	121
使能/禁止识读.....	121
设置读码长度.....	122
校验.....	123
GS1-128 (UCC/EAN-128)	124
恢复出厂默认.....	124
使能/禁止识读.....	124
设置读码长度.....	125
GS1 Databar (RSS)	126
恢复出厂默认.....	126
使能/禁止识读.....	126
AI (01) 字符发送设置.....	127
GS1 Composite (EAN·UCC Composite)	128
恢复出厂默认.....	128
使能/禁止识读.....	128
UPC/EAN 版本.....	128
Code 11	129
恢复出厂默认.....	129
使能/禁止识读.....	129
设置读码长度.....	130
校验.....	131

传送校验字符	132
ISBN	133
恢复出厂默认	133
使能/禁止识读	133
ISBN 格式	133
ISSN	134
恢复出厂默认	134
使能/禁止识读	134
Industrial 25	135
恢复出厂默认	135
使能/禁止识读	135
设置读码长度	136
校验.....	137
Standard 25	138
恢复出厂默认	138
使能/禁止识读	138
设置读码长度	139
校验.....	140
Plessey	141
恢复出厂默认	141
使能/禁止识读	141
设置读码长度	142
校验.....	143
MSI Plessey	144
恢复出厂默认	144
使能/禁止识读	144
设置读码长度	145
校验.....	146
传送校验字符	147
AIM 128	148
恢复出厂默认	148
使能/禁止识读	148
设置读码长度	149
ISBT 128	150
恢复出厂默认	150
使能/禁止识读	150
Code 49	151
恢复出厂默认	151

使能/禁止识读	151
设置读码长度	152
Code 16K	153
恢复出厂默认	153
使能/禁止识读	153
设置读码长度	154
PDF417	155
恢复出厂默认	155
使能/禁止识读	155
设置读码长度	156
PDF417 双码	157
PDF 417 反相	158
字符编码方式	158
ECI 输出	159
Micro PDF417	160
恢复出厂默认	160
使能/禁止识读	160
设置读码长度	161
QR Code	162
恢复出厂默认	162
使能/禁止识读	162
设置读码长度	163
QR 双码	164
QR 反相	165
字符编码方式	165
ECI 输出	166
Micro QR Code	167
恢复出厂默认	167
使能/禁止识读	167
设置读码长度	168
Data Matrix	169
恢复出厂默认	169
使能/禁止识读	169
设置读码长度	170
Data Matrix 双码	171
矩形码	172
Data Matrix 反相	172
字符编码方式	173

ECI 输出	173
汉信码 (Chinese Sensible Code)	174
恢复出厂默认	174
使能/禁止识读	174
设置读码长度	175
汉信码双码	176
汉信码反相	177
GM Code	178
恢复出厂默认	178
使能/禁止识读	178
设置读码长度	179
Code One	180
恢复出厂默认	180
使能/禁止识读	180
设置读码长度	181
USPS Postnet	182
恢复出厂默认	182
使能/禁止识读	182
传送校验字符	183
USPS Intelligent Mail	184
恢复出厂默认	184
使能/禁止识读 USPS Intelligent Mail	184
Royal Mail	185
恢复出厂默认	185
使能/禁止识读	185
USPS Planet	186
恢复出厂默认	186
使能/禁止识读	186
校验	186
KIX Post	187
恢复出厂默认	187
使能/禁止识读	187
Australian Postal	188
恢复出厂默认	188
使能/禁止识读	188
Specific OCR-B	189
恢复出厂默认	189
使能/禁止识读	189

Chinese ID Card OCR.....	190
恢复出厂默认	190
使能/禁止识读	190
Passport OCR.....	191
恢复出厂默认	191
使能/禁止识读	191
China Travel Permit OCR.....	192
恢复出厂默认	192
使能/禁止识读	192
第七章 数据格式编辑.....	193
简介.....	193
开启/关闭数据格式编辑	194
添加数据格式.....	196
清除数据格式.....	197
选择数据格式.....	198
单次使用数据格式	199
数据格式不匹配错误提示音	199
查询数据格式.....	200
数据格式编辑命令	201
发送命令.....	201
移动命令.....	206
搜索命令.....	207
其他命令.....	210
第八章 前后缀设置.....	215
简介.....	215
综合设置.....	216
所有前后缀.....	216
前缀顺序.....	216
自定义前缀	217
修改自定义前缀.....	217
AIM ID 前缀	218
Code ID 前缀.....	219
默认 Code ID.....	219
修改 Code ID.....	220
自定义后缀	228
修改自定义后缀.....	229
数据打包.....	230

打包格式.....	231
结束符后缀.....	232
修改结束符后缀.....	232
第九章 批处理设置.....	233
简介.....	233
生成批处理指令.....	234
制作批处理条码.....	235
使用批处理条码.....	236
附录.....	237
数据码.....	237
保存或取消.....	240
默认设置表.....	241
AIM ID 列表.....	249
Code ID 列表.....	251
条码序号对照表.....	253
ASCII 码表.....	255
键盘按键序号.....	259

前言

简介

本手册主要向用户介绍EM2596 的使用方法。

章节纲要

《第一章 关于 EM2596》	
《第二章 配套工具》	介绍配套工具 EasySet 的功能
《第三章 系统设置》	介绍扫描器的主要设置方法以及系统参数的设置
《第四章 RS-232 通讯设置》	描述 RS-232 通讯参数的设置
《第五章 USB 通讯设置》	描述 USB 通讯参数的设置
《第六章 条码参数设置》	列出 EM2596 支持识读的所有码制并提供了相关的参数设置码
《第七章 数据格式编辑》	介绍如何使用数据格式编辑功能自定义格式输出条码信息
《第八章 前后缀设置》	介绍如何利用前、后缀来满足用户编辑条码信息的需求
《第九章 批处理设置》	介绍如何将多项设置操作制作成一个批处理设置码
《附录》	提供常用设置码和出厂默认参数表等

手册图例



辅助工具，方便用户使用文档



注意提示，提示用户需要强烈注意此处的内容



小提示，帮助用户更好的理解文档内容



示例，帮助用户熟悉操作

第一章 关于 EM2596

简介

EM2596 是一款嵌入式条码识读引擎，采用 CMOS 影像技术以及具有国际领先水平的 **UIMG** 智能图像识别系统。EM2596 可以轻松读取纸张、磁卡等介质上的条码，识读性能强大。它可以方便的嵌入各种 OEM 产品（包括手持式，便携式及固定式条码采集器）等。

关于本手册

本手册主要提供了 EM2596 产品的各种功能设置指令。通过扫描本手册中的设置功能条码，可以更改 EM2596 的功能参数如通讯接口参数、识读模式、提示方式、数据处理和输出等。

EM2596 产品在出厂时已经提供了适合大多数通常应用功能的参数配置，大多数情况下用户不需做调整就可以投入使用，在本手册的附录中，列出了 EM2596 的默认功能和参数，可供参考。设置码中标有（**）的选项表示默认的功能或参数。

连接 EVK 与 PC


使用辅助工具 EVK 可配套 EM2596 产品的快速应用开发。EM2596 EVK (EVK3030) 可使用 USB 连接至 PC，安装上驱动后，将可通过虚拟串口直接与 EM2596 通讯和接收识读数据。EVK 同时提供了 RS232 接口可连接 PC。

第二章 配套工具

EasySet

EasySet 是一款在 Windows 操作系统下运行的，由新大陆自动识别公司自主开发的设备条码、通讯等参数的配置软件。它可以通过 EasySet 图形界面设置或查询设备配置，也可以通过指令的方式和设备直接交互。





#SETUPE1

启动设置

第三章 系统设置

简介

有三种方法可以对扫描器进行设置：

设置码

扫描器通过识读一系列特殊条码来设置选项和功能。在下面的章节里，我们会详细介绍可供设置的选项和功能并提供对应的设置码。

这种设置识读的方法比较直接，由于需要手动识读每个设置码，因而容易发生误设置。

设置命令

主机可以发送设置命令字符串对扫描器进行设置。在下面的章节里，除了介绍设置码，我们也将介绍设置命令字符串。

利用设置命令对扫描器进行设置是可以自动化进行的。用户可以开发一套软件，将所有相关的设置数据都载入扫描器中。

EasySet 设置

EasySet 是一款运行在 Windows 系统下的图像用户界面程序，为新大陆自动识别公司自主研发，用于条码识读及处理。用 EasySet 可以查看解码后的条码信息及扫描器拍摄的图像，还可以很方便地对扫描器进行设置。

这种设置方法与设置命令很相似。EasySet 是专为新大陆自动识别公司的产品而设计的。

提示：除了一些临时性的设置会在设备重启或断电后消失，其他功能设置信息将储存在扫描器中，不会因为关机而丢失。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置标识



这是禁用设置码功能的标识。

该标识由四个部分组成：

1. 设置码的条码部分。
2. 与设置码相对应的设置命令字符串。
3. 设置的选项或者功能的名称，如退出设置功能。
4. **表示该项设置为默认设置。

使用设置码

读取“启动设置”条码来激活设置码功能。可以通过读取设置码来对识读引擎进行设置。

要退出设置码功能，只要读取“退出设置”条码或设置码外的条码即可。



@SETUPE0

**【退出设置】



@SETUPE1

【启动设置】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置码信息

设置码信息可以被发送给主机。出厂默认设置是“不发送设置码信息”，此时设置码信息不会被发送给主机；通过识读“发送设置码信息”的条码，识读引擎将会把设置码信息发送给主机。



@SETUPT0

**【不发送】



@SETUPT1

【发送】

外部照明灯



@EILSCN0

**【关闭】



@EILSCN1

【开启】



@EILSCN2

【常亮】



@EILSCN3

【渐亮】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

照明灯



@ILLSCN1

**【开启】



@ILLSCN0

【关闭】



@ILLSCN2

【常亮】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

瞄准灯



@AMLENA1

**【开启】



@AMLENA0

【关闭】



@AMLENA2

【常亮】

LED 灯设置

解码成功 LED 灯设置



@GRLENA1

**【开启】



@GRLENA0

【关闭】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

解码成功 LED 灯持续时间设置

可选择 20ms、120ms、220ms、320ms 的快速设定。



@GRLDUR20

**【短 (20ms)】



@GRLDUR120

【中 (120ms)】



@GRLDUR220

【长 (220ms)】



@GRLDUR320

【特长 (320ms)】



@GRLDUR

【解码成功 LED 灯持续时间自定义设置

(范围 1-2500ms)】

E
example

设置解码成功 LED 灯持续时间为 800ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 读“启动设置”
2. 识读“解码成功 LED 灯持续时间自定义设置”
3. 数据码“8”，“0”，“0”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

提示音

开机提示音



@PWBENA1

**【开启】



@PWBENA0

【关闭】

解码成功声音设置

读取“关闭”可以禁止解码成功声音响起，读取“开启”即可恢复解码成功声音提示。



@GRBENA1

**【开启】



@GRBENA0

【关闭】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

解码成功声音持续时间设置

可以选择 40ms、80ms、120ms 的快速设定。



@GRBDUR40

【短 (40ms)】



@GRBDUR80

**【中 (80ms)】



@GRBDUR120

【长 (120ms)】



@GRBDUR

【解码成功声音持续时间自定义设置

(范围 20-300ms)】

E
example

设置解码成功声音持续时间为 200ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 读“启动设置”
2. 识读“解码成功声音持续时间自定义设置 (范围 20-300ms)”
3. 数据码“2”，“0”，“0” (见附录-数据码)
4. 读“保存” (见附录-保存或取消)
5. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

解码成功声音频率设置



@GRBFRQ800

【最低(800Hz)】



@GRBFRQ1600

【低(1600Hz)】



@GRBFRQ2730

**【中(2730Hz)】



@GRBFRQ4200

【高(4200Hz)】



@GRBFRQ

【解码成功声音频率自定义设置

(范围：20-20000Hz)】

E
xample

设置解码成功声音频率为 2000Hz，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 读“启动设置”
2. 识读“解码成功声音频率自定义设置”
3. 数据码“2”，“0”，“0”，“0”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

解码成功声音音量设置



@GRBVLL20

**【大】



@GRBVLL8

【中】



@GRBVLL2

【小】

识读模式

- ◇ **电平触发模式：**按住触发键，启动读码；读码成功或松开触发键后，读码结束。
- ◇ **感应模式：**开机进入读码状态，直到读码成功或者达到**一次读码超时**设定的时间后停止读码。当有新的条码呈现，会重新进入读码状态。在这个模式下，**重读延时**可以用来防止同一个条码被读到多次。**灵敏度**可以改变感应模式的对光线的敏感度。
- ◇ **连续读码模式：**开机后一直处于读码状态。按下并松开按键可以让扫描器在读码状态和停止读码状态之间切换。在这个模式下，**重读延时**可以用来防止同一个条码被读到多次。识读设置码切换为该模式时，将会停止读码 3 秒钟，然后进入连续读码状态。
- ◇ **脉冲模式：**当按键按下，扫描器启动读码，直到读码成功或者达到**一次读码超时**的设定时间则停止读码。该模式下，一次读码超时是从按键释放开始计时的。
- ◇ **批量读码模式：**当按键按下，扫描枪启动读码，直到按键松开才停止读码。按键按住期间读码成功即有提示音并输出条码信息，只要按键未松开扫描枪会继续读码。按键按住期间同一条码只允许识读输出一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@SCNMOD0

**【电平触发模式】



@SCNMOD2

【感应模式】



@SCNMOD3

【连续读码模式】



@SCNMOD4

【脉冲模式】



@SCNMOD7

【批量读码模式】



#SETUPE0

退出设置




#SETUPE1

启动设置

一次读码超时

- ◇ **一次读码超时**：扫描器处于读码状态的时间量。设置的时间范围是 0 到 3600000 毫秒，设置为 0 的时候，扫描器将一直处于读码状态。默认：3000 毫秒。



@ORTSET

【一次读码超时】

E
xample

设置一次读码超时时间为 1500 毫秒，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 读“启动设置”
2. 识读“一次读码超时”
3. 数据码“1”，“5”，“0”，“0”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

图像稳定超时（感应模式）

感应模式下，当扫描器停止读码后，会进入一个重新适应识读环境（图像）变化的过程，图像稳定超时之后才进入感应状态等待条码呈现。通过修改图像稳定超时，可以调整适应环境的时间。设置范围为 1 到 3000 毫秒，默认为 500 毫秒。



@SENIST

【图像稳定超时（感应模式）】

延迟设置

重读延迟

- ◇ **开启：**如果扫描器读到一个条码并且在重读延迟时间内连续第二次读到这个条码，则第二次读到条码将会忽略，不会输出。
- ◇ **关闭：**重读延迟无效。扫描器在任何时候都可以连续识读同一个条码。

默认：重读延迟关闭。



@RRDENA1

【开启】



@RRDENA0

**【关闭】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

重读延迟时间

用于防止同一个条码被连续读到两次，重读延时设置的是允许连续识读到同一个类型和数据的条码的最小时间间隔。该延迟仅在自动读码模式和连续读码模式下使用，设置的时间范围是 1 到 3600000 毫秒，默认为 1500 毫秒。如果重读延迟时间设置大于 3000 毫秒，设置码的重读延迟会限制在 3000 毫秒。



@RRDDUR

【重读延迟时间】

E
example

设置重读延迟时间为 1000 毫秒，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 读“启动设置”
2. 识读“重读延迟时间”
3. 数据码“1”，“0”，“0”，“0”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

重读超时复位

重读超时复位开启时，若连续两次识读同一个条码的时间间隔小于“重读延迟时间”，则重读的间隔时间将会清零重新计时。只有两次读到同一个条码的时间间隔大于等于“重读延迟时间”，重读才会成功。



@RRDREN1

【开启】



@RRDREN0

**【关闭】

读码成功延迟

开启读码成功延时，则读码成功后的一段时间（**读码成功延迟时间**）内扫描器识读任意条码均不会识读成功。默认：关闭。



@GRDENA1

【开启】



@GRDENA0

**【关闭】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

读码成功延迟时间

读码成功后暂停读码的时间长度，设置的时间范围是 1 到 3600000 毫秒，默认为 500 毫秒。



@GRDDUR

【读码成功延迟时间】

E
example

设置读码成功延迟时间为 1000 毫秒，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 读“启动设置”
2. 识读“读码成功延迟时间”
3. 数据码“1”，“0”，“0”，“0”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

解码超时

扫描器每次对图像解码运算的超时时间。设置的时间范围从 1 到 3000 毫秒，默认为 500 毫秒。



@DETSET

【解码超时时间】

E
example

设置解码超时时间为 1000 毫秒，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 读“启动设置”
2. 识读“解码超时时间”
3. 数据码“1”，“0”，“0”，“0”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

响提示音

通过发送**响提示音**指令可以控制扫描器发出提示音响声。提示音的频率和持续时间作为**响提示音**指令的参数需要配置。指令格式为 BEEPON xxxFyyyTnnV，其中：F 表示提示音的频率，取值范围为 1 ~ 20000Hz，xxxF 表示提示音的频率为 xxx Hz（例如 2700F 表示响声的频率为 2700Hz）；T 表示提示音的持续时间，取值范围为 1 ~ 10000ms，yyyT 表示提示音的持续时间为 yyy ms（例如，100T 表示响声持续时间为 100ms）；V 表示音量，取值范围为 1~20。

发出频率为 2000Hz 持续时间为 50ms 音量为 20V 的响声：

E
example

发送 ~<SOH>0000#BEEPON2000F50T20V;<ETX>

应答 <STX><SOH>0000#BEEPON2000F50T20V<ACK>;<ETX>。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

点亮 LED

让扫描器点亮指定的 LED 指示灯一段时间。执行这条指令的时候，扫描器将不执行扫描读码。使用该功能前需先查询扫描器有哪些颜色的 LED 指示灯支持该功能。

指令参数：

C 表示 LED 颜色：0C - 红色， 1C - 白色， 2C - 绿色， 3C - 蓝色

D 表示 LED 点亮的持续时间，单位为毫秒，取值范围为 10 - 3600000。

发送：LEDONS\$, \$表示 Data, 当 Data 为"*" 或 "&"的时候，应答：LEDONS<ACK>; 当 Data 为"^"的时候，应答：LEDONS0C10-3600000D<ACK>;

E
example

点亮红色 LED 指示灯 1 分钟：

发送 ~<SOH>0000#LEDONS0C60000D;<ETX>

应答 <STX><SOH>0000#LEDONS0C60000D<ACK>;<ETX>



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

点亮照明灯

让扫描器亮指定颜色的照明灯一段时间。执行这条指令的时候，扫描器将不执行扫描读码。使用该功能前需先查询扫描器有哪些颜色的照明灯支持该功能。

指令参数：

C, LED 颜色：0C - 红色， 1C - 白色， 2C - 绿色， 3C - 蓝色

D, LED 点亮的持续时间，单位为毫秒，取值范围为 10 - 3600000。

发送：LEDONI\$ \$表示 Data, 当 Data 为 '*' 或 '&' 的时候，应答：LEDONI<ACK>; 当 Data 为 '^' 的时候，应答：LEDONI1C10-3600000D<ACK>;

E
example

点亮白色照明灯 1 分钟：

发送 ~<SOH>0000#LEDONI1C60000D;<ETX>

应答 <STX> <SOH>0000#LEDONI1C60000D<ACK>;<ETX>



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

点亮瞄准灯

让扫描器亮瞄准灯一段时间。执行这条指令的时候，扫描器将不执行扫描读码。

单位为毫秒，取值范围为 10 - 3600000。

发送: LEDONA\$ \$表示 Data, 当 Data 为 '*' 或 '&' 的时候, 应答: LEDONA<ACK>; 当 Data 为 '^' 的时候, 应答: LEDONA10-3600000 <ACK>;

E
sample

点亮瞄准灯 1 分钟:

发送 ~<SOH>0000#LEDONA60000;<ETX>

应答 <STX> <SOH>0000#LEDONA60000 <ACK>;<ETX>



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

括号环绕 GS1 应用程序标识符(GS1 AIs)

GS1 应用程序标识符开启时，GS1 应用程序标识符的左侧添加 ‘(’，右侧添加 ‘)’。



@GS1AIP0


**【禁止】



@GS1AIP1

【使能】

E
xample

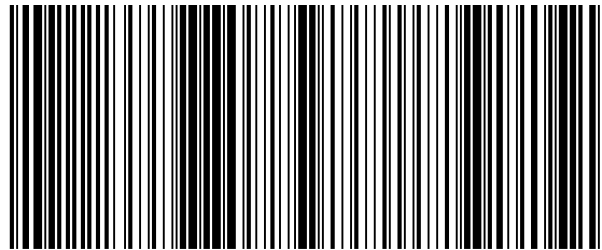

(01) 0 0614141 99999 6 (10) 10ABCEDF123456

GS1 应用程序标识符开启时，条码数据输出为(01)00614141999996(10)10ABCEDF123456。

GS1 应用程序标识符关闭时，条码数据输出为 01006141419999961010ABCEDF123456。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

感应灵敏度

灵敏度指定扫描器在感应模式对扫描的图像变化的响应程度。此设置仅对识读模式的感应模式有效。自定义灵敏度的取值范围为 1 到 20。默认为自定义 (2)。



@SENLVL14

【低】



@SENLVL11

**【中】



@SENLVL8

【高】



@SENLVL5

【增强】



@SENLVL

【自定义】

E
xample

设置感应灵敏度为 10，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 读“启动设置”
2. 识读“自定义”
3. 数据码“1”，“0”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置




#SETUPE1

启动设置

串行触发指令

识读模式设置为电平触发模式的时候，支持通过串行通讯命令“启动读码”命令触发读码，扫描器识读成功或者达到一次读码超时或者接收到“停止读码”命令后结束读码。

- ✧ 禁止：不使用串行触发指令
- ✧ 使能：在电平触发读码模式下使用串行触发指令



@SCNTCE0

**【禁止】



@SCNTCE1

【使能】

修改启动读码指令

启动读码指令可以模拟按键按下。指令支持 1 个到 10 个字符，字符的取值范围为 1 到 0xFF。首字符不能为‘?’（即 0x3F）。默认指令为：<SOH> T <EOT>



@SCNTCT

【修改启动读码指令】

修改停止读码指令

停止读码指令可以模拟按键松开。指令支持 1 个到 10 个字符，字符的取值范围为 1 到 0xFF。首字符不能为‘?’（即 0x3F）。默认指令为：<SOH> P <EOT>



@SCNTCP

【修改停止读码指令】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

识读偏好



@EXPLVL0

**【普通】



@EXPLVL2

【屏幕识读模式】



@EXPLVL4

【高运动容差】

禁止/允许读码

通过发送**禁止读码**和**允许读码**指令可以控制扫描器是否需要停止读码。默认为**允许识读**。

- ◇ 禁止读码：强制扫描器一直处于停止读码状态。扫描器重启或者收到允许读码指令，才会恢复为允许读码状态。禁止读码指令内容为：~<SOH>0000#SCNENA0;<ETX>
- ◇ 允许读码：扫描器受配置的读码模式控制读码。允许读码指令内容为：~<SOH>0000#SCNENA1;<ETX>



#SETUPE0

退出设置




#SETUPE1

启动设置

解码中心区域

- ◇ 全区域解码：选取拍摄的图像的全部区域（整幅图）用于解码，只输出读到的第一个条码。
- ◇ 中心区域解码：条码的中心位置必须位于设定的区域，才能成功读取。同时有多个条码处于设定的区域内的时候，只输出读取到的第一个条码（这种情况下，建议缩小中心区域的大小）。
- ◇ 瞄准的条码解码：仅对瞄准灯对准的条码进行识读解码。如果瞄准灯是“十”字型的，以“十”字的两条线的交叉点为对准点。



@CADENA0

**【全区域解码】



@CADENA1

【中心区域解码】



@CADENA2

【瞄准的条码解码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置中心区域

区域的大小以图像宽度和高度的比例来设定的。需要设置中心区域顶部、底部、左侧、右侧范围，设置范围为 0 到 100，底端必须大于顶端，右端必须大于左端。默认：顶部为 40%，底部为 60%，左侧为 40%，右侧为 60%。



@CADTOP

【中心区域顶部】



@CADBOT

【中心区域底部】



@CADLEF

【中心区域左侧】



@CADRIG

【中心区域右侧】




#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

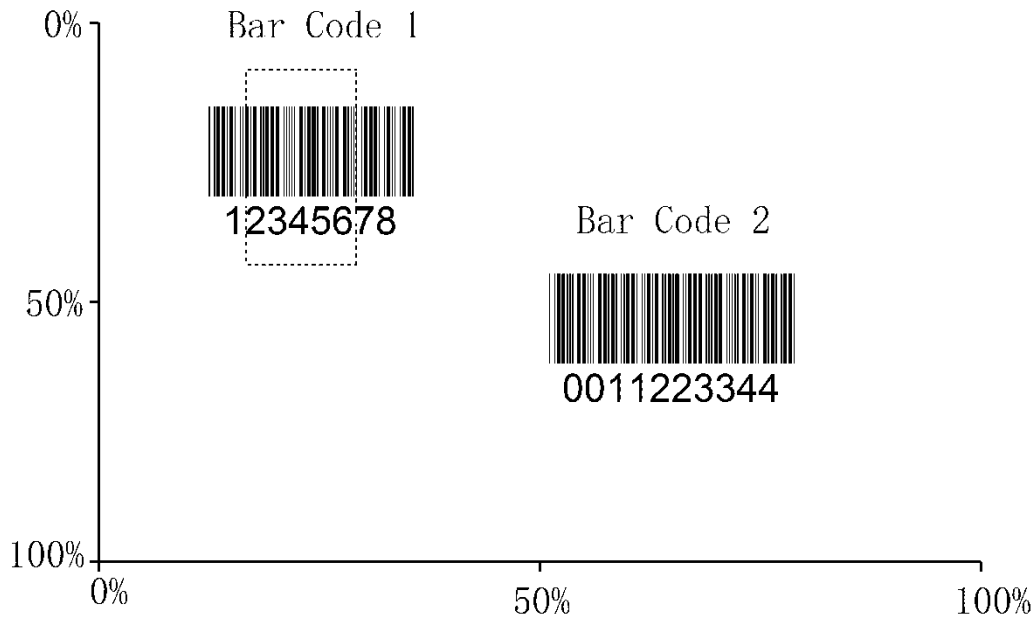

E
sample

设置只识读上图中的 Bar Code 1，中心区域的顶部为 10，底部为 45，左侧为 15，右侧为 30，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 读“启动设置”
2. 识读“中心区域顶部”
3. 数据码“0”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 识读“中心区域底部”
6. 数据码“4”，“5”（见附录-数据码）
7. 读“保存”（见附录-保存或取消）
8. 识读“中心区域顶部”
9. 数据码“1”，“0”（见附录-数据码）



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

10. 读“保存”（见附录-保存或取消）
11. 识读“中心区域左侧”
12. 数据码“0”（见附录-数据码）
13. 读“保存”（见附录-保存或取消）
14. 识读“中心区域右侧”
15. 数据码“3”，“0”（见附录-数据码）
16. 读“保存”（见附录-保存或取消）
17. 识读“中心区域左侧”
18. 数据码“1”，“5”（见附录-数据码）
19. 读“保存”（见附录-保存或取消）
20. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

图像翻转

图像支持水平翻转、垂直镜像输出功能。通过 EasySet 可以获取扫描器拍摄的图像。



@MIRROR0

**【正常图像】



@MIRROR2

【垂直翻转】



@MIRROR1

【水平翻转】



@MIRROR3

【水平、垂直翻转】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

传送读码未成功信息

- ◇ 使能：读码不成功时，按键释放或者读码超时后发送读码未成功信息。
- ◇ 禁止：读码不成功时，不会发送读码未成功信息。



@NGRENA0

**【禁止】



@NGRENA1

【使能】

修改读码未成功信息（NGR 信息）

读码未成功（NGR）信息支持 1 到 7 个字符，字符的取值范围为 0 到 0xff，默认：NG。



@NGRSET

【修改读码未成功信息（NGR 信息）】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设备运行模式

自动睡眠

自动睡眠设置开启后，当扫描器进入空闲状态的时间达到睡眠超时条件后，设备进入睡眠模式。物理串口可通过发送串口命令（第一包数据无效不响应，建议发 0x3f）和触发按键唤醒设备。USB 通讯接口仅支持按键唤醒。



@ATSENA0

**【禁止】



@ATSENA1

【使能】

设置睡眠超时条件

睡眠超时条件用于决定扫描器空闲多少时间后进入睡眠状态。设置范围为 1 – 36000 秒。默认为 15 秒。



@ATSDUR\$

【设置睡眠超时条件】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

默认设置

出厂默认设置

所有扫描器都有一个出厂的默认设置，读取“加载出厂默认设置”条码，将使扫描器的所有属性恢复成出厂状态。

在以下情况下您最有可能使用到此条码：

- ◇ 扫描器设置出错，如无法识读条码。
- ◇ 您忘记了之前对扫描器做过何种设置，而又不希望受之前的设置影响。



@FACDEF

**【加载出厂默认设置】

用户默认设置

除了出厂的默认设置外，您可以把您经常使用的设置存成用户默认设置。

用户默认设置也包含扫描器的所有属性设置，并且用户默认设置将被保存下来不会丢失，除非重新将当前设置存为用户默认设置。读取“保存用户默认设置”将保存当前设置为用户默认设置，并且覆盖掉之前设置过的用户默认设置。读取“加载用户默认设置”将使扫描器切换到用户默认设置的状态。



@CUSSAV

【保存用户默认设置】



@CUSDEF

【加载用户默认设置】



读取“加载出厂默认设置”条码，扫描器中保存的用户默认设置不会被删除。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

产品信息查询

查询系统信息

您可以通过识读“查询系统信息”设置码来获得产品的相关信息。读此设置码后，扫描器会立即传送产品信息给主机。



@QRYSYS

【查询系统信息】

系统信息内容：

名称	描述
Product Name	产品名称
Firmware Version	固件版本号
Decoder Version	解码器版本号
Hardware Version	硬件版本
Serial Number	产品序列号
OEM Serial Number	产品 OEM 序列号 (ESN)
Manufacturing Date	产品生产日期

查询产品名称

您可以通过识读“查询产品名称”来获得产品的名称信息。读此设置码后，扫描器会立即传送产品名称给主机。



@QRYPD

【查询产品名称】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

查固件版本号

您可以通过识读“查询固件版本号”来获得设备固件版本号。读此设置码后，扫描器会立即传送固件版本号给主机。



@QRYFWW

【查询固件版本号】

查询解码器版本号

您可以通过识读“查询解码器版本号”来获得产品的解码库版本号。读此设置码后，扫描器会立即传送解码库版本号给主机。



@QRYDCV

【查询解码器版本号】

查询数据格式编辑版本号

您可以通过识读“查询数据格式编辑版本号”来获得产品的数据格式编辑功能的版本号。读此设置码后，扫描器会立即传送数据格式编辑功能的版本号给主机。



@QRYDFM

【查询数据格式编辑版本号】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

查询硬件信息

您可以通过识读“查询硬件信息”来获得产品的硬件版本信息。读此设置码后，扫描器会立即传送硬件信息给主机。



@QRYHWW

【查询硬件信息】

查询产品序列号

您可以通过识读“查询产品序列号”来获得产品的序列号信息。读此设置码后，扫描器会立即传送产品序列号给主机。



@QRYPSN

【查询产品序列号】

查询产品生产日期

您可以通过识读“查询产品生产日期”来获得产品的生产日期。读此设置码后，扫描器会立即传送产品生产日期给主机。



@QRYDAT

【查询产品生产日期】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

查询产品 OEM 序列号

您可以通过识读“查询产品 OEM 序列号”来获得产品 OEM 序列号信息。读此设置码后，扫描器会立即传送产品 OEM 序列号给主机。



@QRYESN

【查询产品 OEM 序列号】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

第四章 RS-232 通讯设置

简介

可以使用 RS-232 通讯，也叫做串口通讯方式。当扫描器与主机使用串口线连接时，双方需要设置相同的通讯参数以保证通讯的正常进行，需要设置的参数包含通讯的波特率（即传输速率），校验字符设置，数据位设置，停止位设置。



@INTERF0

【RS-232】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

波特率

波特率是串口数据通讯是每秒传输的位数，扫描器和数据接收主机所使用的波特率须保持一致才能保证数据传输的准确。扫描器支持以下列出的波特率，单位是 bit/s。默认：9600bps



@232BAD8

【115200】



@232BAD7

【57600】



@232BAD6

【38400】



@232BAD5

【19200】



@232BAD4

【14400】



@232BAD3

**【9600】



@232BAD2

【4800】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@232BAD1

【2400】



@232BAD0

【1200】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

奇偶校验字符

扫描器在使用串口传输过程中可以选用不同的奇偶校验字符类型，但必须和主机的奇偶校验字符类型一致。

- ◇ 选择奇校验，若传输的数据中“1”的个数为奇数，则校验字符为0。
- ◇ 选择偶校验，若传输的数据中“1”的个数为偶数，则校验字符为0。
- ◇ 选择无校验，不发送奇偶校验字符。



@232PAR0

**【无校验】



@232PAR1

【偶校验】



@232PAR2

【奇校验】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

数据位传输

可选择传输 7, 8 位数据, 请务必确保扫描器的数据位和数据接收主机的一致。



@232DAT1

【7 个数据位】



@232DAT0

**【8 个数据位】

停止位

停止位位于传输的每个字节的最后部分, 用来标志此字节传输完成可以开始接收下一字节数据。

默认设置 1 个停止位。如果需要停止较长时间, 可以设置 2 个停止位。



@232STP0

**【一个停止位】




@232STP1

【两个停止位】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

第五章 USB 通讯设置

简介

当您使用 USB 方式连接扫描器和主机时，有以下四种连接方式可供选择，同时可根据客户实际需要

进行默认方式设置：

- ◇ **USB 键盘**：该方式将扫描器输入虚拟成 USB 键盘输入，无需通过 USB 接口进行命令设置，且条码数据中的数据可以用键盘按键直接输入，无需驱动，主机端也可以很方便地取得数据。
- ◇ **USB CDC 串口**：符合 USB 组织定义的 CDC 规范的接口，主机端虚拟成串口，主机端操作该串口与操作物理串口行为一致。需要在主机安装驱动。
- ◇ **HID POS (POS HID Bar Code Scanner)**：该方式基于 HID 接口，不需要自定义驱动，并且比模拟键盘接口和传统的 RS-232 串口的通讯速度快。
- ◇ **IBM SurePOS**：符合 IBM（现为 Toshiba Global Commerce Solutions）4698 扫描器接口规范的 USB 接口。

当同时使用 USB 及 RS-232 方式连接扫描器和主机时，由于 USB 连接方式具有更高的优先级，因此扫描器会默认选择使用 USB 连接方式。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

USB 键盘

USB 数据线连接状况下，可以将扫描器设置成 HID Keyboard 输入模式。在这种模式下，扫描器将成为一个虚拟键盘，数据接收主机像接受真实键盘输入一样接受此虚拟键盘的输入。扫描器解码得到数据后的发送过程便是敲击虚拟键盘中与数据对应的每一个按键。



@INTERF3

【USB 键盘】




若主机的输入框可以接受键盘输入，则扫描器采用这种通讯方式可以不需要其他任何辅助程序，直接将解码后的数据输入到主机的输入框中。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

国家键盘布局

不同国家语言对应的键盘键位排布，符号等不尽相同。因此，扫描器可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式。默认为美国制式的键盘。



@KBWCTY0

**【美国英语】



@KBWCTY1

【比利时】



@KBWCTY2

【巴西】



@KBWCTY3

【加拿大(法语)】



@KBWCTY4

【捷克斯洛伐克】



@KBWCTY5

【丹麦】



@KBWCTY6

【芬兰(瑞典语)】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@KBWCTY7

【法国】



@KBWCTY8

【德国/奥地利】



@KBWCTY9

【希腊】



@KBWCTY10

【匈牙利】



@KBWCTY11

【以色列(希伯来语)】



@KBWCTY12

【意大利】



@KBWCTY13

【拉丁美洲】



@KBWCTY14

【荷兰 (荷兰语)】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置




@KBWCTY15

【挪威】



@KBWCTY16

【波兰】




@KBWCTY17

【葡萄牙】



@KBWCTY18

【罗马尼亚】




@KBWCTY19

【俄罗斯】



@KBWCTY21

【斯洛伐克】



@KBWCTY22

【西班牙】



@KBWCTY23

【瑞典】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@KBWCTY24

【瑞士(德语)】



@KBWCTY25

【土耳其 F】




@KBWCTY26

【土耳其 Q】



@KBWCTY27

【英国】



@KBWCTY28

【日本】



#SETUPE0

退出设置




#SETUPE1

启动设置

未知字符提示音

由于键盘布局的差异，条形码数据中包含的某些字符在选定的键盘上可能不可用。因此，扫描器无法传输未知字符。扫描下面的相应条形码，以便在检测到未知字符时启用或禁用发出蜂鸣声。



@KBWBUC0

**【关闭】



@KBWBUC1

【开启】



假设当前扫描器虚拟键盘制式对应语言为法语（编号为7），用此扫描器识读内容为“ADF”的条码。由于条码数据中的一个字符“D”（0xD0）不在法语键盘所有可用的按键中，因此传输时扫描器将跳过此未知字符继续处理下一字符。

从实际使用场合看，如果未知字符提示音设置为“关闭”，则扫描器传输时将无任何声音提示，传输到数据接收主机的数据为“AF”；

如果未知字符提示音设置为“开启”，则扫描器处理此字符时发出错误提示音，传输到数据接收主机的数据仍然为“AF”。



若开启了“键盘仿真输入字符”功能，则此功能无效。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

键盘仿真输入字符

当键盘仿真输入字符开启后，字符将通过数字小键盘发送，会忽略国家键盘布局设置。这个模式还需要设置 **Code Page** 选择和 **Unicode** 输出。Code Page 决定了目标语言，Unicode 输出设置控制输入到主机的编码方式是 Unicode 还是 Code Page。



@KBWALTO

**【关闭】



@KBWALT1

【开启】



位于 0x00~0x1F 之间的 ASCII 字符按“控制字符输出”功能设置的方式输出。



这种发送方式能确保任何字符都能被顺利传输，但因为每传送一个字符所需要模拟的按键过多，因此速度较慢。



假设当前扫描器 Code Page 选择为 Code Page 1252（拉丁，西欧），扫描器识读内容为“ADF”（Code Page 1252 中十进制值分别为 65/208/70）的条码。

如果键盘仿真输入字符设置为“开启”，Unicode 输出设置为“关闭”，则扫描器模拟键盘操作如下：

输入“A” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字小键盘键 0，6，5，松开 ALT 键

输入“D” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字小键盘键 2，0，8，松开 ALT 键

输入“F” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字小键盘键 0，7，0，松开 ALT 键



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code Page

代码页（Code Page）定义字符代码到字符的映射。如果收到的数据没有显示正确的字符，可能是因为正在扫描的条形码是使用不同于主机程序期望的代码页来创建的。如果是这种情况，请扫描以下设置码，选择创建条形码的代码页（如果是 PDF417、QR Code、Data Matrix 等条码，还需要在**条码参数设置**章节设置对应的**字符编码方式**）。设置后，条形码数据字符应该可以正确显示。“Code Page 选择”功能仅在键盘仿真输入字符功能开启后才生效。默认：Code Page 1252（拉丁，西欧）。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@KBWCPG0

**【 Code Page 1252 (拉丁, 西欧)】



@KBWCPG2

【Code Page 1250 (中欧)】



@KBWCPG4

【Code Page 1254 (土耳其语)】



@KBWCPG6

【Code Page 1256 (阿拉伯语)】



@KBWCPG8

【Code Page 1258 (越南语)】



@KBWCPG1

【Code Page 1251 (西里尔文)】



@KBWCPG3

【Code Page 1253 (希腊语)】



@KBWCPG5

【Code Page 1255 (希伯来语)】



@KBWCPG7

【Code Page 1257 (波罗的海)】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@KBWCPG9

【Code Page 936 (简体中文, GB2312, GBK)】



@KBWCPG10

【Code Page 950 (繁体中文, Big5)】



@KBWCPG11

【Code Page 874 (泰语)】



@KBWCPG12

【Code Page 932 (日语, Shift-JIS)】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Unicode 输出

不同的应用软件对于接收的字符编码也有要求，如 MS Office 的 Word 采用的是 Unicode 编码，需要将 Unicode 输出设置为“开启”；而 MS Office 的 Excel 或记事本采用的是 Code Page 编码，需要将 Unicodes 输出设置为“关闭”。“Unicode 输出”功能仅在键盘仿真输入字符功能开启后才生效。默认：关闭。



@KBWCPU0

**【关闭】



@KBWCPU1

【开启】

前导“0”

开启“前导‘0’”功能，将通过数字键盘发送的字符序列发送为具有前导 0 的 ISO 字符。例如，ASCII“A”以“ALT MAKE”0065“ALT BREAK”的形式传输。此功能仅在“键盘仿真输入字符”启用时有效。



@KBWALZ0

【关闭】



@KBWALZ1

**【开启】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

控制字符输出

位于 0x00~0x1F 之间的 ASCII 字符可以被转义成为某个控制功能键。控制功能键的输入在虚拟键盘中的操作如下，具体的 ASCII 值与控制功能键的对应关系见下页附表。默认：关闭。



@KBWFKM0

**【关闭】



@KBWFKM1

【Control + ASCII 模式】



@KBWFKM2

【Alt + Keypad 模式】

Example

在扫描器的其它 HID Keyboard 相关设置为默认值，此项设置设置为控制字符输出“Control + ASCII 模式”时，识读数据为“A <HT>F”（HT 为不可见字符，不显示在终端软件上）（16 进制值分别为 0x41/0x09/0x46）的字符，扫描器虚拟键盘操作如下：

输入“A” -- 按下按键 A

输入“Ctrl I” -- 由于 0x09 的数据对应控制功能键“I”，因此虚拟键盘将按住 Ctrl 不放，接着按下 I 键，最后同时松开 Ctrl 键和 I 键

输入“F” -- 按下按键 F

由于“Ctrl I”在某些字处理软件中对应转换字符为斜体的功能，因此完成上述操作可能会看到正常字符“A”和斜体的“F”。

如果此项设置设置为“Alt + Keypad 模式”，对于“<HT>”字符扫描器虚拟键盘操作如下：

输入“Alt 0 0 9” -- 虚拟键盘将按住 Alt 不放，接着依次按数字键盘的“0”，“0”和“9”，最后松开 Alt



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

控制字符对应表

ASCII Function	ASCII Value (HEX)	控制字符输出关闭	控制字符输出 Control + ASCII 模式
NUL	00	Null	Ctrl+@
SOH	01	Keypad Enter	Ctrl+A
STX	02	Caps Lock	Ctrl+B
ETX	03	ALT	Ctrl+C
EOT	04	Null	Ctrl+D
ENQ	05	CTRL	Ctrl+E
ACK	06	Null	Ctrl+F
BEL	07	Enter	Ctrl+G
BS	08	Left Arrow	Ctrl+H
HT	09	Horizontal Tab	Ctrl+I
LF	0A	Down Arrow	Ctrl+J
VT	0B	Vertical Tab	Ctrl+K
FF	0C	Delete	Ctrl+L
CR	0D	Enter	Ctrl+M
SO	0E	Insert	Ctrl+N
SI	0F	Esc	Ctrl+O
DLE	10	F11	Ctrl+P
DC1	11	Home	Ctrl+Q
DC2	12	Print Screen	Ctrl+R
DC3	13	Backspace	Ctrl+S
DC4	14	tab+shift	Ctrl+T
NAK	15	F12	Ctrl+U
SYN	16	F1	Ctrl+V
ETB	17	F2	Ctrl+W
CAN	18	F3	Ctrl+X
EM	19	F4	Ctrl+Y
SUB	1A	F5	Ctrl+Z
ESC	1B	F6	Ctrl+[
FS	1C	F7	Ctrl+\
GS	1D	F8	Ctrl+]
RS	1E	F9	Ctrl+6
US	1F	F10	Ctrl+-



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

控制字符对应表（续）

上表中“控制字符输出 Control + ASCII 模式”时的 0x1B~0x1F 对应的是美国键盘布局，如果是其他国家键盘布局，请参考下表：

国家	代码					
United	Ctrl+ [Ctrl+\	Ctrl+]	Ctrl+6	Ctrl+-	
Belgium	Ctrl+ [Ctrl+<	Ctrl+]	Ctrl+6	Ctrl+-	
Scandinavia	Ctrl+8	Ctrl+<	Ctrl+9	Ctrl+6	Ctrl+-	
France	Ctrl+^	Ctrl+8	Ctrl+\$	Ctrl+6	Ctrl+=	
Germany		Ctrl+Ã	Ctrl++	Ctrl+6	Ctrl+-	
Italy		Ctrl+\	Ctrl++	Ctrl+6	Ctrl+-	
Switzerland		Ctrl+<	Ctrl+..	Ctrl+6	Ctrl+-	
United Kingdom	Ctrl+ [Ctrl+ ¢	Ctrl+]	Ctrl+6	Ctrl+-	
Denmark	Ctrl+8	Ctrl+\	Ctrl+9	Ctrl+6	Ctrl+-	
Norway	Ctrl+8	Ctrl+\	Ctrl+9	Ctrl+6	Ctrl+-	
Spain	Ctrl+ [Ctrl+\	Ctrl+]	Ctrl+6	Ctrl+-	



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

按键延迟

此参数指定模拟按键之间的延迟。当主机需要较慢的数据传输时，扫描下面的相应条形码以增加延迟。 默认：无延迟。



@KBWDLY0

**【无延迟】



@KBWDLY40

【长延迟 (40ms)】



@KBWDLY20

【短延迟 (20ms)】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

大写锁定设置

当开启时，可以反转条形码数据中包含的大小写字符。无论主机键盘上 **Caps Lock** 键的状态如何，都会发生此反转。默认：关闭。



@KBWCAP0

**【关闭(非日文键盘)】



@KBWCAP2

【关闭(日文键盘)】



@KBWCAP1

【开启(非日文键盘)】



@KBWCAP3

【开启(日文键盘)】



若开启了“键盘仿真输入字符”或“大小写转换”功能，则此功能无效



开启此功能后，扫描器读取数据为“AbC”的条码，主机将得到“aBc”。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

大小写转换

扫描下面的相应条形码将所有条形码数据转换为所需的情况。默认：不转换。


若设置为“全部转换为大写字母”，则无论条码数据中字母是大写还是小写，全部转换为大写字母。

若设置为“全部转换为小写字母”，则无论条码数据中字母是大写还是小写，全部转换为小写字母。



@KBWCAS0

**【不转换】



@KBWCAS1

【全转换成大写字母】



@KBWCAS2

【全转换成小写字母】



若开启了“仿真输入字符”功能，则此功能无效。


E
xample

设置“全转换成小写字母”，此时读取内容数据为“AbC”的条码，主机将得到“abc”的键盘输入。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

模拟数字小键盘



数字字符采用数字小键盘

不开启此功能，则所有输出均按主键盘对应键值输出。

开启此功能后，扫描器识读到的条码数据中若包含数字“0~9”，则虚拟键盘将按数字小键盘对应的键值输出。

数字小键盘如上图所示，一般位于键盘的最右侧，由左上角的 Num Lock 控制其键值是数字还是功能键。虚拟键盘不独立控制 Num Lock 状态，而是与主机实际键盘的 Num Lock 状态一致，因此如果主机实际键盘关闭了 Num Lock（Num Lock 灯熄灭），则扫描器虚拟数字小键盘后，输出的是功能键而非数字。



@KBWNUM0

**【关闭】



@KBWNUM1

【开启】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



使用此功能前请务必先确认主机此时的 Num Lock 状态。

若已开启了“仿真输入字符”的功能，则此功能无效。



开启“模拟数字小键盘”后，扫描器读内容为“A4.5”的条码。

若主机“Num Lock”处于开启状态，则主机程序将收到字符串“A4.5”。

若主机“Num Lock”处于关闭状态，则主机程序将收到字符串“.A”：


首先得到“A”键，此字符不在数字键功能区中，因此正常发送；

其次得到数字“4”对应的功能键 -- 光标左移的指令；

最后得到“.”键，此字符正常发送；

由于数字“5”没有对应的功能键，因此不产生按键输入。

字符 ‘+’， ‘-’， ‘*’， ‘/’ 采用数字小键盘



@KBWNCH0

**【关闭】



@KBWNCH1

【开启】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

快速模式

开启快速模式，扫描器可以更快地将字符发送到主机。如果主机会丢弃字符，请勿使用快速模式，或者调大**轮询速度**设置值。



@KBWFAS0

**【关闭】



@KBWFAS1

【开启】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

轮询速度

键盘轮询速度可以通过以下设置码设置成 1~10 毫秒。设置的数值越小，扫描器可以更快地将字符发送到主机。如果主机会丢弃字符，请调大**轮询速度**设置值。



@KBWPOR0

**【1ms】



@KBWPOR1

【2ms】




@KBWPOR2

【3ms】



@KBWPOR3

【4ms】



@KBWPOR4

【5ms】



@KBWPOR5

【6ms】



@KBWPOR6

【7ms】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@KBWPOR7

【8ms】



@KBWPOR8

【9ms】



@KBWPOR9

【10ms】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

USB CDC 串口

当您使用 USB 连接，而同时又希望主机端采用串口方式接收数据，则应采用 USB 虚拟串口方式。从主机端系统接口来看，扫描器相当于通过串口方式与主机连接。




@INTERF8

**【USB CDC 串口】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

HID POS (POS HID Bar Code Scanner)

简介

HID POS 接口被推荐为新的应用软件使用。在一个单独的 USB 报文中它就能发送 56 个字符，并且比模拟键盘接口的速度快。

特征：

- ◇ 基于 HID 接口，不需要定制驱动。
- ◇ 通讯速度比模拟键盘接口和传统的 RS-232 接口都快很多。



@INTERF5

【HID POS】

软件编程访问设备的方法

使用 CreateFile 把设备当成一个 HID 类型设备打开，然后使用 ReadFile 把扫描得到的数据传递给应用程序。使用 WriteFile 发送数据给设备。完整的 USB 和 HID 接口信息请参考：www.USB.org。

获取扫描数据

识读条形码成功之后，设备会发送以下的 Input 报文：

Byte	Bit							
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	报文 ID = 0x02							
1	条码数据长度							
2-57	条码数据 (1-56)							
58-61	保留							
62	新大陆条码类型识别符号 或 无用：0x00							
63	-	-	-	-	-	-	-	解码数据继续



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

发送数据到设备

这个 Output 报文是用来发送数据到设备的。所有的通讯指令都可以采用这个方式发送到设备。

Byte	Bit							
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	Report ID = 0x04							
1	Length of the Data("Output Data" field)							
2-63	Output Data (1-62)							

IBM SurePOS (Table-Top)



@INTERF6

【IBM SurePOS (Table-Top)】

IBM SurePOS (Hand-Held)




@INTERF7

【IBM SurePOS (Hand-Held)】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

VID 和 PID 表


USB 使用 2 个号码来识别设备并找到正确的设备。第一个号码是 VID（厂商 ID），由 USB Implementers Forum（USB 应用厂商论坛）指派。新大陆自动识别公司的厂商 ID（VID）是 1EAB（十六进制）。第二个号码是 PID（设备 ID）。每种新大陆自动识别的产品都有一个范围的 PID，每个 PID 号码都包含一个产品类型的基数和接口类型。

设备名称	接口类型	PID（十六进制）	PID（十进制）
EM2596	USB 键盘	2C03	11267
	USB CDC 串口	2C06	11270
	HID POS	2C10	11280
	IBM SurePOS (Table-Top)	2C20	11296
	IBM SurePOS(Hand-Held)	2C21	11297

通讯线缆自适应

- ◇ 关闭：扫描器按照通讯接口的配置与主机通讯。
- ◇ 开启：扫描器可自动匹配连接的线缆（仅支持 USB 与 RS232）切换通讯方式：若连接的是 USB 线缆，则切换为 USB 通讯方式；若连接的是串口线缆，则将通讯方式切换为 RS-232 串口。

注：开启或关闭通讯线缆自适应，需要重启设备才可生效。



@AUTOUR0

【关闭】



@AUTOUR1

**【开启】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

第六章 条码参数设置

简介

每种类型的条码都有其独特的属性，通过本章的设置码可以调整扫描器适应这些属性变化。

开启“允许识读”的条码类型越少，扫描器的识读速度越快。您可以禁止扫描器识读不会使用到的条码类型，以提高扫描器的工作性能。

综合设置

允许所有条码

读取“允许识读所有条码”，扫描器将识读所有可识读的条码。



@ALLENA1

【使能所有条码】


禁止所有条码

读取“禁止读所有条码”，扫描器将只能识读设置码，除设置码外的所有条码将无法识读。




@ALLENA0

【禁止所有条码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

允许所有一维码



@ALL1DC1

【使能所有一维条码】

禁止所有一维码



@ALL1DC0

【禁止所有一维条码】

允许所有二维条码



@ALL2DC1

【使能所有二维条码】

禁止所有二维条码



@ALL2DC0

【禁止所有二维条码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

允许所有邮政码



@ALLPST1

【使能所有邮政码】

禁止所有邮政码



@ALLPST0

【禁止所有邮政码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

一维条码双码

一维条码双码：两个上下排列的一维条码。双码的方向要一致，差异尽量小，距离尽量近。双码设置分成以下三种设置模式。

- ◇ 仅读单个一维条码：任何时候设备一次只读取一个一维条码；
- ◇ 仅读双一维条码：任何时候设备必须检测到一维双码，并两个码都解码成功后才发送解码信息。发送顺序为从上到下。
- ◇ 可读单双一维条码：读码时先检测一维双码是否存在，若存在并解码成功则按照双码来发送，否则将做为单码处理。



@A1DDOU0

**【仅读单个一维条码】



@A1DDOU2

【仅读双一维条码】



@A1DDOU1

【可读单双一维条码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code 128

恢复出厂默认



@128DEF

**【Code 128 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@128ENA1

**【使能】



@128ENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 Code 128 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 128 条形码。



@128MIN

【最小长度（默认：1）】



@128MAX

【最大长度（默认：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code128 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”码
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

EAN-8

恢复出厂默认



@EA8DEF

**【EAN-8 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@EA8ENA1

**【使能】



@EA8ENA0

【禁止】

传送校验字符

EAN-8 条码数据固定为 8 字节，其中最后 1 个字节为校验字符。



@EA8CHK2

**【传送】



@EA8CHK1

【不传送】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

2 位扩展码

2 位扩展码指在普通条码后面追加的 2 位数字条码，下图为带 2 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 2 位扩展码：



@EA8AD20

**【不识读 2 位扩展码】



@EA8AD21

【识读 2 位扩展码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置


5 位扩展码

5 位扩展码指在普通条码后面追加的 5 位数字条码，下图为带 5 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 5 位扩展码：



@EA8AD50

**【不识读 5 位扩展码】



@EA8AD51

【识读 5 位扩展码】



设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，扫描器既可识读普通条码与扩展码组成的新条码；也可识读不带扩展码的普通条码。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，普通条码与扩展码组成的新条码中扩展码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。

必须附加扩展码

当**必须附加扩展码**设置为**要求**的时候，扫描器只识读包含扩展码的 EAN-8。



@EA8REQ0

**【不要求】



@EA8REQ1

【要求】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

转换为 EAN-13

将 EAN-8 转换为 EAN-13 类型的条码，然后条码信息依照 EAN-13 的设置处理。



@EA8EXP0

**【不转换】



@EA8EXP1

【转换为 EAN-13】

EAN-13

恢复出厂默认



@E13DEF

**【EAN-13 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@E13ENA1

**【使能】



@E13ENA0

【禁止 EAN-13】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

传送校验字符



@E13CHK2

**【传送】



@E13CHK1

【不传送】

2 位扩展码

2 位扩展码指在普通条码后面追加的 2 位数字条码，下图为带 2 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 2 位扩展码：



@E13AD20

**【不识读 2 位扩展码】



@E13AD21

【识读 2 位扩展码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

5 位扩展码

5 位扩展码指在普通条码后面追加的 5 位数字条码，下图为带 5 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 5 位扩展码：



@E13AD50

**【不识读 5 位扩展码】



@E13AD51

【识读 5 位扩展码】



设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，扫描器既可识读普通条码与扩展码组成的新条码；也可识读不带扩展码的普通条码。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，普通条码与扩展码组成的新条码中扩展码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。

必须附加扩展码

当**必须附加扩展码**设置为**要求**的时候，扫描器只识读包含扩展码的 EAN-13。



@E13REQ0

**【不要求】



@E13REQ1

【要求】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

EAN-13 以 290 起始必须有扩展码

- ◇ **要求：**以 290 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ **不要求：**当必须附加扩展码设置为**要求**的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为**不要求**的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E132900

**【不要求】



@E132901

【要求】

EAN-13 以 378/379 起始必须有扩展码

- ◇ **要求：**以 378 或 379 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ **不要求：**当必须附加扩展码设置为**要求**的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为**不要求**的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E133780

**【不要求】



@E133781

【要求】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

EAN-13 以 414/419 起始必须有扩展码

- ◇ **要求:** 以 414 或 419 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ **不要求:** 当必须附加扩展码设置为**要求**的时候, 扫描器只识读有扩展码的 EAN-13; 当必须附加扩展码设置为**不要求**的时候, 扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E134140

**【不要求】



@E134141

【要求】

EAN-13 以 434/439 起始必须有扩展码

- ◇ **要求:** 以 434 或 439 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ **不要求:** 当必须附加扩展码设置为**要求**的时候, 扫描器只识读有扩展码的 EAN-13; 当必须附加扩展码设置为**不要求**的时候, 扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E134340

**【不要求】



@E134341

【要求】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

EAN-13 以 977 起始必须有扩展码

- ◇ **要求：**以 977 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ **不要求：**当必须附加扩展码设置为**要求**的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为**不要求**的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E139770

**【不要求】



@E139771

【要求】

EAN-13 以 978 起始必须有扩展码

- ◇ **要求：**以 978 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ **不要求：**当必须附加扩展码设置为**要求**的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为**不要求**的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E139780

**【不要求】



@E139781

【要求】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

EAN-13 以 979 起始必须有扩展码

- ◇ **要求：**以 979 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ **不要求：**当必须附加扩展码设置为**要求**的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为**不要求**的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E139790

**【不要求】



@E139791

【要求】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

UPC-E

恢复出厂默认



@UPEDEF

**【UPC-E 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@UPEENA1

**【使能】



@UPEENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 UPC-E 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

UPC-E0



@UPEEN01

**【识读 UPC-E0】



@UPEEN00

【不识读 UPC-E0】

UPC-E1



@UPEEN11

【识读 UPC-E1】



@UPEEN10

**【不识读 UPC-E1】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

传送校验字符

UPC-E 条码数据固定为 8 字节，其中最后 1 个字节为校验字符。



@UPECHK2

**【传送】



@UPECHK1

【不传送】

2 位扩展码

2 位扩展码指在普通条码后面追加的 2 位数字条码，下图为带 2 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 2 位扩展码：



@UPEAD20

**【不识读 2 位扩展码】



@UPEAD21

【识读 2 位扩展码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

5 位扩展码

5 位扩展码指在普通条码后面追加的 5 位数字条码，下图为带 5 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 5 位扩展码：



@UPEAD50

**【不识读 5 位扩展码】



@UPEAD51

【识读 5 位扩展码】



设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，扫描器既可识读普通条码与扩展码组成的新条码；也可识读不带扩展码的普通条码。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，普通条码与扩展码组成的新条码中扩展码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。

必须附加扩展码

当**必须附加扩展码**设置为**要求**的时候，扫描器只识读包含扩展码的 UPC-E。



@UPEREQ0

**【不要求】



@UPEREQ1

【要求】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

传送前导字符

前导字符是 UPC 符号的一部分，并包括国家代码（对于美国为“0”）和系统字符（“0”）。



@UPEPRE1

**【传送系统字符】



@UPEPRE0

【不传送前导字符】
(不传送国家编码与系统字符)



@UPEPRE2

【传送国家编码+系统字符】

转换为 UPC-A

将 UPC-E 条码转换为 UPC-A 类型条码，然后条码信息依照 UPC-A 的设定处理。



@UPEEXP0

**【不转换成 UPC-A】



@UPEEXP1

【转换为 UPC-A】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

UPC-A

恢复出厂默认



@UPADEF

**【UPC-A 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@UPAENA1

**【使能】



@UPAENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 UPC-A 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1


启动设置

传送校验字符



@UPACHK2

**【传送】



@UPACHK1

【不传送】

2 位扩展码

2 位扩展码指在普通条码后面追加的 2 位数字条码，下图为带 2 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 2 位扩展码：



@UPAAD20

**【不识读 2 位扩展码】



@UPAAD21

【识读 2 位扩展码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

5 位扩展码

5 位扩展码指在普通条码后面追加的 5 位数字条码，下图为带 5 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 5 位扩展码：



@UPAAD50

**【不识读 5 位扩展码】



@UPAAD51

【识读 5 位扩展码】



设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，扫描器既可识读普通条码与扩展码组成的新条码；也可识读不带扩展码的普通条码。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，普通条码与扩展码组成的新条码中扩展码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。

必须附加扩展码

当**必须附加扩展码**设置为**要求**的时候，扫描器只识读包含扩展码的 UPC-A。



@UPAREQ0

**【不要求】



@UPAREQ1

【要求】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

传送前导字符

前导字符是 UPC 符号的一部分，并包括国家代码（对于美国为“0”）和系统字符（“0”）。



@UPAPRE0

**【不传送前导字符

（不传送国家编码与系统字符）】



@UPAPRE2

【传送国家编码+系统字符】



@UPAPRE1

【传送系统字符】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Coupon

UPC-A/EAN-13 附带 Coupon 扩展码

UPC-A 和 EAN-13 两种码制可以附带 Coupon 扩展码。

Coupon 有 3 种组成类型：

- ◇ 以 5 开头的 UPC-A + GS1-128
- ◇ 以 5 开头的 UPC-A + GS1 Databar
- ◇ 以 99 开头的 EAN-13 + GS1-128

其中后面部分称为 Coupon 扩展。

当设置为**关闭**时，在 UPC-A、EAN-13、UCC/EAN-128、GS1 Databar 使能的情况下，前面部分的 UPC-A 或 EAN-13 仍然可以被识读。

当设置为**允许连接**时，有两种可能情况：1、前后两部分都读到了，就输出两个；2、两个中只读到一个，就输出一个。

当设置为**必须连接**时，只有在前后两部分都被读到时，才有输出。



@CPNENA0

**【关闭】



@CPNENA1

【允许连接】



@CPNENA2

【必须连接】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Coupon GS1 DataBar 输出

Coupon 类型为：以 5 开头的 UPC-A + GS1 Databar 时，

当开启 GS1 Databar 输出功能时，设备只输出 GS1 Databar 部分的信息。

当关闭 GS1 Databar 输出功能时，设备信息输出情况参考“Coupon 连接”章节的设置。



@CPNGS10

**【关闭】



@CPNGS11

【开启】



使用 UPC-A Coupon 功能时，请确保 UPC-A 设置成“传送系统字符”或者“传送国家编码+系统字符”。
设置方法请参考“UPC-A”章节。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Interleaved 2 of 5

恢复出厂默认



@I25DEF

**【Interleaved 2 of 5 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@I25ENA1

**【使能】



@I25ENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 Interleaved 2 of 5 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Interleaved 2 of 5 条码。



@I25MIN

【最小长度（默认值：1）】



@I25MAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Interleaved 2 of 5 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

Interleaved 2 of 5 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。

Interleaved 2 of 5 条码的编码位数必须是偶数，校验字符包含在编码中，若编码为奇数，则在第 1 位前补 0。校验字符是制码时自动生成的。



@I25CHK0

**【禁止】



@I25CHK1

【使能，不传送校验字符】



@I25CHK2

【使能，传送校验字符】



设置为不传送校验字符时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。例如：当前扫描器设置中 Interleaved 2 of 5 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Interleaved 2 of 5 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

ITF-14

恢复出厂默认



@I14DEF

**【ITF-14 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@I14ENA0

【禁止】



@I14ENA1

**【使能，不传送校验符】



@I14ENA2

【使能，传送校验符】



例如允许识读 ITF-14 但禁止识读 Interleaved 2 of 5 码，根据 ITF-14 优先原则，会出现长度为 14 字节且最后 1 个字节数据为校验字符的 Interleaved 2 of 5 码可以识读但其他类型的 Interleaved 2 of 5 码无法识读的情况。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

ITF-6

恢复出厂默认



@IT6DEF

**【ITF-6 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@IT6ENA0

**【禁止】



@IT6ENA1

【使能，不传送校验符】



@IT6ENA2

【使能，传送校验符】



例如允许识读 ITF-6 但禁止识读 Interleaved 2 of 5 码，根据 ITF-6 优先原则，会出现长度为 6 字节且最后 1 个字节数据为校验字符的 Interleaved 2 of 5 码可以识读但其他类型的 Interleaved 2 of 5 码无法识读的情况。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Matrix 2 of 5

恢复出厂默认



@M25DEF

**【Matrix 2 of 5 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@M25ENA1

**【使能】



@M25ENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 Matrix 2 of 5 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Matrix 2 of 5 条码。



@M25MIN

【最小长度（默认值：4）】



@M25MAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Matrix 2 of 5 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

Matrix 2 of 5 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@M25CHK0

**【禁止】



@M25CHK1

【使能，不传送校验字符】



@M25CHK2

【使能，传送校验字符】



设置为不传送校验字符时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。例如：当前扫描器设置中 Matrix 2 of 5 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Matrix 2 of 5 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code 39

恢复出厂默认



@C39DEF

**【Code 39 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@C39ENA1

**【使能】



@C39ENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 Code 39 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 39 条码。



@C39MIN

【最小长度（默认值：1）】



@C39MAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code 39 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

Code 39 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@C39CHK0

**【禁止】



@C39CHK1

【使能，不传送校验字符】



@C39CHK2

【使能，传送校验字符】



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 Code 39 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Code 39 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

起始符与终止符

可以设置在读码成功后是否将起始符与终止符与条码数据一同传输。



@C39TSC0

**【不传送】



@C39TSC1

【传送】

Full ASCII

【使能 Code 39 Full ASCII 可以打开识读完整的 ASCII 字符的功能】



@C39ASC0

【禁止 Code 39 Full ASCII】



@C39ASC1

**【使能 Code 39 Full ASCII】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code32 Pharmaceutical (PARAF)

Code 32 Pharmaceutical 是意大利药房使用的 Code 39 条码的一种形式。这种条码也被称为 PARAF。

Code 32 的输出格式为: * + A + 8 位数字 + 1 位校验 + *。



@C39E320

**【禁止】



@C39E321

【使能】



只在使能识读 Code39 且无校验的情况下才能识读 Code 32 Pharmaceutical。

Code32 前缀



@C39S320

**【禁止】



@C39S321

【使能】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code32 起始符与终止符



@C39T320

**【不传送】



@C39T321


【传送】

Code32 校验字符



@C39C320

**【不传送】



@C39C321

【传送】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Codabar


恢复出厂默认



@CBADEF

**【Codabar 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@CBAENA1

**【使能】



@CBAENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 Codabar 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 **Codabar** 条码。



@CBAMIN

【最小长度（默认值：2）】



@CBAMAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

Codabar 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@CBACHK0

**【禁止】



@CBACHK1

【使能，不传送校验字符】



@CBACHK2

【使能，传送校验字符】



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。例如：当前扫描器设置中 Codabar 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Codabar 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

起始符与终止符

Codabar 条码数据前后各有一个字节数据作为起始符与终止符，起始符与终止符是“A”，“B”，“C”，“D”这四个字符中的一个，可以设置在读码成功后是否将起始符与终止符与条码数据一同传输。



@CBATSC0

**【不传送】



@CBATSC1

【传送】

起始符与终止符格式



@CBASCF0

**【ABCD/ABCD】



@CBASCF1

【ABCD/TN*E】



@CBASCF2

【abcd/abcd】



@CBASCF3

【abcd/tn*e】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code 93

恢复出厂默认



@C93DEF

**【Code 93 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@C93ENA1

**【使能】



@C93ENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 Code 93 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 93 条码。



@C93MIN

【最小长度（默认值：1）】



@C93MAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code 93 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

Code 93 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 2 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，扫描器将根据条码最后 2 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后 2 位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”则扫描器将根据条码最后 2 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 2 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@C93CHK0

【禁止】



@C93CHK1

**【使能，不传送校验字符】



@C93CHK2

【使能，传送校验字符】



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 2 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 Code 93 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Code 93 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

China Post 25

恢复出厂默认



@CHPDEF

**【China Post 25 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@CHPEN A1

【使能】



@CHPEN A0

**【禁止】




若扫描器无法识别 China Post 25 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 China Post 25 条码。



@CHPMIN

【最小长度（默认值：1）】



@CHPMAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 China Post 25 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

China Post 25 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@CHPCHK0

**【禁止】



@CHPCHK1

【使能，不传送校验字符】



@CHPCHK2

【使能，传送校验字符】



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 China Post 25 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 China Post 25 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

GS1-128 (UCC/EAN-128)

恢复出厂默认



@GS1DEF

**【GS1-128 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@GS1ENA1

**【使能】



@GS1ENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 GS1-128 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 GS1-128 条码。



@GS1MIN

【最小长度（默认值：1）】



@GS1MAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 GS1-128 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

GS1 Databar (RSS)

恢复出厂默认



@RSSDEF

**【GS1 Databar 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@RSSENA1

**【使能】



@RSSENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 GS1 Databar 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

AI (01) 字符发送设置



@RSSTA1

**【传送】



@RSSTA0

【不传送】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

GS1 Composite (EAN·UCC Composite)

恢复出厂默认



@CPTDEF

**【GS1 Composite 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@CPTENA1


【使能】



@CPTENA0


**【禁止】

UPC/EAN 版本



@CPTUPC1

【使能】



@CPTUPC0

**【禁止】



若扫描器无法识别 GS1 Composite 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code 11

恢复出厂默认



@C11DEF

**【Code 11 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@C11ENA1

【使能】



@C11ENA0

**【禁止】



若扫描器无法识别 Code 11 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 11 条码。



@C11MIN

【最小长度（默认值：1）】



@C11MAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code 11 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

Code 11 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则可以是数据的最后 1 个或 2 个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

因此，设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。



@C11CHK0

【禁止】



@C11CHK1

**【一位校验，MOD11】



@C11CHK2

【两位校验，MOD11/MOD11】



@C11CHK3

【两位校验，MOD11/MOD9】



@C11CHK4

【MOD11 单校验(Len<=10),
MOD11/MOD11 双校验(Len>10)】



@C11CHK5

【MOD11 单校验(Len<=10),
MOD11/MOD9 双校验(Len>10)】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

传送校验字符



@C11TCK0

【不传送】



@C11TCK1

**【传送】



传送校验字符设置为“不传送”时，若数据扣除校验字符后长度小于最小读码长度，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 Code 11 最小长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取长度为 4 字节（长度包含了校验字符）的 Code11 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

ISBN

恢复出厂默认



@ISBDEF

**【ISBN 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@ISBENA1

**【使能】



@ISBENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 ISBN 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

ISBN 格式



@ISBT101

【ISBN-10】



@ISBT100

**【ISBN-13】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

ISSN

恢复出厂默认



@ISSDEF

**【ISSN 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@ISSENA1

【使能】



@ISSENA0

**【禁止】



若扫描器无法识别 ISSN 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Industrial 25

恢复出厂默认



@L25DEF

**【Industrial 25 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@L25ENA1

【使能】



@L25ENA0

**【禁止】



若扫描器无法识别 Industrial 25 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Industrial 25 条码。



@L25MIN

【最小长度（默认值：1）】



@L25MAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Industrial 25 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

Industrial 25 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@L25CHK0

**【禁止】



@L25CHK1

【使能，不传送校验字符】



@L25CHK2

【使能，传送校验字符】



设置为不传送校验字符时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。例如：当前扫描器设置中 Industrial 25 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Industrial 25 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Standard 25

恢复出厂默认



@S25DEF

**【Standard 25 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@S25ENA1

**【使能】



@S25ENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 Standard 25 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Standard 25 条码。



@S25MIN

【最小长度（默认值：1）】



@S25MAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。




限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Standard 25 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

Standard 25 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@S25CHK0

**【禁止】



@S25CHK1

【使能，不传送校验字符】



@S25CHK2

【使能，传送校验字符】



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 Standard 25 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Standard 25 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Plessey

恢复出厂默认



@PLYDEF

**【Plessey 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@PLYENA1

**【使能】



@PLYENA0

【禁止】




若扫描器无法识别 Plessey 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Plessey 条码。



@PLYMIN

【最小长度（默认值：1）】



@PLYMAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Plessey 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

Plessey 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 2 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，扫描器将根据条码最后 2 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后 2 位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”则扫描器将根据条码最后 2 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 2 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@PLYCHK0

【禁止】



@PLYCHK1

**【使能，不传送校验字符】



@PLYCHK2

【使能，传送校验字符】



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 2 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 Plessey 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Plessey 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

MSI Plessey

恢复出厂默认



@MSIDF

**【MSI-Plessey 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@MSIENA1

**【使能】



@MSIENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 MSI-Plessey 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 MSI-Plessey 条码。



【最小长度（默认值：1）】



【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 MSI-Plessey 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

校验

MSI-Plessey 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后 1 个或 2 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。



@MSICK0

【禁止】



@MSICK2

【两位校验，MOD10/MOD10】



@MSICK1

**【一位校验，MOD10】



@MSICK3

【两位校验，MOD10/MOD11】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

传送校验字符



@MSITCK1

【传送】



@MSITCK0

**【不传送】



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 2 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 MSI-Plessey 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 MSI-Plessey 将失败！



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

AIM 128

恢复出厂默认



@AIMDEF

**【AIM 128 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@AIMENA1

**【使能】



@AIMENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 AIM 128 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 AIM 128 条码。



@AIMMIN

【最小长度（默认值：1）】



@AIMMAX

【最大长度（默认值：127）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 AIM 128 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

ISBT 128

恢复出厂默认



@IBTDEF

**【ISBT 128 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@IBTENA1

【使能】



@IBTENA0

**【禁止】



若扫描器无法识别 ISBT 128 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code 49

恢复出厂默认



@C49DEF

**【Code 49 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@C49ENA1

【使能】



@C49ENA0

**【禁止】



若扫描器无法识别 Code 49 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 49 条码。



@C49MIN

【最小长度（默认值：1）】



@C49MAX

【最大长度（默认值：80）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code 49 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code 16K

恢复出厂默认



@16KDEF

**【Code 16K 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@16KENA1

【使能】



@16KENA0

**【禁止】




若扫描器无法识别 Code 16K 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 16K 条码。



@16KMIN

【最小长度（默认值：1）】



@16KMAX

【最大长度（默认值：80）】



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code 16K 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

PDF417

恢复出厂默认



@PDFDEF

**【PDF417 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@PDFENA1

**【使能】



@PDFENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 PDF417 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 PDF417 条码。



@PDFMIN

【最小长度（默认值：1）】



@PDFMAX

【最大长度（默认值：2710）】



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 PDF417 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 PDF417 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”码
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

PDF417 双码

PDF417 双码：两个上下或左右排列的 PDF417 条码。双码的方向必须一致，差异尽量小，距离尽量近。


双码设置分成以下三种设置模式。

- ◇ 仅读单个 PDF417 码：任何时候设备最多一次只读取一幅码图中的一个 PDF417 条码；
- ◇ 仅读双 PDF417 码：任何时候设备在一幅码图中必须检测到 PDF417 双码，并两个码都解码成功才发送解码信息；
- ◇ 可读单双 PDF417 码：在一幅码图中当设备检测到 PDF417 双码并解双码成功时，则发送双码解码信息，否则对该图作仅读单码处理。



@PDFDOU0

** 【仅读单个 PDF417 码】



@PDFDOU1

【仅读双 PDF417 码】



@PDFDOU2

【可读单双 PDF417 码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

PDF 417 反相

PDF 417 有正、反相条码之分。

正相条码：浅色底，深色条的条码

反相条码：深色底，浅色条的条码



@PDFINV0

**【只识别正相条码】



@PDFINV1

【只识别反相条码】



@PDFINV2

【正反相条码都识别】

字符编码方式



@PDFENC0

**【默认】



@PDFENC1

【UTF-8】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

ECI 输出



@PDFECI0

【禁止】



@PDFECI1

**【使能】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Micro PDF417

恢复出厂默认



@MPDDEF

**【Mirco PDF417 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@MPDENA1

【使能】



@MPDENA0

**【禁止】



若扫描器无法识别 Micro PDF417 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Micro PDF417 条码。



@MPDMIN

【最小长度（默认值：1）】



@MPDMAX

【最大长度（默认值：366）】



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Micro PDF417 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 PDF417 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

QR Code

恢复出厂默认



@QRCDEF

**【QR 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@QRCENA1

**【使能】



@QRCENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 QR Code 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 QR Code 条码。



@QRDMIN

【最小长度（默认值：1）】



@QRDMAX

【最大长度（默认值：7089）】



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 QR Code 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 QR Code 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

QR 双码

QR 双码：两个上下或左右排列的 QR 条码。双码的方向要一致，差异尽量小，距离尽量近。

双码设置有三个设置模式：

- ◇ 仅读单个 QR 码：任何时候设备一次只读取一个 QR 条码。
- ◇ 仅读双 QR 码：任何时候设备必须检测到 QR 双码，并两个码都解码成功后才发送解码信息。发送顺序为从上到下或从左到右。
- ◇ 可读单双 QR 码：读码时先检测 QR 双码是否存在，若存在并解码成功则按照双码来发送，否则将做为单码处理。



@QRCDU0

**【仅读单个 QR 码】



@QRCDU1

【仅读双 QR 码】



@QRCDU2

【可读单双 QR 码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1


启动设置

QR 反相

QR 有正、反相条码之分。

正相条码：浅色底，深色条的条码

反相条码：深色底，浅色条的条码



@QRCINV0

**【只识别正相条码】



@QRCINV1

【只识别反相条码】



@QRCINV2

【正反相条码都识别】

字符编码方式



@QRCENC0

**【默认】



@QRCENC1

【UTF-8】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

ECI 输出



@QRCEC10

【禁止】



@QRCEC11

**【使能】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Micro QR Code

恢复出厂默认



@MQRDEF

**【Micro QR 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@MQRENA1

**【使能】



@MQRENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 Micro QR Code 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Micro QR Code 条码。



@MQRMIN

【最小长度（默认值：1）】



@MQRMAX

【最大长度（默认值：35）】



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Micro QR Code 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Micro QR Code 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”码
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Data Matrix

恢复出厂默认



@DMCDEF

** 【Data Matrix 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@DMCENA1

** 【使能】



@DMCENA0

【禁止】



若扫描器无法识别 Data Matrix 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Data Matrix 条码。



@DMCMIN

【最小长度（默认值：1）】



@DMCMAX

【最大长度（默认值：3116）】



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Data Matrix 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Data Matrix 条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Data Matrix 双码

Data Matrix 双码：两个上下或左右排列的 Data Matrix 条码。双码的方向要一致，差异尽量小，距离尽量近。双码设置分成以下三种设置模式。

- ◇ 仅读单个 Data Matrix 码：任何时候设备一次只读取一个 Data Matrix 条码；
- ◇ 仅读双 Data Matrix 码：任何时候设备必须检测到 Data Matrix 双码，并两个码都解码成功后才发送解码信息。发送顺序为从上到下或从左到右。
- ◇ 可读单双 Data Matrix 码：读码时先检测 Data Matrix 双码是否存在，若存在并解码成功则按照双码来发送，否则将做为单码处理。



@DMCDOU0

**【仅读单个 Data Matrix 码】



@DMCDOU1

【仅读双 Data Matrix 码】



@DMCDOU2

【可读单双 Data Matrix 码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

矩形码

矩形码，此处特指指长方形的 Data Matrix 条码。

Data Matrix 条码有两种格式：

- ◇ 长宽模块数一致的正方形码：10*10，12*12....144*144。
- ◇ 长宽模块数不一致的矩形码：6*16，6*14...14*22。



@DMCREC1

**【使能】



@DMCREC0

【禁止】

Data Matrix 反相

Data Matrix 有正、反相条码之分。

正相条码：浅色底，深色条的条码

反相条码：深色底，浅色条的条码



@DMCINV0

**【只识别正相条码】



@DMCINV1

【只识别反相条码】



@DMCINV2

【正反相条码都识别】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

字符编码方式



@DMCENC0

**【默认】



@DMCENC1

【UTF-8】

ECI 输出



@DMCEC10

【禁止】



@DMCEC11

**【使能】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

汉信码 (Chinese Sensible Code)

恢复出厂默认



@CSCDEF

**【汉信码出厂默认设置】

使能/禁止识读



@CSCENA1

【使能】



@CSCENA0

**【禁止】



因此，若扫描器无法识别汉信码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的汉信码。



@CSCMIN

【最小长度（默认值：1）】



@CSCMAX

【最大长度（默认值：7827）】



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的汉信码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的汉信码条码：

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1


启动设置

汉信码双码

汉信码双码：两个上下或左右排列的汉信码。双码的方向必须一致，差异尽量小，距离尽量近。

双码设置分成以下三种设置模式。

- ◇ 仅读单个汉信码：任何时候设备一次只读取一个汉信码。
- ◇ 仅读双汉信码：任何时候设备在一幅码图中必须检测到汉信码双码，并且两个码都解码成功才发送解码信息。
- ◇ 可读单双汉信码：在一幅图中当设备检测到汉信码双码并解码双码成功时，则发送双码解码信息，否则对该图仅作为单码处理。



@CSCDOU0

**【仅读单个汉信码】



@CSCDOU1

【仅读双汉信码】



@CSCDOU2

【可读单双汉信码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

汉信码反相

汉信码有正、反相条码之分。

正相条码：浅色底，深色条的条码。

反相条码：深色底，浅色条的条码。



@CSCINV0

**【只识别正相条码】



@CSCINV1

【只识别反相条码】



@CSCINV2

【正反相条码都识别】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

GM Code

恢复出厂默认



@GMCDEF

**【GM 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@GMCENA1

【使能】



@GMCENA0

**【禁止】



因此，若扫描器无法识别 GM Code，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 GM 码。



@GMCMIN

【最小长度（默认值：1）】



@GCMAX

【最大长度（默认值：2751）】



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 GM Code 那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 GM Code:

1. 读“启动设置”
2. 读“最小长度”
3. 读数据码“8”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“最大长度”
6. 读数据码“1”
7. 读数据码“2”
8. 读“保存”
9. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code One

恢复出厂默认



@ONEDEF

**【Code One 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@ONEENA1

【使能】



@ONEENA0

**【禁止】



因此，若扫描器无法识别 Code One 码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code One 码。



@ONEMIN

【最小长度（默认值：1）】



@ONEMAX

【最大长度（默认值：3550）】



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Code One 那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code One 码：

- 1、 读“启动设置”
- 2、 读“最小长度”
- 3、 读数据码“8”（见附录-数据码）
- 4、 读“保存”（见附录-保存或取消）
- 5、 读“最大长度”
- 6、 读数据码“1”
- 7、 读数据码“2”
- 8、 读“保存”
- 9、 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

USPS Postnet

恢复出厂默认



@PNTDEF

**【USPS postnet 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@PNTENA1

【使能】



@PNTENA0

**【禁止】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

传送校验字符

USPS Postnet 条码数据中包含校验字符，校验字符是数据的最后 1 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“不传送”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“传送”则扫描器将正常传输所有条码数据，并将最后一位校验字符一起传输。



@PNTCHK1

【不传送】



@PNTCHK2

**【传送】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

USPS Intelligent Mail

恢复出厂默认



@ILGDEF

**【USPS Intelligent Mail 出厂默认设置】

使能/禁止识读 USPS Intelligent Mail



@ILGENA1

【使能】



@ILGENA0

**【禁止】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Royal Mail

恢复出厂默认



@ROYDEF

**【Royal Mail 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@ROYENA1

【使能】



@ROYENA0

**【禁止】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

USPS Planet

恢复出厂默认



@PLADEF

**【USPS Planet 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@PLAENA1

【使能】



@PLAENA0

**【禁止】

校验

USPS Planet 条码数据中包含校验字符,校验字符是数据的最后 1 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值,用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“不传送”则扫描器将正常传输所有条码数据,不传送校验字符。
- ◇ 设置为“传送”则扫描器将正常传输所有条码数据,并将最后一位校验字符一起传送。



@PLACHK1

【不传送】



@PLACHK2

**【传送】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

KIX Post

恢复出厂默认



@KIXDEF

**【KIX Post 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@KIXENA1

【使能】



@KIXENA0

**【禁止】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Australian Postal

恢复出厂默认



@APLDEF

**【Australian Postal 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@APLENA1

【使能】



@APLENA0

**【禁止】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Specific OCR-B

恢复出厂默认



@SOBDEF

**【Specific OCR-B 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@SOBENA1

【使能】



@SOBENA0

**【禁止】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Chinese ID Card OCR

恢复出厂默认



@IDCDEF

**【Chinese ID Card OCR 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@IDCENA1

【使能】



@IDCENA0

**【禁止】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Passport OCR

恢复出厂默认



@PASDEF

**【Passport OCR 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@PASENA1

【使能】



@PASENA0

**【禁止】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

China Travel Permit OCR

恢复出厂默认



@CTPDEF


**【Passport OCR 出厂默认设置】

使能/禁止识读



@CTPENA1

【使能】



@CTPENAO

**【禁止】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

第七章 数据格式编辑

简介

您可以使用数据格式编辑功能更改扫描器的输出数据。例如，您可以使用数据格式编辑功能在条码数据的特定位置插入字符。


通常，当您扫描条形码时，会自动输出。但是创建数据格式时，必须使用“发送”命令（发送命令）才能让数据格式编辑功能输出数据。

一共可以设置四组数据格式，分别是数据格式 0，数据格式 1，数据格式 2，数据格式 3，可按实际需要四组数据格式分别进行设置。设置之后才能正确使用。数据格式包括数据格式的应用范围（如条码类型、条码长度）以及数据编辑命令。当识读的条码与使用的数据格式不匹配时，扫描器发出错误提示音（如果已开启了“数据格式不匹配错误提示音”）。

在进行数据格式编辑时，所有数据格式配置的总长度最大为 2048 字节。

数据格式编辑功能默认是关闭的，用户在使用前需要开启此功能。可以通过两种方式添加数据格式：一是通过 EasySet 软件进行配置，二是通过识读设置码。

用户在改变数据格式设置后，识读“出厂默认数据格式”设置码可清除所有格式并恢复默认设置。



@DFMDEF

**【出厂默认数据格式】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

开启/关闭数据格式编辑

通过以下设置实现对数据格式编辑功能的关闭或开启。

◇ 关闭数据格式编辑

关闭数据格式编辑功能。

◇ 开启数据格式编辑，要求匹配，保留前后缀

开启数据格式编辑功能。与数据格式规则匹配的条码，按照数据格式要求输出，是否添加前后缀取决于前后缀的设置；与数据格式规则不匹配的条码不输出，扫描器发出错误提示音（如果已开启了“数据格式不匹配错误提示音”）。

◇ 开启数据格式编辑，要求匹配，丢弃前后缀

开启数据格式编辑功能。与数据格式规则匹配的条码，按照数据格式要求输出，不添加前后缀（忽略前后缀的设置）；与数据格式规则不匹配的条码不输出，扫描器发出错误提示音（如果已开启了“数据格式不匹配错误提示音”）。

◇ 开启数据格式编辑，不要求匹配，保留前后缀

开启数据格式编辑功能。与数据格式规则匹配的条码按照数据格式要求输出，是否添加前后缀取决于前后缀的设置；与数据格式规则不匹配的条码按原始信息输出，是否添加前后缀取决于前后缀的设置。

◇ 开启数据格式编辑，不要求匹配，丢弃前后缀

开启数据格式编辑功能。与数据格式规则匹配的条码按照数据格式要求输出，不添加前后缀（忽略前后缀的设置）；与数据格式规则不匹配的条码按原始信息输出，是否添加前后缀取决于前后缀的设置。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@DFMENA0

**【关闭数据格式编辑】



@DFMENA1

【开启数据格式编辑，要求匹配，保留前后缀】



@DFMENA2

【开启数据格式编辑，要求匹配，丢弃前后缀】



@DFMENA3

【开启数据格式编辑，不要求匹配，保留前后缀】



@DFMENA4

【开启数据格式编辑，不要求匹配，丢弃前后缀】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

添加数据格式

步骤 1: 识读“启动设置”:

步骤 2: 识读“添加数据格式”:



@DFMADD

【添加数据格式】

步骤 3: 选择数据格式

识读数据码“0”或“1”或“2”或“3”，它们分别代表选择数据格式 0~3。

步骤 4: 依次识读数据码“6” “9” “9” “9”

步骤 5: 选择条码序号

数据格式仅对指定类型的条码起作用。参考附录-条码序号对照表。条码序号由 3 个数据位组成。若设置数据格式对所有条码类型均有效，则设置条码序号为 **999**。例如只针对 EAN-13 做处理，则识读数据码“005”

步骤 6: 设置条码数据长度

数据格式仅对指定长度的条码起作用。数据长度由 4 个数据位组成。例如设置条码数据长度为 32，则识读数据码“0032”。若设置数据格式对所有数据长度的条码均有效，则设置条码长度为 **9999**。

步骤 7: 设置数据格式编辑命令

扫描数据码来设置所需的数据编辑命令。例如，数据编辑命令为 F141，则识读数据码“F141”。详细命令请参考数据格式编辑命令。

步骤 8: 识读“保存”设置码。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Example

添加数据格式 0，该数据格式仅适用于数据长度为 10 字节的 Code 128，发送条码数据并在其末尾添加字符“A”，设置步骤如下：

1. 读“启动设置”
2. 读“添加数据格式”
3. 添加数据格式 0，读数据码“0”
4. 读数据码“6” “9” “9” “9”
5. Code 128 条码序号 002，读数据码“0” “0” “2”
6. 条码长度为 10 字节，读数据码“0” “0” “1” “0”
7. 发送所有数据后发送“A”，对应的数据格式编译命令为 F141，读数据码“F” “1” “4” “1”
8. 读“保存”
9. 读“退出设置”

清除数据格式

清除数据格式配置有两种方法，一种是识读“清除所有数据格式”设置码，将所有数据格式全部清除；另一种是先识读“清除一组数据格式”设置码，再识读需要清除的那组数据格式的编号的数据码，再读取“保存”设置码，清除 4 组数据编辑格式配置中的一组。例如要清除“数据格式 2”，先识读“清除一组数据格式”设置码，再识读数据码“2”，最后识读“保存”。



@DFMCAL

【清除所有数据格式】



@DFMCLR

【清除一组数据格式】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

选择数据格式

开启数据格式编辑功能以后，可以选择要使用哪一组数据格式，通过以下的四条设置码选择使用不同的数据格式。默认：数据格式 0。



@DFMUSE0

**【数据格式 0】



@DFMUSE1

【数据格式 1】



@DFMUSE2

【数据格式 2】



@DFMUSE3

【数据格式 3】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

单次使用数据格式

单次使用数据格式是指只对设置之后识读的一个条码起作用，之后使用的数据格式将恢复到原先的数据格式。可以通过以下设置码选择单次使用的数据格式。例如，已经设置扫描器选择数据格式 3，但又希望在识读某个条码时使用数据格式 1，这种情况下就需在识读那个条码前扫描“单次使用数据格式 1”设置码。



@DFMSIN0

【单次使用数据格式 0】



@DFMSIN1

【单次使用数据格式 1】



@DFMSIN2

【单次使用数据格式 2】



@DFMSIN3

【单次使用数据格式 3】

数据格式不匹配错误提示音

如果开启了数据格式不匹配提示音，则在识读不符合数据格式要求的条码时，扫描器会发出错误提示音。



@DFMTON0

【关闭】



@DFMTON1

**【开启】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

查询数据格式

◇ 查询当前的数据格式

获取当前配置的数据格式 0 到数据格式 3 的配置内容。

◇ 查询出厂默认的数据格式

获取出厂配置的数据格式 0 到数据格式 3 的配置内容。

查询到的所有数据格式配置内容格式如下：

Data Format 0:xxxx;

Data Format 1:xxxx;

Data Format 2:xxxx;

Data Format 3:xxxx;



@DFMQCU

【查询当前的数据格式】



@DFMQFA

【查询出厂默认的数据格式】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

数据格式编辑命令

使用数据格式编辑器就如同在输入数据字符串中移动虚拟光标。下列命令既可用于移动光标至不同位置，也可用于选择、替换、将数据插入最终输出等。命令中所涉及的十六进制值参考附录的《[ASCII 码表](#)》。

初始光标位置：指向未经过数据格式编辑处理的原始条码信息的第一个字节。



1234567890ABCDEFGHIJ

如以上条码，初始光标位置在“1”的左侧。

发送命令

F1 发送全部字符

命令格式=F1xx (xx: 待插入字符的十六进制值)

输出光标右侧的全部字符，然后输出字符 xx。

F2 发送若干个字符

命令格式=F2nnxx (nn: 00-99, 发送的字符长度; xx: 待插入字符的十六进制值)

输出光标右侧的 nn 个字符，然后输出字符 xx。

F2 示例：发送若干个字符



1234567890ABCDEFGHIJ

发送上述条码内容的前 10 个字符，再发送一个回车。命令字符串：F2100D

F2：“发送若干个字符”命令

10：发送的字符长度(从当前光标位置开始输出)

0D：回车的十六进制值

输出结果：1234567890<CR>



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

F3 发送某字符前的所有字符

命令格式=F3ssxx（ss：某字符的十六进制值；xx：待插入字符的十六进制值）

输出当前光标右侧至字符 ss 左侧之间的所有字符（不包括字符 ss），其后输出字符 xx。光标向右移至字符 ss 的左侧。

F3 示例：发送某字符前的所有字符且在末尾添加一个字符



1234567890ABCDEFGHIJ

发送上述条码内容中“D”之前（不包括 D）的所有字符，再发送一个回车。

命令字符串：**F3440D**

F3：“发送某字符前的所有字符”命令

44：D 的十六进制值

0D：回车的十六进制值

输出结果：1234567890ABC<CR>



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

B9 发送某字符串前的所有字符

命令格式=B9nnns...s (nnnn: 字符串 s...s 的长度; s...s: 可被匹配的字符串)

输出当前光标右侧至字符串 s...s 左侧之间的所有字符 (不包括字符串 s...s)。光标向右移至字符串 s...s 的左侧。

B9 示例: 发送某定义字符串前的所有字符



1234567890ABCDEFGHIJ

发送上述条码内容中“AB”之前 (不包括 AB) 的所有字符。

命令字符串: B900024142

B9: “发送某字符串前的所有字符”命令

0002: 字符串的长度 (2 个字符)

41: A 的十六进制值

42: B 的十六进制值

输出结果: 1234567890

E9 发送末尾若干字符前所有字符

命令格式=E9nn (nn: 00-99, 不输出的末尾字符的长度)

输出当前光标右侧至末尾 nn 个字符前 (左侧) 的所有字符。光标移至最后一个发送字符的右侧 (即末尾 nn 个字符的左侧)。

F4 多次发送一个字符

命令格式=F4xxnn (xx: 待插入字符的十六进制值; nn: 00-99, 字符输出的次数)

nn 次输出字符 xx, 光标位置不变。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

E9 和 F4 示例：发送末尾若干字符前所有字符，再发送两个 Tab



1234567890ABCDEFGHIJ

发送上述条码内容末 9 位字符前的所有字符，再发送两个 tab。

命令字符串：**E909F40902**

E9: “发送末尾若干字符前所有字符”命令

08: 不输出的末尾字符的长度

F4: “多次插入一个字符”命令

09: Horizontal tab 的十六进制值

02: 发送 Tab 的次数

输出结果：**1234567890A<tab><tab>**

B3 插入码制名称

在输出信息中插入码制名称，不移动光标。

B4 插入条码长度

在输出信息中插入条码长度，不移动光标。条码长度以数字形式输出，且不包括前置零。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

B3 和 B4 示例：插入码制名称和长度



1234567890ABCDEFGHIJ

发送上述条码的码制名称、长度和条码数据，间隔符使用空格，最后发送一个回车。

命令字符串：B3F42001B4F42001F10D

B3: “插入码制名称” 命令

F4: “多次插入一个字符” 命令

20: 空格的十六进制值

01: 发送空格的次数

B4: “插入条码长度” 命令

F4: “多次插入一个字符” 命令

20: 空格的十六进制值

01: 发送空格的次数

F1: “发送全部字符” 命令

0D: 回车的十六进制值

输出结果：Code 128 20 1234567890ABCDEFGHIJ<CR>



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

移动命令

F5 向右移动光标若干个字符

命令格式=F5nn (nn: 00-99, 光标向右移动的字符数)

向右移动光标 nn 个字符。

F5 示例: 向右移动光标并发送条码数据



1234567890ABCDEFGHIJ

上述条码中, 向右移动光标 3 个字符, 发送光标右侧的所有条码数据, 最后发送一个回车。

命令字符串: F503F10D

F5: “向右移动光标若干个字符” 命令

03: 光标向右移动的字符数

F1: “发送全部字符” 命令

0D: 回车的十六进制值

输出结果: **4567890ABCDEFGHIJ<CR>**

F6 向左移动光标若干个字符

命令格式=F6nn (nn: 00-99, 光标往左移动的字符数)

向左移动光标 nn 个字符。

F7 移动光标至起始位置

命令格式=F7

移动光标至输入信息的首字符的左侧。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

EA 移动光标至末尾位置

命令格式=EA

移动光标至输入信息的末尾字符的左侧。

搜索命令

F8 向右搜索字符

命令格式=F8xx (xx: 待查找字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置开始向右搜索字符 xx, 光标移动到该字符的左侧。

F8 示例: 发送条码信息中某个字符及其后数据



1234567890ABCDEFGHIJ

在上述条码信息中搜索字母“D”, 发送字母“D”及其后数据, 最后发送一个回车。

命令字符串: **F844F10D**

F8: “向右搜索字符”命令

44: “D”的十六进制值

F1: “发送全部字符”命令

0D: 回车的十六进制值

输出结果: **DEFGHIJ<CR>**

F9 向左搜索字符

命令格式=F9xx (xx: 待查找字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置向左搜索字符 xx, 光标移动到该字符的左侧。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

B0 向右搜索字符串

命令格式=B0nnnnS (nnnn: 0000-9999, 待查找字符串的长度; S: 字符串中所有字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置向右搜索字符串 S, 光标移动该字符串的左侧。例如, B0000454657374 表示向右搜索首次出现的字符串 “Test”。

B0 示例: 发送条码信息中某字符串及其后数据



1234567890ABCDEFGHIJ

在上述条码信息中搜索 “FGH”, 发送 “FGH” 及其后数据, 最后发送一个回车。

命令字符串: **B00003464748F10D**

B0: “向前搜索字符串” 命令

0003: 字符串的长度 (3 个字符)

46: “F” 的十六进制值

47: “G” 的十六进制值

48: “H” 的十六进制值

F1: “发送全部字符” 命令

0D: 回车的十六进制值

输出结果: **FGHIJ<CR>**

B1 向左搜索字符串

命令格式=B1nnnnS (nnnn: 0000-9999, 待查找字符串的长度; S: 字符串中所有字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置向左搜索字符串 S, 光标移动到该字符串的左侧。例如, B1000454657374 表示向左搜索首次出现的字符串 “Test”。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

E6 向右搜索不匹配字符

命令格式=**E6xx** (**xx**: 待查找的不匹配字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置向右搜索首个出现的与 **xx** 不匹配的字符，光标移动到该字符的左侧。

E6 示例：删除条码信息中的前置零



0000123abc

上述条码信息中带前置零，要求发送前置零后面的条码数据。向右搜索首个非零字符，发送该字符及其后数据，最后发送一个回车。

命令字符串：**E630F10D**

E6: “向右搜索不匹配字符” 命令

30: “0” 的十六进制值

F1: “发送全部字符” 命令

0D: 回车的十六进制值

输出结果：**123abc<CR>**

E7 向左搜索不匹配字符

命令格式=**E7xx** (**xx**: 待查找的不匹配字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置向左搜索首个出现的与 **xx** 不匹配的字符，光标移动到该字符的左侧。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

其他命令

FB 阻止输出字符

命令格式=FBnnxxyy.zz (nn: 阻止输出的同一字符的数量; xxyy.zz: 阻止输出字符的十六进制值)

从当前光标右侧开始, 阻止输出字符 (最多可达 15 个不同字符), 光标的移动由其他命令决定。

FB 示例: 删除条码信息中的空格等字符



12 34_5*6 78

上述条码信息中带空格、下划线和“*”，要求删除这 3 种字符后发送其余数据。

命令字符串: **FB03205F2AF10D**

FB: “阻止输出字符”命令

03: 阻止 3 种字符

20: 空格的十六进制值

5F: “_”的十六进制值

2A: “*”的十六进制值

F1: “发送全部字符”命令

0D: 回车的十六进制值

输出结果: **12345678<CR>**

E4 替换字符

命令格式=E4nnxx1xx2yy1yy2...zz1zz2 (nn: 被替换字符数+替换字符数; xx1: 被替换字符的十六进制值, xx2: 替换字符的十六进制值, 以此类推)

从当前光标右侧开始, 替换输出字符 (最多可达 15 个字符), 不移动光标。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

E4 示例：将条码信息中的零替换成回车



12304560780AB

当条码中含有主机应用不需要的字符时，可使用 E4 命令将不需要的字符替换成别的字符。此示例要求将条码中的零替换成回车。

命令字符串：E402300DF10D

E4：“替换字符”命令

02：被替换字符数+替换字符数（0 替换成 CR，总计 2 个字符）

30：“0”的十六进制值

0D：回车的十六进制值（用回车替换 0）

F1：“发送全部字符”命令

0D：回车的十六进制值

输出结果：123

456

78

AB<CR>

BA 替换字符串多次

命令格式=BA nn_1 SS $_1$ NN $_2$ SS $_2$ （ nn ：替换次数， $nn=00$ 表示替换全部 SS $_1$ ；NN $_1$ ：被替换字符串的长度；SS $_1$ ：被替换字符串的十六进制值；NN $_2$ ：新字符串的长度；SS $_2$ ：新字符串的十六进制值）

从当前光标右侧开始，替换过程不移动光标。仅遍历原始信息一次，不做反复查找替换；字符串出现次数不足，不报错。NN $_1$ >0，NN $_2$ >=0。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

BA 示例：将条码信息中的 23 替换成 XYZ



1234Abc23R0123U

命令字符串：**BA020232330358595AF100**

BA: “替换字符串多次”命令

02: 替换次数

02: 字符串“23”长度

3233: 字符串“23”的十六进制值

03: 字符串“XYZ”长度(如果设为 00 则其后不加字符串)

58595A: 字符串“XYZ”的十六进制值

F1: “发送全部字符”命令

00: 空字符的十六进制值

输出结果：**1XYZ4AbcXYZR0123U**

EF 字符间延时，用于 USB 键盘的通讯模式

命令格式=EFnnnn (nnnn 表示延时时长为 5ms 的 nnnn 倍，用十进制表示)

在字符间插入一段延时，延时长度为 5ms 的倍数，最大可到 49995ms。最多可插入 255 段延时。

EF 示例：在条码的第 5 个字符和第 7 个字符后插入延时



1234567890ABCDEFGHIJ

命令字符串：**F20500EF0200F20200EF0200F100**

F2: “发送若干个字符”命令



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

05: 发送的字符长度(从当前光标位置开始输出)

00: NUL 的十六进制

EF: “延时”命令

0200: 延时长度为 5ms 的 200 倍, 即 1s

F2: “发送若干个字符”命令

02: 发送的字符长度(从当前光标右侧开始输出)

00: NUL 的十六进制

EF: “延时”命令

0200: 延时长度为 5ms 的 200 倍, 即 1s

输出结果: **12345{1s 延时}67{1s 延时}890ABCDEFGHIJ**

B5 插入按键, 用于 USB 键盘的通讯模式

命令格式: B5nnssxx (nn: 插入的按键总数 (不包括控制键); ss: 控制键序号, 为十六进制数; xx: 表示按键序号, 为十六进制数)

按键编号参考附录-[键盘按键序号](#)中的 104 键和 105 键键盘布局, 控制键编号见下表:

控制键	
无控制键	00
左 Shift	01
右 Shift	02
左 Alt	04
右 Alt	08
左 Control	10
右 Control	20



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

B5 示例：美国英语 104 键盘布局模式，在条码的起始位置插入 aBc



12345678

命令串字符：**B503001F01320030F100**

B5: “插入按键” 命令

03: 插入的按键个数

00: 无控制键

1F: “a” 按键序号

01: 左 Shift 控制键序号

32: “b” 按键序号

00: 无控制键

30: “c” 按键序号

F1: 发送全部字符

00: Nul 的十六进制数

输出结果：**aBc12345678**



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

第八章 前后缀设置

简介

扫描器解码成功后，获得一串数据，这串数据可以是数字，英文，符号等等，对于二维码还可以是汉字，这串数据就是条码所包含的数据信息。在实际应用中，我们可能不仅仅需要条码的数据信息，或者说条码所包含的数据信息不能满足您的需要。如您可能希望知道获得的这串数据信息是来自于哪一种类型的条码，或者想知道条码信息是在哪一天扫描的，或者您希望在扫描完一个条码后，记录条码的文本可以自动换行回车，而这些可能不包含在条码的数据信息中。

在制码时增加这些内容，势必增加条码长度且灵活性不够，不是提倡的做法。此时我们想到，人为的在条码的数据信息前面或者后面增加一些内容，而且这些增加的内容，可以根据需求实时改变，可以选择增加或者屏蔽，这就是条码数据信息的前后缀，增加前后缀的方法，即满足了需求又无需修改条码信息的内容。



条码处理的步骤：

1. 数据格式编辑
2. 添加前后缀
3. 数据打包
4. 添加结束符后缀



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

综合设置

所有前后缀

若设置为“禁止”，则解码后的信息中只有条码的数据信息，没有前后缀。

若设置为“使能”，则将在解码信息前后增加“Code ID 前缀”，“自定义前缀”，“AIM ID 前缀”，“自定义后缀”，“结束符后缀”。



@APSENA0

**【禁止所有前后缀】



@APSENA1

【使能所有前后缀】

前缀顺序



@PRESEQ0

**【Code ID + 自定义前缀+ AIM ID 前缀】



@PRESEQ1

【自定义前缀+Code ID+AIM ID】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

自定义前缀

自定义前缀在解码信息之前添加用户自定义的字符串。例如，允许添加自定义前缀并设置前缀为字符串“AB”，识读数据为“123”的条码后，扫描器在“123”字符串前添加“AB”字符串，主机端接收到“AB123”。



@CPRENA0

**【禁止】



@CPRENA1

【使能】

修改自定义前缀

自定义首先读取“修改自定义前缀”，然后按顺序读取要设置的前缀字符串中每个字节的 16 进制值，最后读取“保存设置”完成自定义前缀的设置。注意：自定义前缀字符串总长度不得超过 10 个字符，字符取值范围为 0x00~0xFF。



@CPRSET

【修改自定义前缀】

E
xample

设置自定义前缀为“CODE”（16 进制值为 0x43/0x4F/0x44/0x45）：

1. 读“启动设置”
2. 读“修改自定义前缀”码
3. 读以下数据码：“4”“3”“4”“F”“4”“4”“4”“5”
4. 读“保存”码
5. 读“退出设置”

这样设置完成后，只要自定义前缀设置为“使能”，则读取任何条码，扫描器都将在数据前添加自定义前缀字符串“CODE”。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

AIM ID 前缀

AIM 是 Automatic Identification Manufacturers（自动识别制造商协会）的简称，AIM ID 为各种标准条码分别定义了识别代号，具体定义见下表。扫描器在解码后可以将此识别代号添加在条码数据前，即 AIM 前缀。前缀格式：“J”+AIM 前缀+数字“0”，如 Code 128 的 AIM ID 前缀为“JC0”。



@AIDENA0

**【禁止】



@AIDENA1

【使能】



用户不可自定义 AIM ID。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

Code ID 前缀

除了 AIM 前缀可用于识别不同的条码类型外，用户也可以使用 Code ID 前缀来标识条码类型。与 AIM 前缀不同，每种条码类型所对应的 Code ID 前缀是可以自定义的。所有条码的 CodeID 为 1 个或 2 个字符，并且必须为字母，不能设为数字，不可见字符，或标点符号等。



@CIDENA0

**【禁止】



@CIDENA1

【使能】

默认 Code ID



@CIDDEF

【恢复默认 Code ID 设置】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

修改 Code ID

修改 Code ID 和恢复 Code ID 出厂设置的方法请参考下列示例。

E
xample

修改 PDF417 的 CodeID 为“p”（16 进制值为 0x70）：

1. 读“启动设置”
2. 读“PDF417”
3. 读数据码“7”，“0”（见附录-数据码）
4. 读“保存”（见附录-保存或取消）
5. 读“退出设置”

恢复包括 PDF417 在内的所有条码的 Code ID 为默认值：

1. 读“启动设置”
2. 读“恢复默认 Code ID 设置”
3. 读“退出设置”



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

修改一维条码 Code ID



@CID002

【Code 128】



@CID003

【GS1-128 (UCC/EAN-128)】



@CID004

【EAN-8】



@CID005

【EAN-13】



@CID006

【UPC-E】



@CID007

【UPC-A】



@CID008

【Interleaved 2 of 5】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@CID009

【ITF-14】



@CID010

【ITF-6】



@CID011

【Matrix 2 of 5】



@CID013

【Code 39】



@CID015

【Codabar】



@CID017

【Code 93】



@CID019

【China Post 25】



@CID020

【AIM 128】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@CID021

【ISBT 128】



@CID023

【ISSN】



@CID024

【ISBN】



@CID025

【Industrial 25】



@CID026

【Standard 25】



@CID027

【Plessey】



@CID028

【Code 11】



@CID029

【MSI Plessey】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@CID031

【GS1 Databar (RSS)】



@CID133

【Code 16K】



@CID030

【GS1 Composite】



@CID132

【Code 49】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

修改二维条码 Code ID



@CID032

【PDF417】



@CID035

【Data Matrix】



@CID041

【GM】



@CID033

【QR】



@CID039

【汉信码】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置



@CID043

【Micro QR】



@CID042

【Micro PDF417】



@CID048


【Code One】

修改 OCR Code ID



@CID064

【Specific OCR-B】




@CID065

【Chinese ID Card OCR】



@CID066

【Passport OCR】



@CID068

【China Travel Permit OCR】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

修改邮政码 Code ID



@CID096

【USPS Postnet】



@CID098

【Royal Mail】



@CID100

【KIX Post】



@CID097

【USPS Intelligent Mail】



@CID099

【USPS Planet】



@CID101

【Australian Postal】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

自定义后缀

自定义后缀就是在解码信息后添加用户自定义的字符串。

例如，允许添加自定义后缀并设置后缀为字符串“AB”，识读数据为“123”的条码后，扫描器在“123”字符串后添加“AB”字符串，主机端接收到“123AB”。



@CSUENA0

**【禁止】



@CSUENA1

【使能】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

修改自定义后缀

首先读取“修改自定义后缀”，然后按顺序读取要设置的后缀字符串中每个字节的 16 进制值，最后读取“保存设置”完成自定义后缀的设置。注意：自定义后缀字符串总长度不得超过 10 个字符。



@CSUSET

【修改自定义后缀】

E
xample

设置自定义后缀为“CODE”（16 进制值为 0x43/0x4F/0x44/0x45）：

1. 读“启动设置”
2. 读“修改自定义后缀”设置码
3. 读以下数据码：“4”“3”“4”“F”“4”“4”“4”“5”
4. 读“保存”设置码
5. 读“退出设置”

这样设置完成后，只要自定义后缀设置为“使能”，则读取任何条码，扫描器都将在数据后添加自定义后缀字符串“CODE”。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

数据打包

对于一些应用，对数据完整性、可靠性等有高要求，可使用对数据打包后输出的方式，通过内容格式的检查 and 校验的手段确保完整而可靠的数据传输。

使用打包格式的数据传输，需要主机上的软件对打包格式进行解析。



@PACKAG0

**【禁止数据打包】



@PACKAG1

【使能数据打包，格式一】



@PACKAG2

【使能数据打包，格式二】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

打包格式

格式一: [STX + ATTR + LEN] + [AL_TYPE + DATA] + [LRC]

- ◇ STX: 0x02
- ◇ ATTR: 0x00
- ◇ LEN: DATA 数据的长度, 使用两个字节表示, 高位字节在前, 取值范围为 0~65535.
- ◇ AL_TYPE: 0x36
- ◇ DATA: 数据信息内容。
- ◇ LRC: 校验字符。

LRC: 校验字符。LRC 校验字符的算法: $0xFF \wedge LEN \wedge AL_TYPE \wedge DATA$ (^表示 算术异或操作), 所有数据按字节单位进行异或运算。即 0xFF 与 LEN 的第一个字节进行异或得到一个字节数据再与 LEN 的第二个字节进行异或, 一次重复异或操作, 直到全部数据异或完, 最后获得的一个字节数据就是校验字符。

格式二为: [STX + ATTR + LEN] + [AL_TYPE] + [Symbology_ID + DATA] + [LRC]

- ◇ STX: 0x02
- ◇ ATTR: 0x00
- ◇ LEN: Symbology ID + DATA 数据的长度, 使用两个字节表示, 高位字节在前, 取值范围为 0~65535.
- ◇ AL_TYPE: 0x3B
- ◇ Symbology_ID: 条码序号, 1 个字节 (条码序列号参考附录“条码序列号对照表”)
- ◇ DATA: 数据信息内容。
- ◇ LRC: 校验字符。

LRC: 校验字符。LRC 校验字符的算法: $0xFF \wedge LEN \wedge AL_TYPE \wedge Symbology_ID \wedge DATA$ (^表示 算术异或操作), 所有数据按字节单位进行异或运算。即 0xFF 与 LEN 的第一个字节进行异或得到一个字节数据再与 LEN 的第二个字节进行异或, 一次重复异或操作, 直到全部数据异或完, 最后获得的一个字节数据就是校验字符。



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

结束符后缀

结束符后缀用于标志一段完整数据信息的结束。结束符后缀独立存在，不会参与任何其他形式的数据格式化；结束符后缀一定是一段数据发送时最后的内容，其后不会再有任何追加数据。



@TSUENA0

【禁止】



@TSUENA1

**【使能】

修改结束符后缀

首先读取“修改结束符后缀”，然后按顺序读取要设置的后缀字符串中每个字节的 16 进制值，最后读取“保存设置”完成结束符后缀的设置。注意：结束符后缀字符串总长度不得超过 2 个字符。



@TSUSET

【修改结束符后缀】



@TSUSET0D

**【修改结束符后缀为<CR> (0x0D)】



@TSUSET0D0A

【修改结束符后缀为<CR> <LF> (0x0D, 0x0A)】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

第九章 批处理设置

简介

在识读设备需要进行多项设置时，逐个设置可能很繁琐，这时候我们可以把需要设置的所有信息存成一个条码信息，设备读取该条码后就可以完成多项设置。

以下为批处理设置准则：

- 1、 批处理命令中每条命令的格式为命令+参数。
- 2、 命令用分号结束，注意各条命令间不能有空格。
- 3、 将此命令在制码软件中制作作为任意扫描器支持的条码即可，推荐用二维码。

例如：开启照明灯（命令：ILLSCN1）、感应模式读码（命令：SCNMOD2）、一次读码超时时间 2 秒（命令：ORTSET2000）、禁止识读 Interleaved 2 of 5 码的命令码（命令：I25ENA0），则批处理的命令内容如下（@表示指令需要存储）：

@ILLSCN1;SCNMOD2;ORTSET2000;I25ENA0;

需要设置时读取“启动批处理设置”，再读取制作好的批处理码可完成设置。



@BATCHS

【启动批处理设置】



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

生成批处理指令

一条批处理命令可以包含很多条单独命令。每条单独命令由分号隔开。

命令结构：命令 (+设置信息)

一共有 3 种设置命令形式

1、设置语法 1：命令

这一形式的命令最多，就是不要借助数据码，一次设置就可以完成的设置命令。

例如：

设置波特率为 38400bps 的命令为@232BAD6

设置自动读码的命令为@SCNMOD2

2、设置语法 2：命令+数字

这一形式的命令用于设置一些参数的值，这些参数包括：条码读码最大最小长度设置、一次读码超时设置、相同读码延迟设置、灵敏度设置等。

例如：

设置一次读码延迟的时间为 3000 毫秒的命令为：@ORTSET3000

设置解码成功声音持续时间为 100 毫秒的命令为：@GRBDUR100

3、设置语法 3：命令+十六进制数

这一形式的命令可用于设置自定义前缀、自定义后缀、结束符后缀、CodeID 等。

注意：命令中每两个十六进制字符表示一个要设置的字符。

例如：

设置自定义前缀为“J”的命令为：@CPRSET4A

设置 Code128 的 CodeID 为“j”的命令为：@CID0026A



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

制作批处理条码

批处理条码可以采用任何扫描器支持且已使能的码制，建议采用二维条码。

例如，需要设置并保存：照明灯开启，感应模式读码，修改一次读码超时时间为 2 秒，禁止识读 Interleaved 2 of 5 条码。

指令为：“@ILLSCN1;SCNMOD2;ORTSET2000;I25ENA0;”。

制作数据为“@ILLSCN1;SCNMOD2;ORTSET2000;I25ENA0”的 PDF417 码如下：



#SETUPE0

退出设置



#SETUPE1

启动设置

使用批处理条码

按如下步骤依次识读设置码和批处理条码:



@SETUPE1

【启动设置】



@BATCHS

【启动批处理设置】



【批处理设置码】



@SETUPE0

【退出设置】



#SETUPE0

退出设置

附录

数据码

读取数据码完成后务必读取“保存”以保存数据码设置。

0~9





@DIGIT6

【6】



@DIGIT8

【8】



@DIGIT7

【7】



@DIGIT9

【9】

A~F



@DIGITA

【A】



@DIGITB

【B】



@DIGITC

【C】



@DIGITD

【D】



@DIGITE

【E】



@DIGITF

【F】

保存或取消

读完数据码后要读取保存码才能将读取到的数据保存下来。如果在读取数据码时出错，除了重新设置外，您还可以取消读取错误的数

据。如读取某个设置码，并依次读取数据“1”，“2”，“3”，此时若读取“取消前一次读的一位数据”，将取消最后读的数字“3”，若读取“取消前面读的一串数据”将取消读取到的数据“123”，若读取“取消当前设置”将连设置码一起取消，但此时设备还处于启动设置状态。



@DIGSAV

【保存】



@DIGDEL

【取消前一次读的一位数据】



@DIGCAN

【取消当前设置】



@DIGDAL

【取消前面读的一串数据】

默认设置表

参数名称	默认设置	备注
系统设置		
设置码功能	关闭	
发送设置码信息	不发送	
外部照明灯	关闭	
照明灯	开启	
瞄准灯	开启	
解码成功 LED 灯	开启	
解码成功 LED 灯持续时间	短 (20 毫秒)	
开机提示音	开启	
解码成功声音	开启	
解码成功声音持续时间	中 (80 毫秒)	
解码成功声音频率	中 (2730HZ)	
解码成功声音音量设置	大	
识读模式	电平触发模式	
一次读码超时	3000 毫秒	0-3600000 毫秒
图像稳定超时 (感应模式)	500 毫秒	1-3000 毫秒
重读延迟	关闭	
重读延迟时间	1500 毫秒	1-3600000 毫秒
重读超时复位	关闭	
解码超时	500 毫秒	1-3000 毫秒
括号环绕 GS1 应用程序标识符(GS1 AIs)	关闭	
感应灵敏度	自定义 (2)	
串行触发指令	禁止	
识读偏好	普通	
禁止/允许读码	允许读码	
解码中心区域	全区域解码	
图像翻转	正常图像	
传送读码未成功信息	禁止	
修改未读码成功信息	NG	
自动睡眠	禁止	
睡眠超时条件	3s	
通讯接口	USB CDC 串口	
RS-232 通讯设置		

波特率	9600	
奇偶校验	无校验	
数据位传输	8 位	
停止位	1 位	
USB 通讯设置		
国家键盘布局	美国英语	USB 键盘
未知字符提示音	关闭	USB 键盘
键盘仿真输入字符	关闭	USB 键盘
Code Page	Code Page 1252 (拉丁, 西欧)	USB 键盘
Unicode 输出	关闭	USB 键盘
前导“0”	开启	USB 键盘
控制字符输出	关闭	USB 键盘
按键延迟	无延迟	USB 键盘
大小写锁定设置	关闭(非日文键盘)	USB 键盘
大小写转换	不转换	USB 键盘
模拟数字小键盘		USB 键盘
数字字符采用数字小键盘	关闭	USB 键盘
字符‘+’, ‘-’, ‘*’, ‘/’采用数字小键盘	关闭	USB 键盘
快速模式	关闭	USB 键盘
轮询速度	1 毫秒	USB 键盘
通讯线缆自适应	开启	
条码参数设置		
<i>Code 128</i>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	127	
最小长度	1	
<i>EAN-8</i>		
使能/禁止识读	使能	
传送校验字符	传送	
2 位扩展码	不识读 2 位扩展码	
5 位扩展码	不识读 5 位扩展码	
必须附加扩展码	不要求	
转换为 EAN-13	不转换	
<i>EAN-13</i>		
使能/禁止识读	使能	
传送校验字符	传送	

2 位扩展码	不识读 2 位扩展码	
5 位扩展码	不识读 5 位扩展码	
必须附加扩展码	不要求	
EAN-13 以 290 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 378/379 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 414/419 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 434/439 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 977 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 978 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 979 起始必须有扩展码	关闭	
UPC-E		
使能/禁止识读	使能	
UPC-E0	识读 UPC-E0	
UPC-E1	不识读 UPC-E1	
传送校验字符	传送	
2 位扩展码	不识读 2 位扩展码	
5 位扩展码	不识读 5 位扩展码	
必须附加扩展码	不要求	
传送前导字符	传送系统字符	
转换为 UPC-A	不转换为 UPC-A	
UPC-A		
使能/禁止识读	使能	
传送校验字符	传送	
2 位扩展码	不识读 2 位扩展码	
5 位扩展码	不识读 5 位扩展码	
必须附加扩展码	不要求	
传送前导字符	不传送前导字符	
Coupon		
UPC-A/EAN-13 附带 Coupon 扩展码	关闭	
Coupon GS1 DataBar 输出	关闭	
Interleaved 2 of 5		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	80	
最小长度	1	最小不得少于 1
校验	禁止	
ITF-14		

使能/禁止识读	允许, 不传送校验位	
ITF-6		
使能/禁止识读	禁止	
Matrix 2 of 5		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	127	
最小长度	1	最小不得少于 1
校验	禁止	
Code 39		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	127	
最小长度	1	
校验	禁止	
起始符与终止符	不传送	
Full ASCII	使能 Code 39 Full ASCII	
Code 32 Pharmaceutical (PARAF)	禁止	
Code32 前缀	禁止	
Code32 起始符与终止符	不传送	
Code32 校验字符	不传送	
Codabar		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	127	
最小长度	1	
校验	禁止	
起始符与终止符	不传送	
起始符与终止符格式	ABCD/ABCD	ABCD/ABCD 格式, 大写字母
Code 93		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	127	
最小长度	1	最小不得少于 1
校验	使能, 不传送校验字符	
China Post 25		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	127	
最小长度	1	
校验	禁止	

<i>UCC/EAN-128</i>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	127	
最小长度	1	
<i>GSI Databar</i>		
使能/禁止识读	使能	
AI (01) 字符发送设置	传送	
<i>EAN•UCC Composite</i>		
使能/禁止识读	禁止	
UPC/EAN 版本	禁止	
<i>Code 11</i>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	127	
最小长度	1	最小不得少于 1
校验	一位校验, MOD11	
传送校验字符	传送	
<i>ISBN</i>		
使能/禁止识读	使能	
ISBN 格式	ISBN-13	
<i>ISSN</i>		
使能/禁止识读	禁止	
<i>Industrial 25</i>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	127	
最小长度	1	最小不得少于 1
校验	禁止	
<i>Standard 25</i>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	127	
最小长度	1	最小不得少于 1
校验	禁止	
<i>Plessey</i>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	127	
最小长度	1	最小不得少于 1
校验	禁止	

MSI-Plessey		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	127	
最小长度	1	最小不得少于 1
校验	一位校验, MOD10	
传送校验字符	不传送	
AIM 128		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	127	
最小长度	1	
ISBT 128		
使能/禁止识读	禁止	
Code 49		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	80	
最小长度	1	
Code 16K		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	80	
最小长度	1	
PDF417		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	2710	
最小长度	1	
PDF417 双码	仅读单个 PDF417 码	
PDF417 反相	只识别正相条码	
字符编码方式	默认	
ECI 输出	使能	
Micro PDF417		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	366	
最小长度	1	
QR Code		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	7089	
最小长度	1	

QR 双码	仅读单个 QR 码	
QR 反相	只识别正相条码	
字符编码方式	默认	
ECI 输出	使能	
Micro QR Code		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	35	
最小长度	1	
Data Matrix		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	3116	
最小长度	1	
Data Matrix 双码	仅读单个 Data Matrix 码	
矩形码	使能	
Data Matrix 反相	仅识别正相条码	
字符编码方式	默认	
ECI 输出	使能	
Chinese Sensible Code		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	7827	
最小长度	1	
汉信码双码	仅识别单个汉信码	
汉信码反相	只识别正相条码	
GM Code		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	2571	
最小长度	1	
Code One		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	3550	
最小长度	1	
USPS Postnet		
使能/禁止识读	禁止	
传送校验字符	传送	
USPS Intelligent Mail		
使能/禁止识读	禁止	

Royal Mail		
使能/禁止识读	禁止	
USPS Planet		
使能/禁止识读	禁止	
校验	传送	
KIX Post		
使能/禁止识读	禁止	
Australian Postal		
使能/禁止识读	禁止	
Specific OCR-B		
使能/禁止识读	禁止	
Chinese ID Card OCR		
使能/禁止识读	禁止	
Passport OCR		
使能/禁止识读	禁止	
China Travel Permit OCR		
使能/禁止识读	禁止	
数据格式编辑		
开启/关闭数据格式	禁止	
选择数据格式	数据格式 0	
数据格式不匹配错误提示音	开启	
前后缀设置		
所有前后缀	禁止	
前缀顺序	Code ID + 自定义前缀+ AIM ID 前缀	
自定义前缀	禁止	
AIM ID 前缀	禁止	
Code ID 前缀	禁止	
自定义后缀	禁止	
数据打包	禁止数据打包	
结束符后缀	使能, 结束符后缀: 回车	

AIM ID 列表

条码类型	AIM ID	可能的 AIM ID 限定参数 (m)
Code128]C0	
GS1-128 (UCC/EAN-128)]C1	
EAN-8]E4	
EAN-8 with Addon]E3	
EAN-13]E0	
EAN-13 with Addon]E3	
UPC-E]E0	
UPC-E with Addon]E3	
UPC-A]E0	
UPC-A with Addon]E3	
Interleaved 2 of 5]Im	0, 1, 3
ITF-14]Im	1, 3
ITF-6]Im	1, 3
Matrix 2 of 5]X0	
Code 39]Am	0, 1, 3, 4, 5, 7
Codabar]Fm	0, 2, 4
Code 93]G0	
China Post 25]X0	
AIM 128]C2	
ISBT 128]C4	
ISSN]X0	
ISBN]X0	
Industrial 25]S0	
Standard 25]R0	
Plessey]P0	
Code 11]Hm	0, 1, 3
MSI Plessey]Mm	0, 1
GS1 Composite]em	0-3
GS1 Databar (RSS)]e0	
Code 49]T0	
Code 16K]K0	
PDF417]Lm	0-2
QR Code]Qm	0-6

Data Matrix]dm	0-6
汉信码 (Chinese Sensible Code)]X0	
GM]gm	(0~9)
Micro PDF417]L0	
Micro QR]Q1	
Code One]X0	
USPS Postnet]X0	
USPS Intelligent Mail]X0	
Royal Mail]X0	
USPS Planet]X0	
KIX Post]X0	
Australian Postal]X0	
Specific OCR-B]o2	
Chinese ID Card OCR]o2	
Passport OCR]o2	
China Travel Permit OCR]o2	

参考资料：ISO/IEC 15424：2008 信息技术 – 自动识别及数据获取技术 –数据载体标识符（包括符号表示标识符）

Code ID 列表

条码类型	Code ID
Code128	j
GS1-128 (UCC/EAN-128)	j
EAN-8	d
EAN-13	d
UPC-E	c
UPC-A	c
Interleaved 2 of 5	e
ITF-14	e
ITF-6	e
Matrix 2 of 5	v
Code 39	b
Codabar	a
Code 93	i
China Post 25	X
AIM 128	X
ISBT 128	X
ISSN	g
ISBN	B
Industrial 25	I
Standard 25	f
Plessey	n
Code 11	H
MSI Plessey	m
GS1 Composite	y
GS1 Databar (RSS)	R
Code 49	X
Code 16K	X
PDF417	r
QR Code	s
Data Matrix	u
Chinese Sensible Code	h
GM Code	x
Micro PDF417	R

Micro QR	X
Code One	X
USPS Postnet	P
USPS Intelligent Mail	M
Royal Mail	x
USPS Planet	L
KIX Post	K
Australian Postal	A
Specific OCR-B	S
Chinese ID Card OCR	S
Passport OCR	0
China Travel Permit OCR	S

条码序号对照表

条码类型	序号
Code 128	002
GS1-128 (UCC/EAN-128)	003
EAN-8	004
EAN-13	005
UPC-E	006
UPC-A	007
Interleaved 2 OF 5	008
ITF-14	009
ITF-6	010
Matrix 2 of 5	011
Code 39	013
Codabar	015
Code 93	017
China Post 25	019
AIM 128	020
ISBT 128	021
ISSN	023
ISBN	024
Industrial25	025
Standard25	026
Plessey	027
Code11	028
MSI-Plessey	029
GS1 Composite	030
GS1 Databar (RSS)	031
PDF417	032
QR Code	033
Data Matrix	035
Chinese Sensible Code	039
GM Code	040
Micro PDF417	042
Micro QR	043
Code One	048

Specific OCR-B	064
Chinese ID Card OCR	065
Passport OCR	066
China Travel Permit OCR	068
USPS Postnet	096
USPS Intelligent Mail	097
Royal Mail	098
USPS Planet	099
KIX Post	100
Australian Postal	101
Code 49	132
Code 16K	133

ASCII 码表

十六进制	十进制	字符
00	0	NUL (Null char.)
01	1	SOH (Start of Header)
02	2	STX (Start of Text)
03	3	ETX (End of Text)
04	4	EOT (End of Transmission)
05	5	ENQ (Enquiry)
06	6	ACK (Acknowledgment)
07	7	BEL (Bell)
08	8	BS (Backspace)
09	9	HT (Horizontal Tab)
0a	10	LF (Line Feed)
0b	11	VT (Vertical Tab)
0c	12	FF (Form Feed)
0d	13	CR (Carriage Return)
0e	14	SO (Shift Out)
0f	15	SI (Shift In)
10	16	DLE (Data Link Escape)
11	17	DC1 (XON) (Device Control 1)
12	18	DC2 (Device Control 2)
13	19	DC3 (XOFF) (Device Control 3)
14	20	DC4 (Device Control 4)
15	21	NAK (Negative Acknowledgment)
16	22	SYN (Synchronous Idle)
17	23	ETB (End of Trans. Block)
18	24	CAN (Cancel)
19	25	EM (End of Medium)
1a	26	SUB (Substitute)
1b	27	ESC (Escape)
1c	28	FS (File Separator)
1d	29	GS (Group Separator)
1e	30	RS (Request to Send)
1f	31	US (Unit Separator)
20	32	SP (Space)

21	33	! (Exclamation Mark)
22	34	" (Double Quote)
23	35	# (Number Sign)
24	36	\$ (Dollar Sign)
25	37	% (Percent)
26	38	& (Ampersand)
27	39	` (Single Quote)
28	40	((Right / Closing Parenthesis)
29	41) (Right / Closing Parenthesis)
2a	42	* (Asterisk)
2b	43	+ (Plus)
2c	44	,
2d	45	- (Minus / Dash)
2e	46	.
2f	47	/ (Forward Slash)
30	48	0
31	49	1
32	50	2
33	51	3
34	52	4
35	53	5
36	54	6
37	55	7
38	56	8
39	57	9
3a	58	: (Colon)
3b	59	; (Semi-colon)
3c	60	< (Less Than)
3d	61	= (Equal Sign)
3e	62	> (Greater Than)
3f	63	? (Question Mark)
40	64	@ (AT Symbol)
41	65	A
42	66	B
43	67	C
44	68	D

45	69	E
46	70	F
47	71	G
48	72	H
49	73	I
4a	74	J
4b	75	K
4c	76	L
4d	77	M
4e	78	N
4f	79	O
50	80	P
51	81	Q
52	82	R
53	83	S
54	84	T
55	85	U
56	86	V
57	87	W
58	88	X
59	89	Y
5a	90	Z
5b	91	[(Left / Opening Bracket)
5c	92	\ (Back Slash)
5d	93] (Right / Closing Bracket)
5e	94	^ (Caret / Circumflex)
5f	95	_ (Underscore)
60	96	' (Grave Accent)
61	97	a
62	98	b
63	99	c
64	100	d
65	101	e
66	102	f
67	103	g
68	104	h

69	105	i
6a	106	j
6b	107	k
6c	108	l
6d	109	m
6e	110	n
6f	111	o
70	112	p
71	113	q
72	114	r
73	115	s
74	116	t
75	117	u
76	118	v
77	119	w
78	120	x
79	121	y
7a	122	z
7b	123	{ (Left/ Opening Brace)
7c	124	(Vertical Bar)
7d	125	} (Right/Closing Brace)
7e	126	~ (Tilde)
7f	127	DEL (Delete)

键盘按键序号

6E	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	•	•	•		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0F	4B	50	55	5A	5F	64	69
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	4C	51	56	5B	60	65	6A
1E	1F	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2B					5C	61	66	
2C	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	39			53			5D	62	67	6C
3A	3B	3C	3D				3E	3F	38	40			4F	54	59		63	68		

104 键美式键盘

6E	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	•	•	•		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0F	4B	50	55	5A	5F	64	69
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	2B	4C	51	56	5B	60	65	6A
1E	1F	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1D					5C	61	66	
2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	39		53			5D	62	67	6C
3A	3B	3C	3D				3E	3F	38	40			4F	54	59		63	68		

105 键欧式键盘